


INSTRUCTION MANUAL



AUTOMATIC CAT LITTER BOX

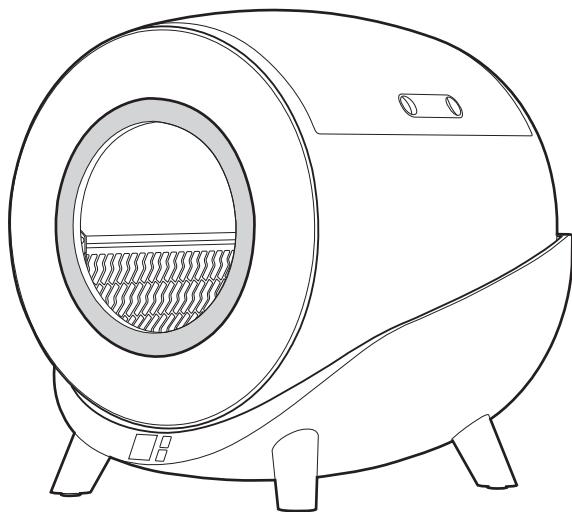

WB

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE
OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN THESE
INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

CONTENTS

EN	-----	01-08
ES	-----	09-16
PL	-----	17-24
IT	-----	25-32
DE	-----	33-40
NL	-----	41-48
FR	-----	49-56
PT	-----	57-64
HU	-----	65-72

I. WARNING

1. CATS OR KITTENS MUST WEIGH AT LEAST 3 POUNDS AND BE 4 MONTHS OR OLDER TO SAFELY USE THE LITTER BOX.
2. DO NOT PLACE ON CARPET. PLACE ON A FIRM, LEVEL SURFACE WITH A LITTLE SPACE AROUND IT.
3. WHEN MOVING THE LITTER BOX, DO NOT DRAG IT, LIFT THE BASE WITH BOTH HANDS TO MOVE IT.
4. DO NOT RINSE OR IMMERSE THE BASE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
5. ALWAYS WASH YOUR HANDS THOROUGHLY AFTER REMOVING FECES. PREGNANT WOMEN AND PEOPLE WITH SUPPRESSED IMMUNE SYSTEMS SHOULD BE AWARE THAT PARASITES ARE SOMETIMES FOUND IN CAT FECES, WHICH CAN CAUSE TOXOPLASMOSIS. CONSULT A DOCTOR BEFORE HANDLING THE LITTER BOX.
HOW OFTEN YOU NEED TO CHANGE THE LITTER BAGS DEPENDS ON THE NUMBER AND SIZE OF YOUR CATS. WE RECOMMEND CHANGING THEM EVERY 3 TO 5 DAYS TO AVOID BACTERIAL GROWTH.
6. THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION ON USE OF THE DEVICE.
7. USE THE DEVICE ONLY FOR THE INTENDED HOUSEHOLD PURPOSE AS DESCRIBED IN THIS USER MANUAL.
8. DO NOT OPERATE THE DEVICE IF THE POWER CORD OR PLUG IS DAMAGED, OR IF THE DEVICE IS MALFUNCTIONING OR DAMAGED IN ANY WAY.
9. DO NOT USE AN EXTERNAL POWER SOURCE OTHER THAN THE ONE PROVIDED WITH THE

DEVICE. USE ONLY THE POWER ADAPTER PROVIDED.

10. DO NOT IMMERSE THE POWER ADAPTER OR BASE IN WATER OR OTHER LIQUIDS, OR ALLOW MOISTURE TO COME INTO CONTACT WITH THESE PARTS.

11. IF THE POWER CORD OR ANY PART IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, SERVICE AGENT OR SIMILAR QUALIFIED PERSONS TO AVOID A HAZARD.

12. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD WHEN NOT IN USE, BEFORE INSTALLING OR REMOVING PARTS, AND BEFORE CLEANING, MAINTENANCE OR REPAIR.

13. ALWAYS PLACE THE LITTER BOX ON A FIRM, LEVEL SURFACE. AVOID SOFT, UNEVEN OR UNSTABLE FLOORS, WHICH MAY AFFECT THE DEVICE'S ABILITY TO DETECT CATS. IF USING A LITTER MAT OR CARPET, PLACE IT IN FRONT OF THE DEVICE. DO NOT PLACE THE MAT PARTIALLY OR COMPLETELY UNDER THE DEVICE.

14. KEEP IT INDOORS IN A COOL PLACE. REDUCE EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURE AND HUMIDITY.

15. DO NOT SIT ON THE LITTER BOX OR PLACE ANYTHING ON IT.

16. DO NOT PUT ANYTHING IN THE UNIT EXCEPT CLUMPING LITTER OR LITTER BEADS AND CRYSTALS THAT ARE SMALL ENOUGH TO FIT THROUGH THE SCREEN.

17. DO NOT ALLOW PETS TO CHEW OR SWALLOW ANY PARTS. CAREFULLY COVER OR HIDE THE POWER CORD TO PREVENT CHEWING INJURIES.

18. DO NOT OPEN THE TOP COVER WHILE THE LITTER BOX IS ROTATING.


19. DISPOSE OF ALL PACKAGING MATERIALS PROPERLY.

II. PARAMETERS TABLE

Model	T-MSP1
Rated power	10W
For cats	Weight > 3 lbs /age > 4 months
Litter box capacity	3.7 gallons / 14 liters
Toilet space	21.1 gallons / 80 liters
Maximum cat litter capacity	5.5 lbs/2.5 kg
Applicable litter	All clumping litters bentonite mineral litters, mixed litters, and tofu litters (< 0.5 inches in length)
Operating frequency	2412-2472MHz
Maximum transmitting power	20dBm
Adapter	Adapter input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A; Output: 5V= 2A
Electrical input	5V= 2A


III. Parts Drawing

1. Litter box cover
2. Cat entrance and exit
3. Cat litter filter
4. Maximum fill line
5. LED display
6. Spring lock
7. Trash bin
8. Deodorizing cover
9. Drum
10. Drum bracket
11. Base
12. Weight sensor
13. Control buttons
14. Roller handle
15. Power port

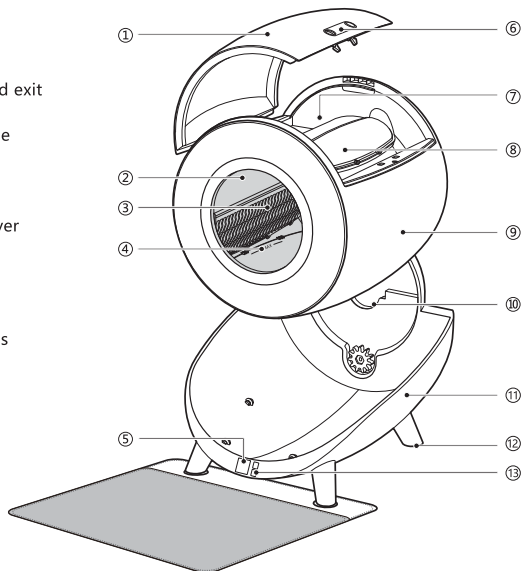

Packing list:

- Host*1
- Power adapter*1
- Instruction manual*1
- Garbage bags*2
- Rubber fixing ropes*3

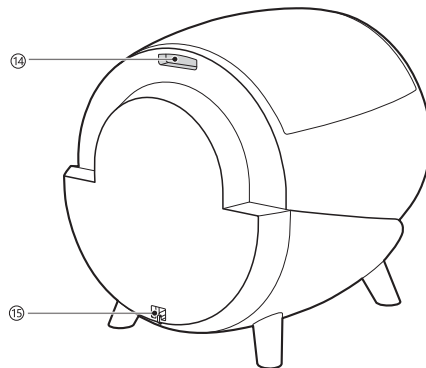

IV. Product Operation Instructions

Precautions before use:

- Before use, please remove all protective tapes and foam pads.
- Before plugging into the socket, please make sure that the roller is properly installed on the base.
- Before use, please make sure that the garbage bag is properly installed and the garbage container lid is locked.

Operation steps:

1. Place the litter box on a firm, level surface with a small space around it. Place a mat (if available) in front of the litter box.
2. Check to make sure the rotating shaft is properly inserted into the slot of the drum holder.

3. Plug in the power supply. The drum automatically rotates a full circle and the display shows "Reset", wait for it to return to the home page. Put "Number of Uses" on the display.


4. Pinch the snaps inward to open the garbage container lid.

5. Take a rubber band and put it around the edge of the garbage bag. Simply organize the garbage bag.

6. Cover the opening of the garbage bag and secure it to the frame with a rubber band. Pinch the clasp inward to lock the lid.

7. Add clumping litter below MAX fill line while smoothing. Do not overfill.

8. Wait 2 minutes after adding litter, press MODE button until "Smooth Litter" is displayed, then press OK button to smooth litter.

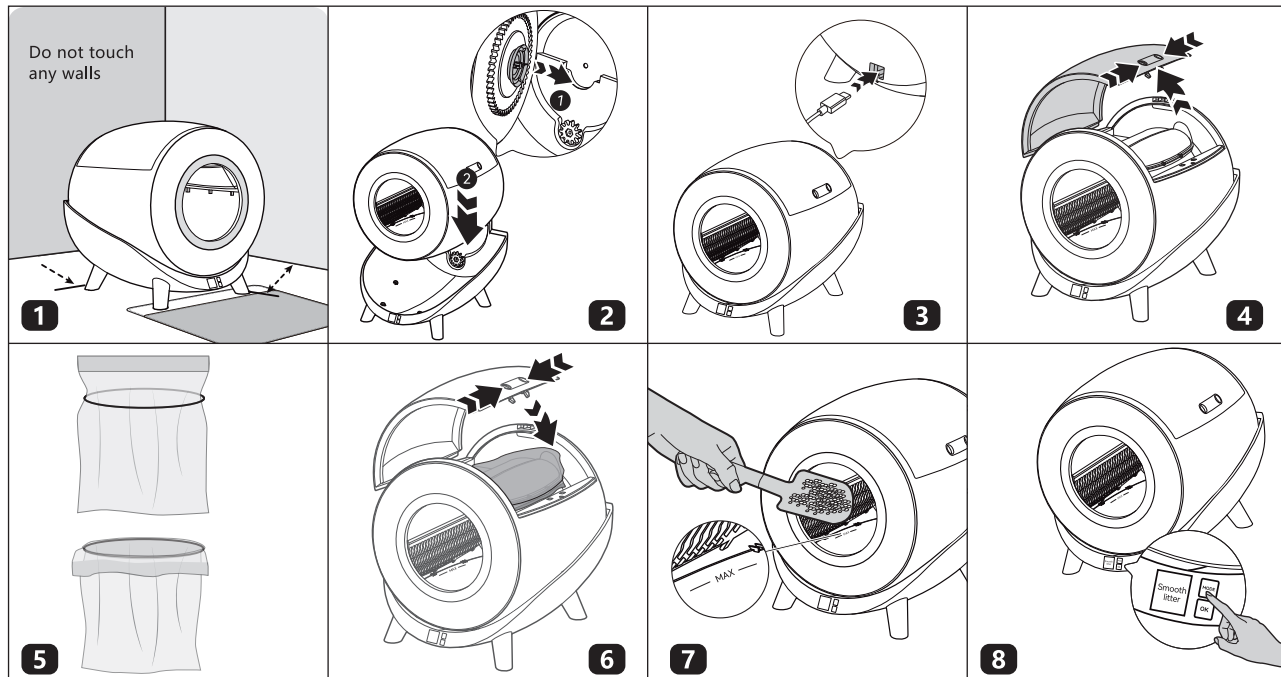


V. Software Operation Instructions



1. Download the APP

-- The smart cat litter box supports remote control.

- ① Download the app: Aigosmart from the APP Store or Android App Market.
- ② Scan the QR code on the left to download and install "AigoSmart".

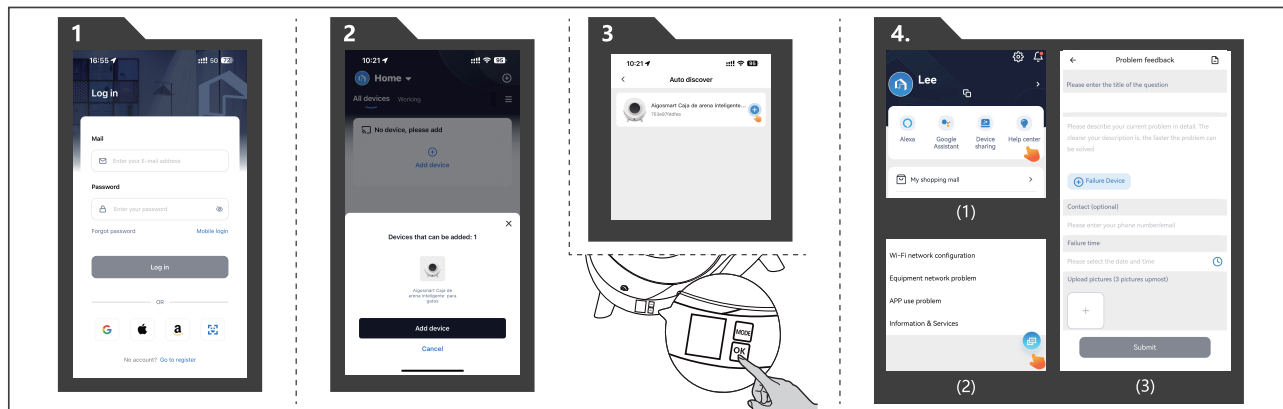

2. APP registration and login

Turn on the mobile phone positioning, open the "AigoSmart" APP to register and log in, and make sure that WiFi and Bluetooth permissions are turned on, and allow our APP to access (use).

3. Device network configuration

- (1) After the device is successfully installed, use the cat litter box button to verify that the device can be controlled.
- (2) When the device is in the network configuration state, the device button will be locked for 3 minutes. If the network configuration is successful, it will be unlocked immediately;
- (3) When the device is powered on, log in to the AigoSmart APP, click the [Add Device] button in the pop-up window, tap the device function key until the

WiFi configuration is displayed on the screen, press the "OK" key, and add the device according to the prompts in the APP. If the device is not found after opening the APP and waiting for a while, you can find the device by clicking the "+" in the upper right corner.

(4) In the automatic discovery interface, click the + sign on the right side of the device, enter the correct WiFi password, and wait for the device to be successfully connected to the network.

Others: If the device cannot be discovered or the network cannot be successfully matched, click the "+" in the upper right corner of the homepage, find the entrance of Pet-Pet Cat Litter Box (Bluetooth) in the Add Device interface, and complete the operation step by step according to the prompts of the APP.

4. Get help online

If you have any questions during the use of the APP or the device, or need to solve any usage problems, you can submit and get help online through the APP Help Center:

- (1) Open the "Aigosmart" APP and go to the "Help Center" on the "Me" page;
- (2) On the "Help Center" page, click the feedback button in the lower right corner;
- (3) In the "Feedback" page, you can use text descriptions or submit pictures to feedback problems that need help, then click submit, we will contact you as soon as we receive your feedback.

Cat litter box cleaning mode instructions

Function	Function description
Automatic cleaning	You need to select it in the APP device page. Once the cat leaves the toilet, the device will automatically clean it after 2 minutes. You can adjust the time in the "Automatic Cleaning Time Setting" in the APP settings.
Timed cleaning	You need to select it in the APP device page. The device works according to the set cleaning time. After selecting this mode, you must add the cleaning time yourself in the "Scheduled Cleaning Time Settings" in the settings.
Soft stool mode	You need to select it in the APP device page. After sensing that the cat has left the toilet for 1 minute, the device will shake left and right to help bury the feces, and will automatically clean it up after 15 minutes.
Immediate cleaning	You can select it in the APP device page or by pressing a button on the device. The device will be cleaned immediately.
Smooth cat litter	You can select it in the APP device page or by pressing the button on the device. The device swings left and right to make the cat litter more flat.
Remove cat litter	You can select it in the APP device page or by pressing the button on the device. All the old sand in the device falls into the collection bin and can be easily packed and thrown away. When doing this, be sure to replace the garbage bag first.

Note on child lock: If the child lock is set on the app, the device can not be operated manually;
If you need to unlock the device, you can unlock it on the App or long press the "MODE" and "OK" buttons of the device for 5 seconds to unlock the child lock.

VI. Troubleshooting methods

Q: Cannot connect to the litter box.

A: - Make sure your phone is connected to a secure 2.4GHz wireless network and Bluetooth is enabled, allowing access to your location during connection.
- Make sure your phone and litter box are connected to the same wireless network.
- Make sure you have entered the correct wireless network password and the litter box is under a strong wireless network signal.
- Check if the litter box is connected to other devices. Press and hold the MODE button until Reset is displayed to reset or cancel device binding on the app.
- Check if the 5GHz frequency is used. Use a personal hotspot, or change 5GHz to 2.4GHz to connect your phone. Please consult the router supplier for detailed instructions on router configuration.

Q: The drum does not rotate or stops rotating suddenly.

A: -Disconnect the power supply and remove the drum, check if there is any foreign object stuck on the base gear.

-Make sure the drum is properly installed on the base. Reconnect the power supply and try again.
-The drum automatically stops rotating when a cat or weight is detected. The drum will resume rotating once the cat leaves or the weight disappears.

Q: The waste cannot be cleared.

A: Check if the deodorizing cover is blocked by garbage bags, cat litter or waste.
Open the waste container cover and remove any foreign objects.

Q: Can my family and I connect to the litter box at the same time?

A: Yes. But to protect your privacy, the litter box can only be linked to one account. You can share it with your family on the app.

Q: I can't weigh my cat.

A: - Disconnect the power supply and check that the litter box is on a solid and level surface and that the four weight sensors are at the same level.

- Empty all the litter, press the MODE button until Reset is displayed, then press the OK button to reset the weight sensors and try again.

Q: Can I use the litter box without the app or download the app for more features?

A: Yes, you can just use the litter box with the control button or download the app for more customizable options.

Q: How do I get new garbage bags?



A: We recommend that you continue to purchase our garbage bags or any garbage bags between 50cm*50cm and 60cm*60cm in size.

VII. Cleaning And Replacement

-Replace the waste bag

· How often you need to replace the waste bag depends on the number and size of cats you have. We recommend replacing it every 3 to 5 days to avoid bacterial growth.

· This bag is not a toy. Keep it out of reach of babies and young children. Do not use the bag in a crib, child's bed, stroller, or anywhere near children.

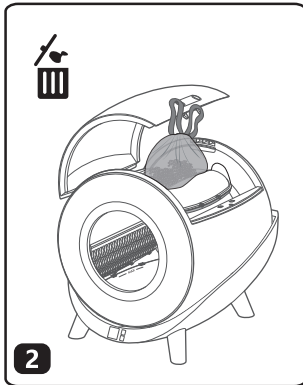
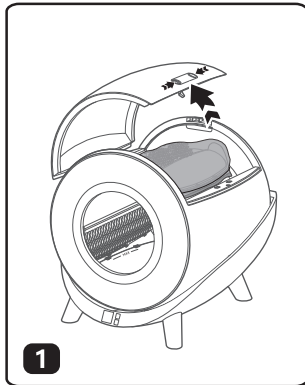


1. Squeeze the snaps inward to open the trash bin lid.

2. Carefully remove the rubber band and take out the trash bag. Gather the edges and discard.

3. Place the rubber band over the edges of the new garbage bag. Simply tidy up the garbage bag.

4. Place the garbage bag over the opening and secure it to the frame with the rubber band. Squeeze the snaps inward to lock the lid.

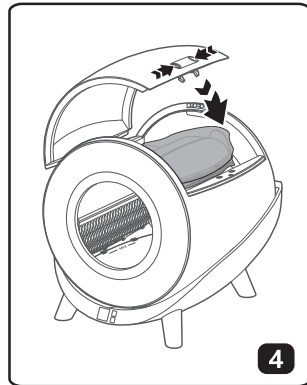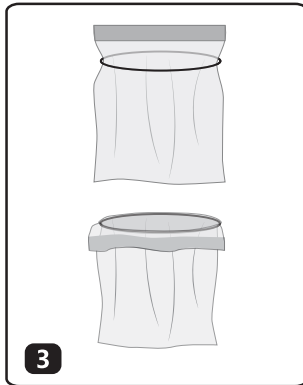

- Cleaning

· Always make sure the garbage bag is empty before emptying all the cat litter.

· The frequency of cleaning depends on your personal preference and your cat's behavior. We recommend cleaning the interior every one to three months.

· Always dry all parts thoroughly before reassembling for next use.

1. Open the litter box and dispose of the cat litter. Replace with a new litter bag. Make sure the deodorizing cover is not stuck.

2. Press the MODE button until "Empty Cat Litter" is displayed, then press the OK button to start emptying all the cat litter.

3. Wait until the base is emptied. Carefully remove the garbage bag and dispose

of it.


4. Unplug the cat litter box and press to remove the drum.

5. If necessary, remove the filter and inner pad from the drum. Rinse each part well. Air dry thoroughly before reassembly.

6. Wipe the base with a soft, slightly damp cloth. Do not rinse or immerse in water.

7. Put the drum back on the base, making sure the rotating shaft is properly inserted into the slot of the drum bracket.

8. Install the garbage bag and set it up according to the instructions in the "Getting Started" section.

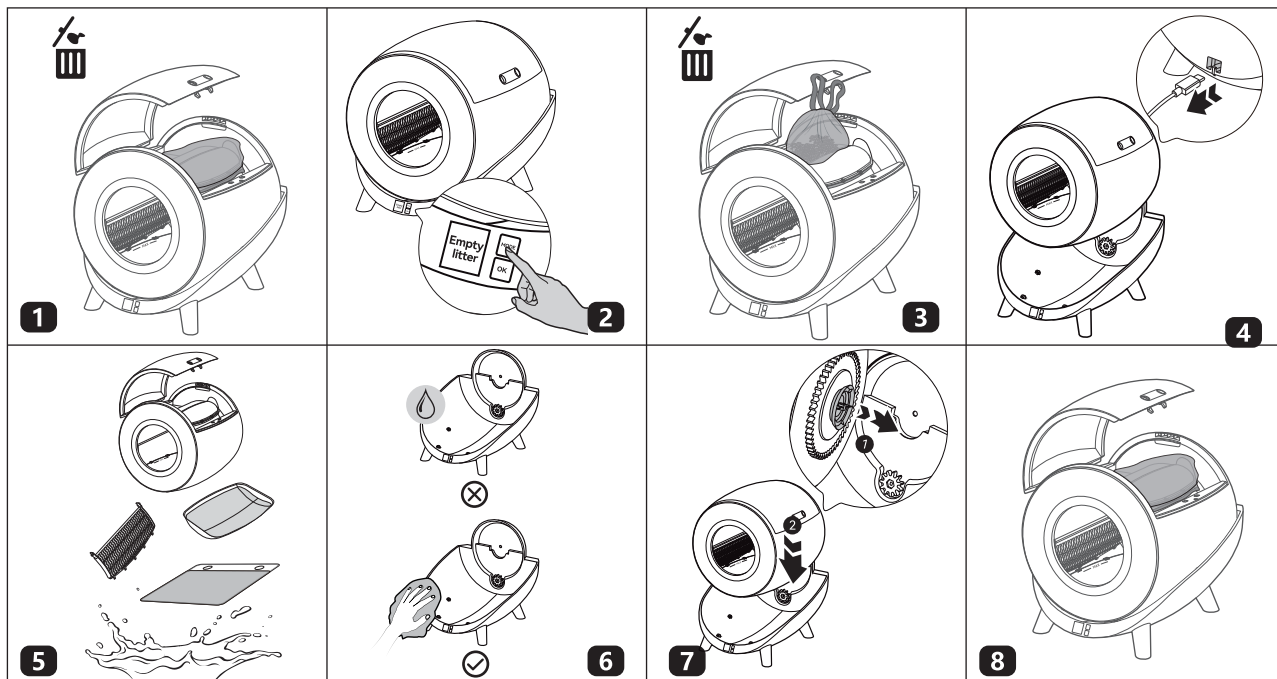

VIII. Recycle

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty:

Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.

I. ADVERTENCIA

1. LOS GATOS DEBEN PESAR AL MENOS 1 KILO Y TENER 4 MESES O MÁS PARA PODER USAR LA CAJA DE ARENA DE MANERA SEGURA.

2. NO COLOQUE LA CAJA SOBRE ALFOMBRAS. COLÓQUELA SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME Y NIVELADA DEJANDO UN POCO DE ESPACIO A SU ALREDEDOR.

3. AL MOVER LA CAJA DE ARENA, NO LA ARRASTRE, LEVANTE LA BASE CON AMBAS MANOS.

4. NO ENJUAGUE NI SUMERJA LA BASE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

5. LÁVESE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE RETIRAR LAS HECES. LAS MUJERES EMBARAZADAS Y LAS PERSONAS CON SISTEMAS INMUNITARIOS DEBILITADOS DEBEN SER CONSCIENTES DE LOS PARÁSITOS QUE SE ENCUENTRAN A VECES EN LAS HECES DE LOS GATOS Y QUE PUEDEN CAUSAR TOXOPLASMOSIS. CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE MANIPULAR LA CAJA DE ARENA.

LA FRECUENCIA PARA CAMBIAR LAS BOLSAS DE ARENA DEPENDERÁ DEL NÚMERO Y TAMAÑO DE LOS GATOS. RECOMENDAMOS CAMBIARLAS CADA 3 O 5 DÍAS PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS.

6. ESTE APARATO NO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE LO UTILICEN PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE ESTÉN BAJO SUPERVISIÓN O QUE SE LES HAYA ENSEÑADO EL USO SEGURO DEL APARATO.

7. UTILICE EL DISPOSITIVO SOLO PARA EL USO PREVISTO DESCRITO EN ESTE MANUAL.

8. NO UTILICE EL DISPOSITIVO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O EL ENCHUFE ESTÁN DAÑADOS, O SI EL DISPOSITIVO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE O ESTÁ DAÑADO.

9. NO UTILICE FUENTES DE ALIMENTACIÓN EXTERNAS QUE NO SEAN LAS QUE VIENEN CON EL DISPOSITIVO. UTILICE SOLAMENTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE PROPORCIONADO.


10. NO SUMERJA EL ADAPTADOR DE CORRIENTE O LA BASE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS, NI PERMITA QUE ENTRE HUMEDAD EN ESTAS PARTES.
11. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O CUALQUIER PARTE ESTÁ DAÑADA, DEBERÁ REEMPLAZARLO EL FABRICANTE, EL AGENTE DE SERVICIO O UN PROFESIONAL SIMILAR PARA EVITAR PELIGROS.
12. DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CUANDO EL APARATO NO ESTÉ EN USO, ANTES DE PONER O DE QUITAR PIEZAS, Y ANTES DE LIMPIARLO, REALIZAR EL MANTENIMIENTO O REPARARLO.
13. COLOQUE SIEMPRE LA CAJA DE ARENA SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME Y NIVELADA. EVITE LAS SUPERFICIES BLANDAS, IRREGULARES O INESTABLES, YA QUE PODRÍAN AFECTAR A LA CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO PARA DETECTAR A LOS GATOS. SI UTILIZA UNA ESTERILLA O UNA ALFOMBRA, COLÓQUELA DELANTE DEL APARATO. NO COLOQUE LA ALFOMBRA PARCIAL O COMPLETAMENTE DEBAJO DEL DISPOSITIVO.
14. MANTÉNGALO EN EL INTERIOR EN UN LUGAR FRESCO. REDUZCA LA EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS Y A LA HUMEDAD.
15. NO SE SIENTE SOBRE LA CAJA DE ARENA NI COLOQUE NADA SOBRE ELLA.
16. NO COLOQUE NADA SOBRE EL APARATO, EXCEPTO ARENA AGLOMERANTE O PERLAS DE ARENA Y CRISTALES QUE SEAN LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑOS COMO PARA PASAR A TRAVÉS DE LA PANTALLA.
17. NO PERMITA QUE LAS MASCOTAS MASTIQUEN O SE TRAGUEN NINGUNA PIEZA. CUBRA U OCULTE CON CUIDADO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE LAS MASCOTAS LO MUERDAN.
18. NO ABRA LA CUBIERTA SUPERIOR MIENTRAS LA CAJA DE ARENA ESTE GIRANDO.
19. DESECHE TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE CORRECTAMENTE.

II. TABLA DE PARÁMETROS

Modelo	T-MSP1
Potencia nominal	10 W
Para gatos	Peso > 1 kg /edad > 4 meses
Capacidad de la caja de arena	3,7 galones / 14 litros
Zona de retrete	21,1 galones / 80 litros
Capacidad máxima de arena para gatos	5,5 libras / 2,5 kg
Arenas compatibles	Todas las arenas aglutinantes Arenas minerales de bentonita, mixtas y de tofu (< 1 cm de longitud)
Frecuencia de funcionamiento	2412-2472 MHz
Potencia máxima de transmisión	20 dBm
Adaptador	Entrada del adaptador: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Salida: 5V= 2A
Entrada eléctrica	5V= 2A


III. Diagrama de las partes

1. Tapa de la caja de arena
2. Entrada y salida para el gato
3. Filtro de la arena para gatos
4. Línea de llenado máximo
5. Pantalla LED
6. Cierre con resorte
7. Papelera
8. Cubierta desodorante
9. Tambor
10. Soporte del tambor
11. Base
12. Sensor de peso
13. Botones de control
14. Asa del tambor
15. Puerto de alimentación

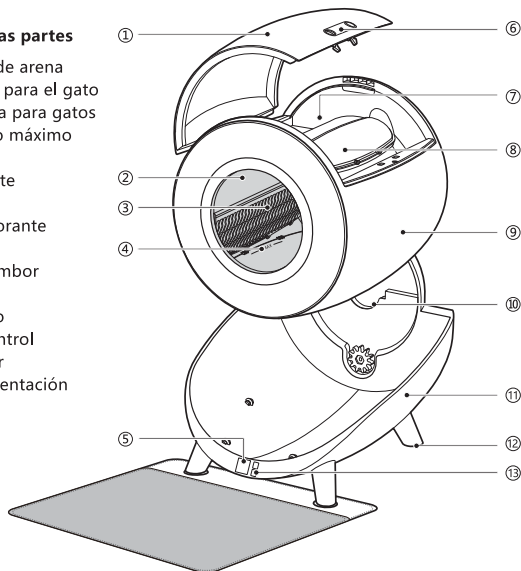

Lista de contenidos del paquete:

- 1 x Caja
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Manual de Instrucciones
- 2 x Bolsas de basura
- 3 x Banda elástica de fijación

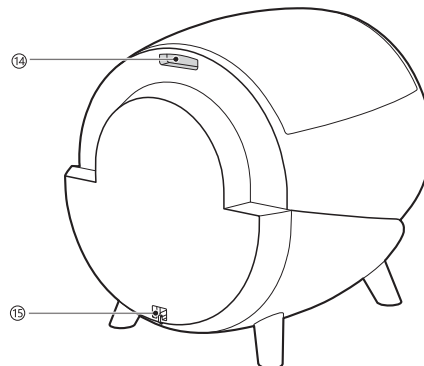

IV. Instrucciones de funcionamiento del producto


Precauciones antes del uso:

- Antes de usar el aparato, retire todas las cintas protectoras y la espuma.
- Antes de enchufarlo, asegúrese de que el rodillo esté colocado correctamente en la base.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la bolsa de basura esté colocada correctamente y que la tapa del contenedor esté bloqueada.

Pasos de funcionamiento:

1. Coloque la caja de arena sobre una superficie firme y nivelada dejando un pequeño espacio a su alrededor. Coloque una alfombra (si tiene) frente a la caja de arena.
2. Compruebe que el eje esté colocado correctamente en la ranura del soporte del tambor.

3. Conecte la fuente de alimentación. El tambor girará automáticamente un círculo completo y la pantalla mostrará "Reset", espere a que vuelva a la página de inicio. Ponga el "Número de usos" en la pantalla.
4. Apriete los cierres hacia adentro para abrir la tapa del contenedor de basura.
5. Coloque una banda elástica alrededor del borde de la bolsa de basura. Organice la bolsa de basura.
6. Cubra la abertura de la bolsa de basura y fíjela al marco con una banda elástica. Apriete el cierre hacia adentro para bloquear la tapa.
7. Añada arena aglomerante por debajo de la línea de llenado MÁX. No lo llene demasiado.
8. Espere 2 minutos después de añadir la arena, pulse el botón MODE hasta que se muestre "Smooth Litter", a continuación, pulse el botón OK para suavizar la arena.

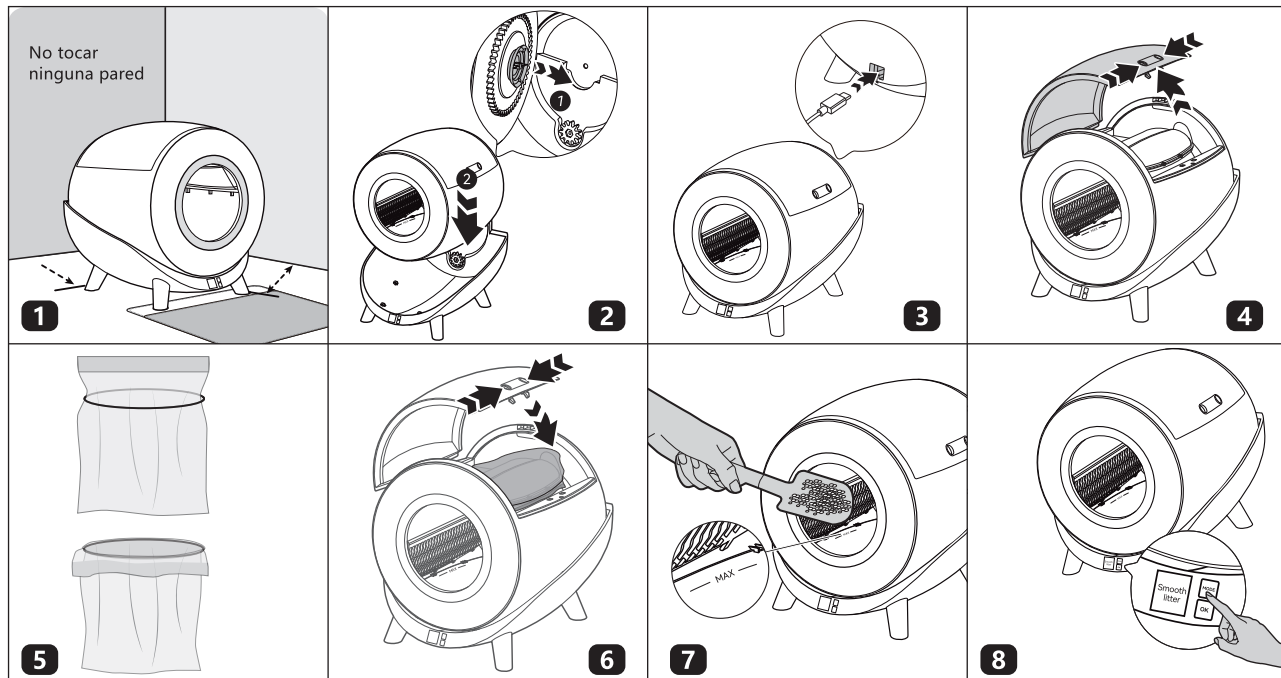


V. Instrucciones de funcionamiento del software



1. Descargar la aplicación

-- La caja de arena inteligente para gatos admite el control remoto.

- ① Descargue la aplicación Aigosmart desde la APP Store o Android App Market.
- ② Escanee el código QR de la izquierda para descargar e instalar "AigoSmart".

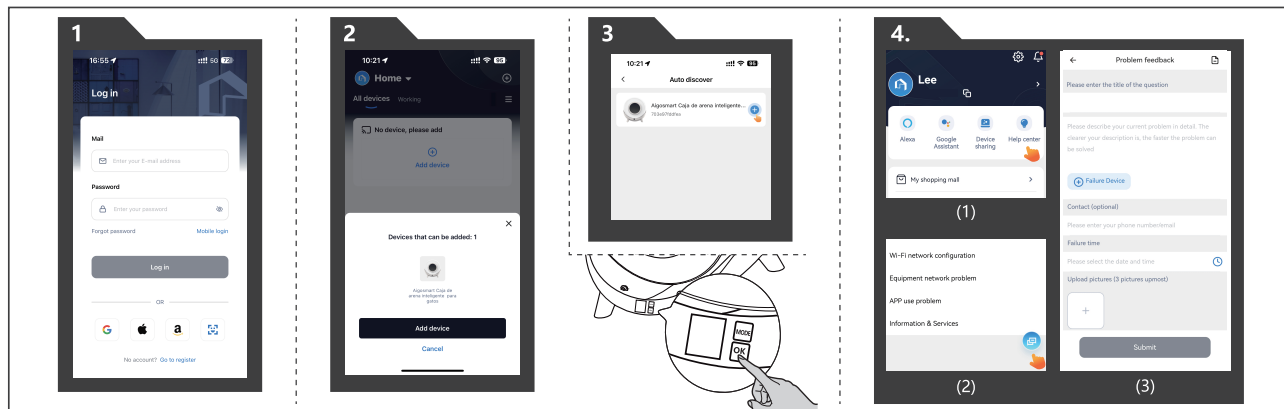

2. Registrarse e iniciar sesión en la aplicación

Active la localización del teléfono móvil, abra la aplicación "AigoSmart" para registrarse e iniciar sesión, y compruebe que los permisos de Wi-Fi y Bluetooth estén activados y conceda permiso a la aplicación (uso).

3. Configuración de la red del dispositivo

(1) Después de que el dispositivo se instale correctamente, use el botón de caja de arena para gatos para comprobar si el dispositivo se puede controlar.

(2) Cuando el dispositivo esté en modo de configuración de red, los botones del aparato se bloquearán durante 3 minutos. Si la configuración de red tiene éxito, se desbloquearán inmediatamente.

(3) Cuando el dispositivo esté encendido, inicie sesión en la aplicación AigoSmart, haga clic en el botón [Agregar dispositivo] de la ventana emergente, pulse

la tecla de función del dispositivo hasta que se muestre la configuración Wi-Fi en la pantalla, presione la tecla "Aceptar" y agregue el dispositivo de acuerdo con las indicaciones de la aplicación. Si no se encuentra el dispositivo después de abrir la aplicación y esperar un tiempo, puede buscarlo haciendo clic en el "+" de la esquina superior derecha.

(4) En la interfaz de detección automática, haga clic en el signo + del lado derecho del dispositivo, escriba la contraseña Wi-Fi y espere a que el dispositivo se conecte correctamente a la red.

Otros: si no puede encontrar el dispositivo o si la red no se puede emparejar correctamente, haga clic en el "+" de la esquina superior derecha de la página de inicio, busque la entrada de Pet-Pet Cat Litter Box (Bluetooth) en la interfaz Agregar dispositivo y siga los pasos de las indicaciones de la aplicación.

4. Obtener ayuda en línea

Si tiene dudas sobre el uso de la APP o del dispositivo, o necesita resolver algún problema, puede enviar su consulta y obtener soporte en línea a través del Centro de Ayuda de la APP:

(1) Abra la APLICACIÓN "Aigosmart" y vaya al "Centro de ayuda" en la página "Yo";

(2) En el "Centro de Ayuda", haga clic en el botón de flotante de "comentarios" situado en la esquina inferior derecha;

(3) En la página de Comentarios, puede describir el problema y enviar imágenes para reportar cualquier inconveniente que necesite solución. Tras pulsar "Enviar", recibiremos su comentario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Instrucciones del modo de limpieza de la caja de arena para gatos

Función	Descripción de la función
Limpieza automática	Debe seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación. Cuando el gato salga de la caja, el dispositivo lo limpiará automáticamente al pasar 2 minutos. Puede ajustar el tiempo en la "Configuración del tiempo de limpieza automática" en el apartado de configuración de la aplicación.
Limpieza programada	Debe seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación. El dispositivo funciona según el tiempo de limpieza establecido. Después de seleccionar este modo, debe añadir el tiempo de limpieza usted mismo en la sección "Configuración del tiempo de limpieza" en los ajustes.
Modo de heces blandas	Debe seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación. Después de detectar que el gato ha salido del inodoro después de 1 minuto, el dispositivo se sacudirá hacia la izquierda y hacia la derecha para ayudar a enterrar las heces, y las limpiará automáticamente después de 15 minutos.
Limpieza inmediata	Puede seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación o pulsando un botón en el dispositivo. El dispositivo se limpiará inmediatamente.
Arena plana	Puede seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación o pulsando un botón en el dispositivo. El dispositivo se balanceará hacia la izquierda y la derecha para hacer que la arena para gatos quede más plana.
Retirar la arena para gatos	Puede seleccionarlo en la página del dispositivo de la aplicación o pulsando un botón en el dispositivo. Toda la arena antigua del dispositivo caerá en el contenedor para empacarla y tirarla fácilmente. Al hacer esto, asegúrese de reemplazar primero la bolsa de basura.

Nota sobre el bloqueo de seguridad

Si se activa el bloqueo de seguridad desde la APP, no será posible operar el dispositivo de forma manual.

Si necesita desbloquear el dispositivo, puede hacerlo desde la APP o presionando durante 5 segundos los botones "MODE" y "OK" del dispositivo para desactivar el bloqueo de seguridad

VI. Solución de problemas

P: No se puede conectar a la caja de arena.

R: - Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red inalámbrica segura de 2,4 GHz y que el Bluetooth esté habilitado, permitiendo el acceso a su ubicación durante la conexión.

- Asegúrese de que su teléfono y la caja de arena estén conectados a la misma red inalámbrica.

- Asegúrese de haber escrito la contraseña de correcta de la red inalámbrica y de que la caja de arena reciba una señal fuerte.

- Compruebe si la caja de arena está conectada a otros dispositivos. Mantenga pulsado el botón MODE hasta que se muestre Reset para restablecer o cancelar el enlace del dispositivo en la aplicación.

- Compruebe si está utilizando la frecuencia de 5 GHz. Utilice un punto de acceso personal o cambie de 5 GHz a 2,4 GHz para conectar el teléfono. Consulte al proveedor

del router para ver instrucciones detalladas sobre la configuración del router.

P: El tambor no gira o deja de girar repentinamente.

R: -Desconecte la fuente de alimentación y retire el tambor, compruebe si hay algún objeto extraño atascado en el engranaje.

- Asegúrese de que el tambor esté colocado correctamente en la base. Vuelva a conectar la fuente de alimentación e inténtelo de nuevo.

- El tambor deja de girar automáticamente cuando detecta un gato o un peso. El tambor volverá a girar una vez que el gato se vaya o el peso desaparezca.

P: Los residuos no se pueden limpiar.

R: Compruebe si la cubierta desodorante ha quedado bloqueada por las bolsas de basura, la arena para gatos o los desechos.

Abra la tapa del contenedor de residuos y retire cualquier objeto extraño.

P: ¿Puedo conectarme con mi familia a la caja de arena al mismo tiempo?

R: Sí. Para proteger su privacidad, la caja de arena solo se puede vincular a una cuenta. Puede compartirla con tu familia en la app.

P: No puedo pesar a mi gato.

R: - Desconecte la fuente de alimentación y compruebe que la caja de arena esté en una superficie sólida y nivelada y que los cuatro sensores de peso estén al mismo nivel.



- Vacíe toda la basura, pulse el botón MODE hasta que se muestre Reset, luego pulse el botón OK para restablecer los sensores de peso e inténtelo de nuevo.

VII. Limpieza y sustitución

-Reemplazar la bolsa de residuos

· La frecuencia con la que debe reemplazar la bolsa de basura dependerá del número y el tamaño de los gatos que tenga. Recomendamos reemplazarla cada 3 o 5 días para evitar la proliferación de bacterias.

· Esta bolsa no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños. No use la bolsa en una cuna, cama infantil, cochecito o en cualquier lugar cerca de los niños.

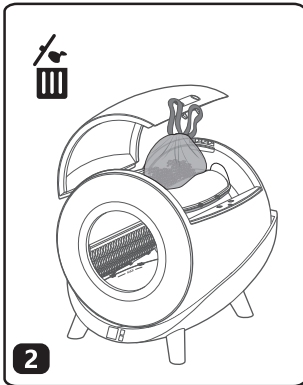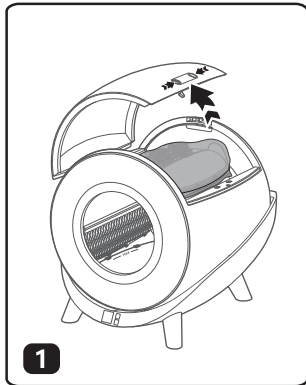

- Limpieza

· Asegúrese siempre de que la bolsa de basura esté vacía antes de vaciar toda la arena para gatos.

· La frecuencia de la limpieza dependerá de sus preferencias personales y del comportamiento de su gato. Recomendamos limpiar el interior cada uno o tres meses. · Seque bien todas las piezas antes de volver a montarlas para el próximo uso.

1. Abra la caja de arena y retire la arena para gatos. Reemplácela por una bolsa de arena nueva. Asegúrese de que la cubierta desodorante no esté atascada.

2. Pulse el botón MODE hasta que se muestre "Empty Cat Litter" (Vaciar arena para gatos), luego pulse el botón OK para comenzar a vaciar la arena para gatos.

3. Espere hasta que se vacíe la base. Retire con cuidado la bolsa de basura y

P: ¿Puedo usar la caja de arena sin la aplicación o descargar la aplicación para obtener más funciones?

R: Sí, puede usar la caja de arena mediante el botón de control o descargar la aplicación para obtener más opciones personalizables.

P: ¿Cómo consigo bolsas de basura nuevas?



R: Le recomendamos que siga comprando nuestras bolsas de basura o cualquier bolsa de basura de entre 50 cm x 50 cm y 60 cm x 60 cm.

1. Apriete los cierres hacia adentro para abrir la tapa del contenedor de basura.

2. Retire con cuidado la banda elástica y saque la bolsa de basura. Junte los bordes y deséchela.

3. Coloque la goma elástica sobre los bordes de la bolsa de basura nueva. Ordene la bolsa de basura.

4. Coloque la bolsa de basura sobre la abertura y fíjela al marco con la banda elástica. Apriete los cierres hacia adentro para bloquear la tapa.

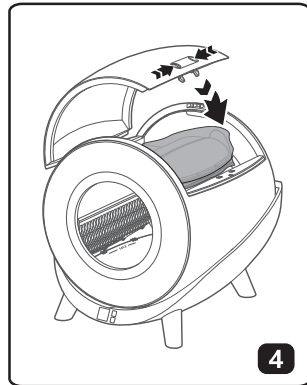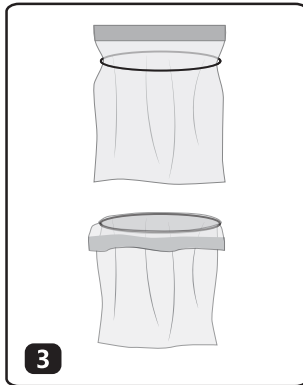

deséchela.


4. Desenchufe la caja de arena para gatos y presione para retirar el tambor.

5. Si es necesario, retire el filtro y la almohadilla interior del tambor. Enjuague bien cada parte. Deje secar bien al aire antes de volver a montarlas.

6. Limpie la base con un paño suave y ligeramente húmedo. No enjuague el aparato ni lo sumerja en agua.

7. Vuelva a colocar el tambor en la base, asegurándose de que el eje giratorio quede colocado correctamente en la ranura del soporte del tambor.

8. Coloque una bolsa de basura siguiendo las instrucciones de la sección "Introducción".

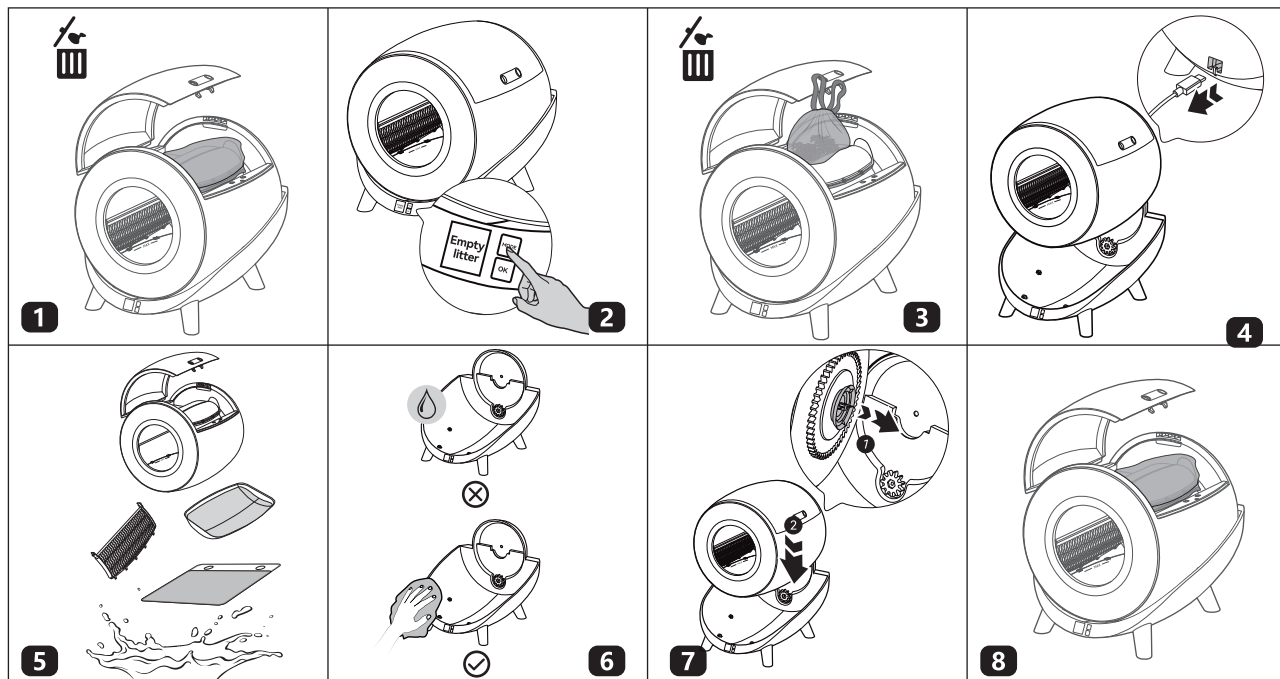

VIII. Reciclar

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos dentro la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recicle el equipo de manera responsable para favorecer la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ahí podrán reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Garantía: Los clientes que hayan comprado el producto a un distribuidor europeo, gozarán de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.

I. OSTRZEŻENIE

1. KOTY LUB KOCIĘTA MUSZĄ WAŻYĆ CO NAJMNIEJ 1,3 KG I BYĆ W WIEKU MINIMUM 4 MIESIĘCY, ABY BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z KUWETY.
2. NIE UMIESZCZAĆ NA DYWANIE. URZĄDZENIE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA TWARDEJ, RÓWNEJ POWIERZCHNI Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ MIEJSCA WOKÓŁ NIEGO.
3. PODCZAS PRZENOSZENIA KUWETY NIE NALEŻY JEJ CIĄGNAĆ, NALEŻY PODNIEŚĆ PODSTAWĘ OBIEMA RĘKAMI.
4. NIE PŁUKAĆ ANI NIE ŻANURZAĆ PODSTAWY W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH.
5. PO USUNIĘCIU ODCHODÓW NALEŻY ZAWSZE DOKŁADNIE UMYĆ RĘCE. KOBIETY W CIAŻY I OSOBY Z OSŁABIONYM UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM POWINNY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W KOCICH ODCHODACH CZASAMI ZNAJDUJĄ SIĘ PASOŻYTY, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ TOKSOPLAZMOZĘ. PRZED SKORZYSTANIEM Z KUWETY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
6. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY WORKÓW NA KUWETĘ ZALEŻY OD LICZBY I WIELKOŚCI KOTÓW. ZALECAMY WYMIANĘ CO 3 DO 5 DNI, ABY UNIKNAĆ ROZWOJU BAKTERII.
7. TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY (W TYM DZIECI) O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH, LUB NIEPOSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, CHYBA ŻE SĄ ONE NADZOROWANE LUB ZOSTAŁY POINSTRUOWANE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.
8. Z URZĄDZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM DOMOWYM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
9. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY LUB WTYCZKA SĄ USZKODZONE LUB JEŚLI URZĄDZENIE DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO LUB JEST W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB USZKODZONE.
9. NIE UŻYWAJ ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA INNEGO NIŻ DOSTARCZONE Z

URZĄDZENIEM. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DOSTARCZONEGO ZASILACZA.

10. NIE WOLNO ZANURZAĆ ZASILACZA ANI PODSTAWY W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH ANI DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU TYCH CZĘŚCI Z WILGOCIĄ.

11. JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY LUB JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ JEST USZKODZONA, MUSI ZOSTAĆ WYMIENIONA PRZEZ PRODUCENTA, JEGO PRZEDSTAWICIELA LUB PODOBNIIE WYKWALIFIKOWANE OSOBY W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROŻENIA.

12. ZAWSZE ODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY, GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE, PRZED INSTALACJĄ LUB DEMONTAŻEM CZĘŚCI ORĄZ PRZED CZYSZCZENIEM, KONSERWACJĄ LUB NAPRAWĄ.

13. KUWETĘ NALEŻY ZAWSZE UMIESZCZAĆ NA TWARDEJ, RÓWNEJ POWIERZCHNI. NALEŻY UNIKAĆ MIĘKKICH, NIERÓWNYCH LUB NIESTABILNYCH PODŁÓG, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA KOTÓW. JEŚLI UŻYWASZ MATY LUB DYWANU, UMIEŚĆ JE PRZED URZĄDZENIEM. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ MATY CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE POD URZĄDZENIEM.

14. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W CHŁODNYM MIEJSCU. OGRANICZYĆ NARAŻENIE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ I WILGOTNOŚĆ.

15. NIE SIADAJ NA KUWECIE ANI NIE KŁADŹ NA NIEJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.

16. DO URZĄDZENIA NIE NALEŻY WKŁADAĆ NICZEGO POZA ŻWIRKIEM, KTÓRY JEST WYSTARCZAJĄCO MAŁY, ABY ZMIĘŚCIĆ SIĘ PRZES SITO.

17. NIE NALEŻY POZWALAĆ ZWIERZĘTOM NA GRYZIENIE LUB POŁYKANIE JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI. OSTROŻNIE PRZYKRYJ LUB SCHOWAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ABY ZAPOBIEC OBRAŻENIOM SPOWODOWANYM GRYZIENIEM.

18. NIE OTWIERAJ GÓRNEJ POKRYWY, GDY KUWETA SIĘ OBRACA.


19. WSZYSTKIE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE NALEŻY UTYLIZOWAĆ WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.

II. TABELA PARAMETRÓW

Model	T-MSP1
Moc znamionowa	10W
Dla kotów	Waga > 3 funty / 1,3 kg, wiek > 4 miesiące
Pojemność kosza na śmieci	3,7 galona / 14 litrów
Miejsce na toaletę	21,1 galona / 80 litrów
Maksymalna pojemność żwirku dla kota	5,5 funta / 2,5 kg
Odpowiednia ściółka	Wszystkie zbrylające się żwirki bentonitowe, mineralne, mieszane i z tofu (< 0,5 cala / 1,27 cm długości)
Częstotliwość pracy	2412-2472 MHz
Maksymalna moc nadawania	20dBm
Adapter	Wejście adaptera: 100-240V~, 50/60Hz, 0,3A; Wyjście: 5V=2A
Wejście elektryczne	5V=2A


III. Rysunek części

1. Pokrywa pojemnika na śmieci
2. Wejście i wyjście kota
3. Filtr żwirku dla kota
4. Linia maksymalnego napełnienia
5. Wyświetlacz LED
6. Błokada sprężynowa
7. Kosz na śmieci
8. Pokrywa dezodoryzująca
9. Bęben
10. Wspornik bębna
11. Podstawa
12. Czujnik masy
13. Przyciski sterowania
14. Uchwyt rolki
15. Port zasilania

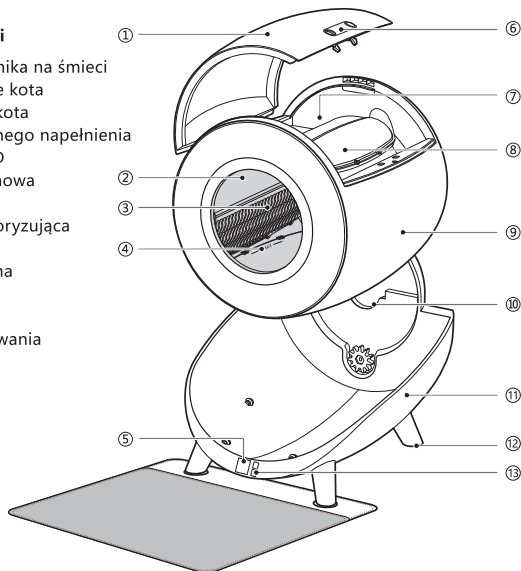

Zawartość opakowania:

- Host x1
- Zasilacz sieciowy x1
- Instrukcja obsługi x1
- Worki na śmieci x2
- Gumowe liny mocujące x3

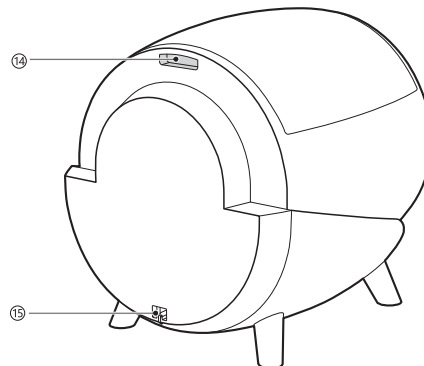

IV. Instrukcja obsługi produktu

Środki ostrożności przed użyciem:


- Przed użyciem należy usunąć wszystkie taśmy ochronne i podkładki piankowe.
- Przed podłączeniem do gniazda upewnij się, że rolka jest prawidłowo zainstalowana na podstawie.
- Przed użyciem należy upewnić się, że worek na śmieci jest prawidłowo zamontowany, a pokrywa pojemnika na śmieci jest zamknięta.

Przygotowanie:

1. Umieścić kuwetę na twardej, równej powierzchni z niewielką przestrzenią wokół niej. Umieścić matę (jeśli jest dostępna) przed kuwetą.
2. Sprawdzić, czy wałek obrotowy jest prawidłowo włożony w szczelinę uchwytu bębna.
3. Podłączyć zasilanie. Bęben automatycznie obróci się, robiąc pełne koło, a na

wyświetlaczu pojawi się komunikat "Reset". Na wyświetlaczu pojawi się "Number of Uses" („liczba odwiedzin”).

4. Zaciśnij zatrzaski do wewnątrz, aby otworzyć pokrywę pojemnika na śmieci.
5. Weź gumkę i załóż ją wokół krawędzi worka na śmieci. Wygląd worka na śmieci.
6. Zakryj otwór worka na śmieci i przymocuj go do ramy za pomocą gumki. Ściśnij zapiecie do wewnątrz, aby zablokować pokrywę.
7. Dodaj żwirtek poniżej linii napełniania MAX, jednocześnie wygładzając. Nie przepelniaj.
8. Odczekaj 2 minuty po dodaniu żwirku, naciśnij przycisk MODE (tryb) do momentu wyświetlenia komunikatu "Smooth Litter" (gładki żwirtek), a następnie naciśnij przycisk OK, aby wygładzić żwirtek.

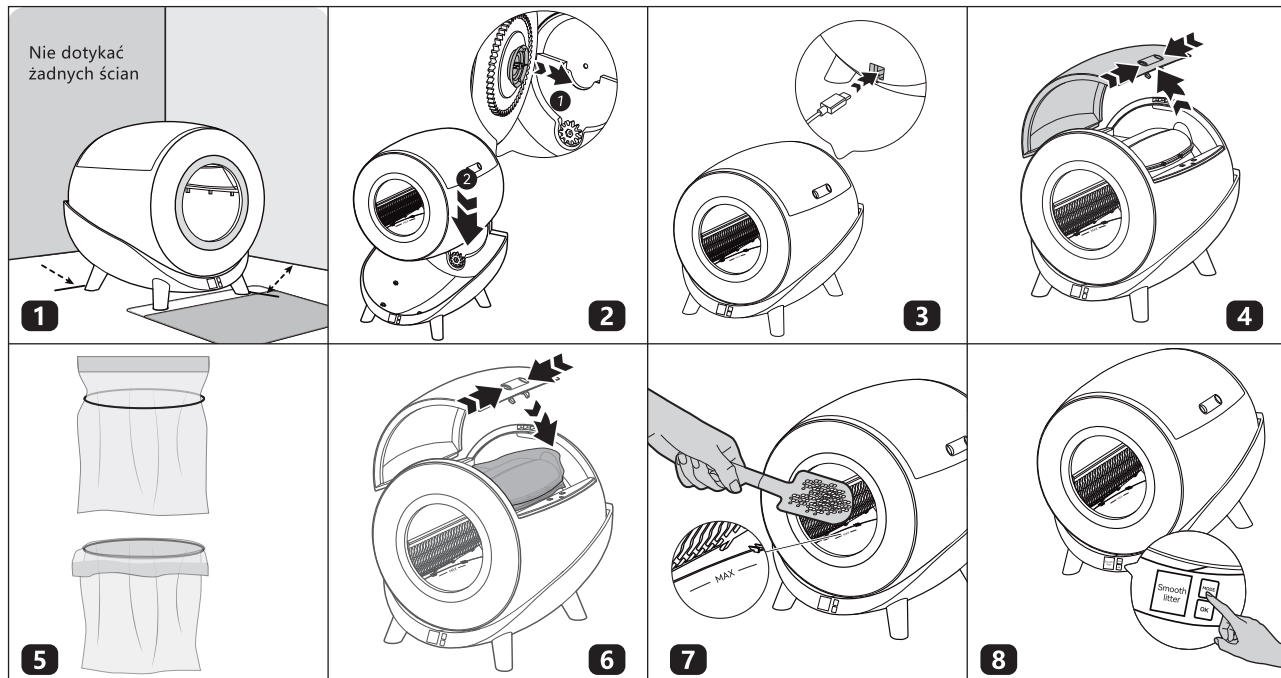


V. Instrukcja obsługi oprogramowania



1. Pobierz aplikację

-- Inteligentna kuweta dla kota obsługuje zdalne sterowanie.

- ① Pobierz aplikację: Aigosmart z APP Store lub Android App Market.
- ② Zeskanuj kod QR po lewej stronie, aby pobrać i zainstalować "AigoSmart".

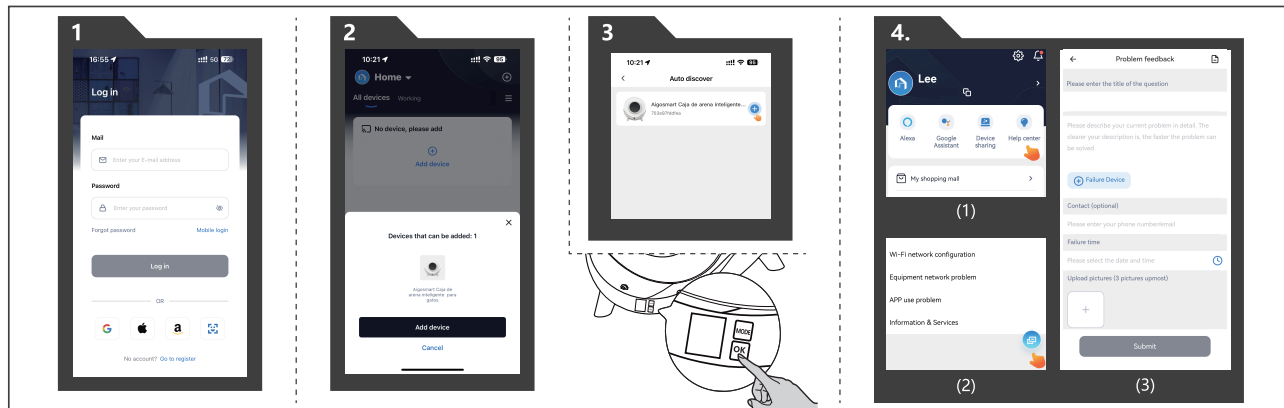

2. Rejestracja i logowanie w aplikacji

Włącz pozycjonowanie telefonu komórkowego, otwórz aplikację "AigoSmart", aby się zarejestrować i zalogować, oraz upewnij się, że uprawnienia WiFi i Bluetooth są włączone i zezwól naszej aplikacji na dostęp (korzystanie).

3. Konfiguracja sieciowa urządzenia

(1) Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia użyj przycisku kuwety, aby sprawdzić, czy urządzenie może być sterowane.

(2) Gdy urządzenie znajduje się w stanie konfiguracji sieci, przycisk urządzenia zostanie zablokowany na 3 minuty. Jeśli konfiguracja sieci się powiedzie, przycisk zostanie natychmiast odblokowany;

(3) Gdy urządzenie jest włączone, zaloguj się do aplikacji AigoSmart, kliknij przycisk [Dodaj urządzenie]

w wyskakującym oknie, stuknij przycisk funkcji urządzenia, aż na ekranie zostanie wyświetlona konfiguracja Wi-Fi, naciśnij przycisk "OK" i dodaj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione po otwarciu aplikacji i odczekaniu chwili, można je znaleźć, klikając "+" w prawym górnym rogu.

(4) W interfejsie automatycznego wykrywania kliknij znak + po prawej stronie urządzenia, wprowadź prawidłowe hasło Wi-Fi i poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone z siecią.

Inne: Jeśli urządzenie nie może zostać wykryte lub sieć nie może zostać pomyślnie dopasowana, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, znajdź Pet (zwierze) - Pet Cat Litter Box (kuweta) (Bluetooth) w interfejsie Add Device (dodaj urządzenie) i wykonaj czynności krok po kroku zgodnie z instrukcjami

aplikacji.

4. Uzyskaj pomoc online

W przypadku jakichkolwiek pytań podczas korzystania z aplikacji lub urządzenia, lub w celu rozwiązania jakichkolwiek problemów związanych z użytkowaniem, można przesłać zapytanie i uzyskać pomoc online za pośrednictwem Centrum pomocy w aplikacji:

(1) Otwórz aplikację „Aigosmart” i przejdź do „Centrum pomocy” na stronie „Ja”.

(2) Na stronie „Centrum pomocy” kliknij przycisk opinii w prawym dolnym rogu;

(3) Na stronie „Opinie” możesz użyć opisów tekstowych lub przesłać zdjęcia, aby zgłosić problemy, które wymagają pomocy, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”, a my skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko otrzymamy Twoją opinię.

Instrukcje dotyczące trybu czyszczenia kuwety dla kota

Funkcja	Opis funkcji
Automatyczne czyszczenie	Należy ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji. Gdy kot opuści kuwetę, urządzenie automatycznie wyczyści ją po 2 minutach. Czas ten można dostosować w "Ustawieniu czasu automatycznego czyszczenia" w ustawieniach aplikacji.
Czyszczenie czasowe	Należy ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji. Urządzenie działa zgodnie z ustawioną godziną czyszczenia. Po wybraniu tego trybu należy samodzielnie dodać godzinę czyszczenia w polu "Zaplanowane".
Tryb miękkiego stolca	Należy ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji. Po wykryciu, że kot opuścił toaletę na 1 minutę, urządzenie potrząśnie w lewo i w prawo, aby pomóc zakopać odchody, a po 15 minutach automatycznie je posprząta.
Natychmiastowe czyszczenie	Można ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji lub naciskając przycisk na urządzeniu. Urządzenie zostanie natychmiast wyczyszczone.
Gładki żwirek dla kota	Można ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji lub naciskając przycisk na urządzeniu. Urządzenie obraca się w lewo i w prawo, aby żwirek był bardziej wygładzony.
Usuwanie żwirku dla kota	Można ją wybrać na stronie urządzenia aplikacji lub naciskając przycisk na urządzeniu. Cały stary piasek w urządzeniu wpada do pojemnika na odpady i można go łatwo zapakować i wyrzucić. W tym celu należy najpierw wymienić worek na śmieci.

Uwaga dotycząca blokady przed dziećmi: Jeśli w aplikacji ustawiona jest blokada przed dziećmi, urządzenia nie można obsługiwać ręcznie; Jeśli chcesz odblokować urządzenie, możesz odblokować je w aplikacji lub długo nacisnąć przyciski „MODE” i „OK” na urządzeniu przez 5 sekund, aby odblokować blokadę rodzicielską.

VI. Metody rozwiązywania problemów

P: Nie można połączyć się z kuwetą.

- O: - Upewnij się, że telefon jest podłączony do bezpiecznej sieci bezprzewodowej 2,4 GHz, a Bluetooth jest włączony, umożliwiając dostęp do lokalizacji podczas połączenia.
 - Upewnij się, że telefon i kuweta są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
 - Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło sieci bezprzewodowej, a kuweta znajduje się w zasięgu silnego sygnału sieci bezprzewodowej.
 - Sprawdź, czy kuweta jest połączona z innymi urządzeniami. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż wyświetli się Reset, aby zresetować lub anulować powiązanie urządzenia w aplikacji.
 - Sprawdź, czy używana jest częstotliwość 5 GHz. Użyj osobistego hotspotu lub zmień częstotliwość 5 GHz na 2,4 GHz, aby podłączyć telefon. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji routera można uzyskać od jego dostawcy.

P: Bęben nie obraca się lub nagle przestaje się obracać.

- O: -Odłącz zasilanie i wyjmij bęben, sprawdź, czy na przekładni bazowej nie utknął żaden obcy przedmiot.
 -Upewnij się, że bęben jest prawidłowo zainstalowany w podstawie. Podłącz zasilanie i spróbuj ponownie.
 -Bęben automatycznie przestaje się obracać po wykryciu kota lub obciążenia. Bęben wznowi obroty, gdy kot opuści urządzenie lub zniknie obciążenie.

P: Nie można usunąć odpadów.

- O: Sprawdź, czy pokrywa dezodoryzująca nie jest zablokowana przez worki na śmieci, żwirek dla kota lub odpady.
 Otwórz pokrywę pojemnika na odpady i usuń wszelkie ciała obce.

P: Czy ja i moja rodzina możemy podłączyć się do kuwety w tym samym czasie?

- O: Tak. Jednak w celu ochrony prywatności kuweta może być powiązana tylko z jednym kontem. W aplikacji można ją udostępnić rodzinie.

P: Nie mogę wciążyć mojego kota.

O: - Odłącz zasilanie i sprawdź, czy kuweta znajduje się na twardej i równej powierzchni oraz czy cztery czujniki wagi znajdują się na tym samym poziomie.



- Opróżnij cały pojemnik na śmieci, naciskaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się Reset, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zresetować czujniki masy i spróbować ponownie.

VII. Czyszczenie i wymiana

- Wymienić worek na odpady

- Częstotliwość wymiany worka na odpady zależy od liczby i wielkości posiadanych kotów. Zalecamy wymianę co 3 do 5 dni, aby uniknąć rozwoju bakterii.

- Ta torba nie jest zabawką. Należy trzymać ją poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie używaj torby w łóżku, łóżeczku dziecięcym, wózku ani w pobliżu dzieci.

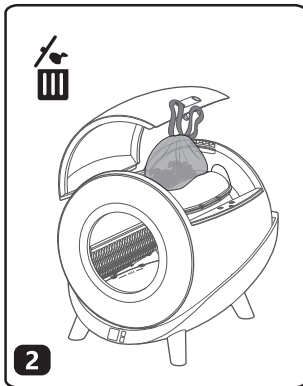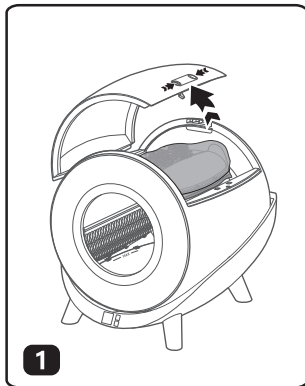

- Czyszczenie
- Zawsze upewnij się, że worek na śmieci jest pusty przed opróżnieniem całego żwirku dla kota.

- Częstotliwość czyszczenia zależy od osobistych preferencji i zachowania kota. Zalecamy czyszczenie wnętrza co jeden do trzech miesięcy.

- Przed ponownym montażem należy zawsze dokładnie wysuszyć wszystkie części. 1. Otwórz kuwetę i wyrzuć żwirek. Wymień worek na nowy. Upewnij się, że pokrywa dezodoryzująca nie jest zablokowana.

2. Naciśnij przycisk MODE do momentu wyświetlenia komunikatu "Empty Cat Litter" (opróżnienie kuwety), a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć opróżnianie żwirku.

P: Czy mogę korzystać z kuwety bez aplikacji lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej funkcji?

O: Tak, możesz po prostu używać kuwety z przyciskiem sterowania lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej opcji dostosowywania.

P: Jak uzyskać nowe worki na śmieci?



O: Zalecamy, aby nadal kupować nasze worki na śmieci lub dowolne worki na śmieci o wymiarach od 50 x 50 cm do 60 x 60 cm.

1. Naciśnij zatrzaski do wewnątrz, aby otworzyć pokrywę kosza na śmieci.

2. Ostrożnie zdejmij gumkę i wyjmij worek na śmieci. Zbierz krawędzie i wyrzuć.

3. Umieść gumkę na krawędziach nowego worka na śmieci. Wygładź worek na śmieci.

4. Umieść worek na śmieci nad otworem i przymocuj go do ramy za pomocą gumki. Naciśnij zatrzaski do wewnątrz, aby zablokować pokrywę.

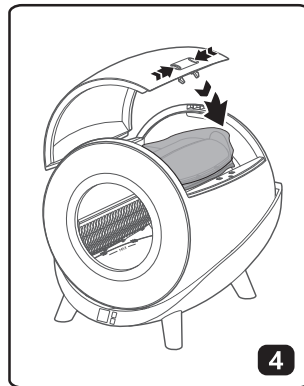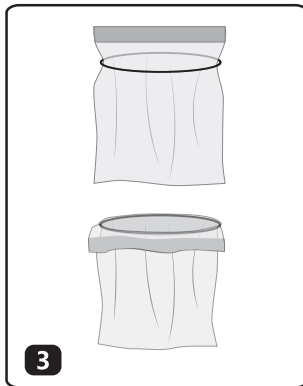

3. Poczekaj, aż baza zostanie opróżniona. Ostrożnie wyjmij worek na śmieci i wyrzuć go.


4. Odłącz kuwetę i naciśnij przycisk, aby wyjąć bęben.

5. W razie potrzeby wyjmij filtr i wkładkę wewnętrzną z bębna. Dobrze wypłucz każdą część. Przed ponownym montażem dokładnie wysusz na powietrzu.

6. Wytrzyj podstawę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie płucz ani nie zanurzaj w wodzie.

7. Umieść bęben z powrotem na podstawie, upewniając się, że wałek obrotowy jest prawidłowo włożony w szczelinę wspornika bębna.

8. Zainstaluj worek na śmieci i ustaw go zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Pierwsze kroki".

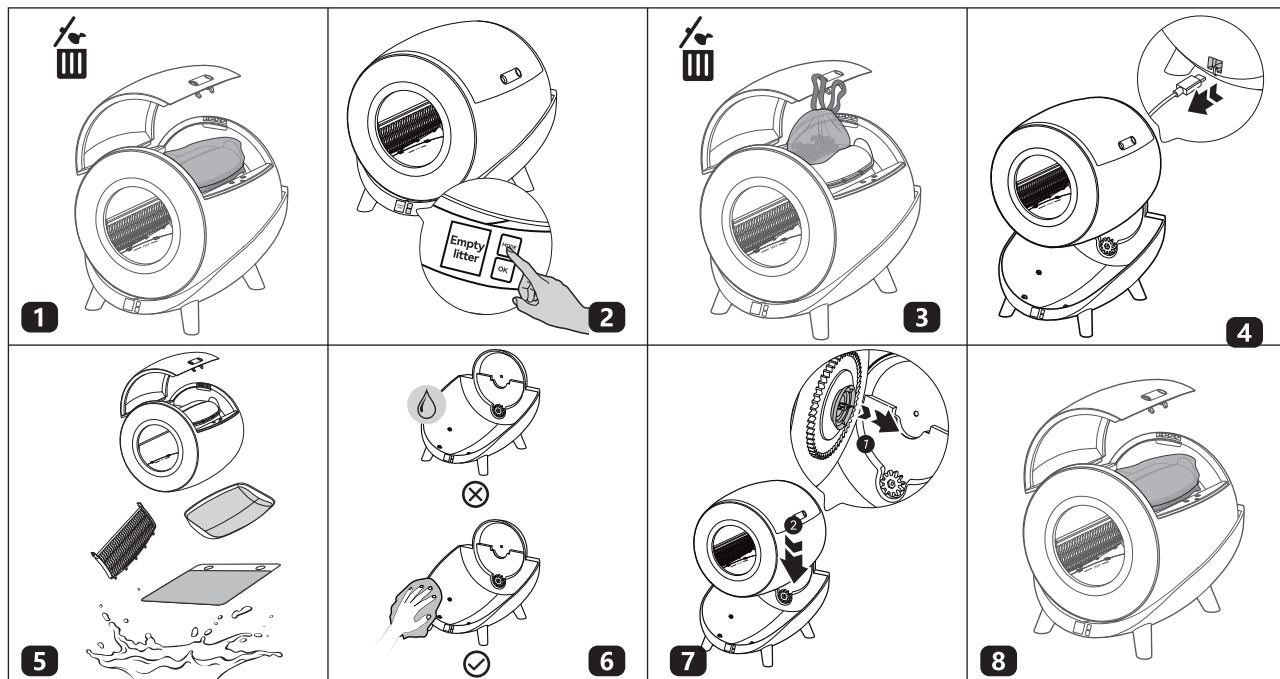

VIII. Recykling

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Gwarancja: Konsumenci, którzy zakupili produkt od dystrybutora w Europie, korzystają z odpowiednich praw wynikających z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.

I. AVVERTENZE

1. I GATTI O I GATTINI DEVONO PESARE ALMENO 1,5 KG E AVERE ALMENO 4 MESI DI ETÀ PER UTILIZZARE IN SICUREZZA LA LETTIERA.
2. NON POSIZIONARE SU TAPPETI. POSIZIONARE SU UNA SUPERFICIE FERMA E LIVELLATA CON UN PO' DI SPAZIO INTORNO.
3. QUANDO SI SPOSTA LA LETTIERA, NON TRASCINARLA; SOLLEVARE LA BASE CON ENTRAMBE LE MANI PER SPOSTARLA.
4. NON SCIACQUARE O IMMERGERE LA BASE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
5. LAVARSI SEMPRE BENE LE MANI DOPO AVER RIMOSSO LE FECI. LE DONNE IN GRAVIDANZA E LE PERSONE CON SISTEMI IMMUNITARI DEBOLI DOVREBBERO ESSERE CONSAPEVOLI DELLA PROBABILE PRESENZA DI PARASSITI NELLE FECI DEI GATTI, IL CHE PUÒ CAUSARE TOXOPLASMOZI. CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DI MANEGGIARE LA LETTIERA. QUANTO SPESSO È NECESSARIO CAMBIARE I SACCHETTI DELLA LETTIERA DIPENDE DAL NUMERO E DALLE DIMENSIONI DEI VOSTRI GATTI. CONSIGLIAMO DI CAMBIARLI OGNI 3-5 GIORNI PER EVITARE LA CRESCITA BATTERICA.
6. QUESTO DISPOSITIVO NON È DESTINATO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE NON ABBIANO RICEVUTO SUPERVISIONE O ISTRUZIONI SULL'USO DEL DISPOSITIVO.
7. UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SOLO PER L'USO DOMESTICO PREVISTO COME DESCRITTO NEL MANUALE DELL'UTENTE.
8. NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O LA SPINA SONO DANNEGGIATI, O SE IL DISPOSITIVO FUNZIONA MALE O È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO.
9. NON UTILIZZARE UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE ESTERNA DIVERSA DA QUELLA FORNITA CON

IL DISPOSITIVO. UTILIZZARE SOLO L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE FORNITO.

10. NON IMMERGERE L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE O LA BASE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, O PERMETTERE CHE L'UMIDITÀ ENTRI IN CONTATTO CON QUESTE PARTI.

11. SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O QUALSIASI PARTE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRODUTTORE, DALL'AGENTE DI SERVIZIO O DA PERSONE SIMILI QUALIFICATE PER EVITARE PERICOLI.

12. SCOLLEGARE SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE QUANDO NON È IN USO, PRIMA DI INSTALLARE O RIMUOVERE PARTI, E PRIMA DI PULIRE, FARE MANUTENZIONE O RIPARARE.

13. POSIZIONARE SEMPRE LA LETTIERA SU UNA SUPERFICIE FERMA E LIVELLATA. EVITARE PAVIMENTI MORBIDI, IRREGOLARI O INSTABILI, CHE POSSONO INFLUENZARE LA CAPACITÀ DEL DISPOSITIVO DI RILEVARE LA PRESENZA DEL GATTO. SE SI UTILIZZA UN TAPPETINO PER LA LETTIERA O UN TAPPETO, POSIZIONARLO DI FRONTE AL DISPOSITIVO. NON POSIZIONARE IL TAPPETINO PARzialmente O COMPLETAMENTE SOTTO IL DISPOSITIVO.

14. CONSERVARE AL COPERTO IN UN LUOGO FRESCO. RIDURRE L'ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE E UMIDITÀ.

15. NON SEDERSI SULLA LETTIERA O METTERCI SOPRA NULLA.

16. NON INSERIRE NULLA NELL'UNITÀ TRANNE LA LETTIERA AGGLOMERANTE O IN CRISTALLI ABBASTANZA PICCOLI DA PASSARE ATTRAVERSO LO SCHERMO.

17. NON PERMETTERE AL GATTO DI MORDERE O INGOIARE ALCUNE PARTI. COPRIRE O NASCONDERE ATTENTAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PER PREVENIRE LESIONI DA MASTICAZIONE.

18. NON APRIRE IL COPERCHIO SUPERIORE MENTRE LA LETTIERA È IN ROTAZIONE.


19. SMALTIRE CORRETTAMENTE TUTTI I MATERIALI DI IMBALLAGGIO.

II. TABELLA DEI PARAMETRI

Modello	T-MSP1
Potenza nominale	10W
Per gatti	Peso > 1.5Kg / età > 4 mesi
Capacità della lettiera	14 litri
Spazio dell' intero box	80 litri
Capacità massima della lettiera per gatti	2.5 kg
Lettieria applicabile	Tutte le lettiere agglomeranti Letture minerali di bentonite, lettieri miste e lettieri di tofu (< 12mm di lunghezza)
Frequenza di funzionamento	2412-2472MHz
Potenza di trasmissione massima	20dBm
Adattatore	Ingresso dell'adattatore: 100-240V~, 50/60Hz, 0,3A; Uscita:5V= 2A
Ingresso elettrico	5V= 2A


III. Panoramica del prodotto

1. Coperchio della lettiera
2. Ingresso e uscita per il gatto
3. Filtro per lettiera
4. Linea massima di riempimento
5. Display LED
6. Blocco a molla
7. Contenitore per i rifiuti organici
8. Coperchio deodorante
9. Box/guscio esterno
10. Supporto
11. Base
12. Sensore del peso
13. Pulsanti di controllo
14. Maniglia del box
15. Porta di alimentazione

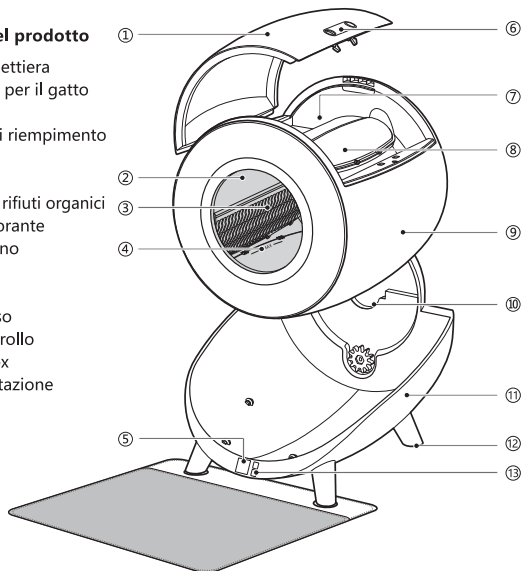

Contenuto della confezione:

- Host*1
- Adattatore di alimentazione*1
- Manuale di istruzioni*1
- Sacchetti igienici*2
- Corde di fissaggio in gomma*3

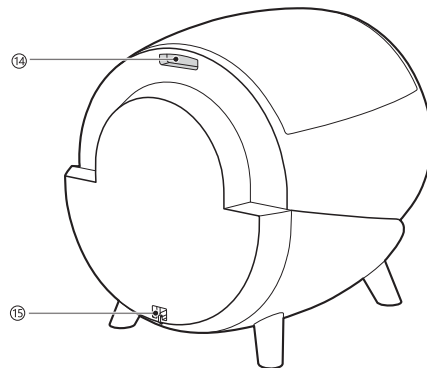

IV. Istruzioni per l' uso del prodotto

Precauzioni prima dell' uso:


- Prima dell'uso, rimuovere tutti i nastri protettivi e i cuscinetti.
- Prima di collegare alla presa di corrente, assicurarsi che il guscio sia correttamente installato sulla base.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il sacchetto igienico sia correttamente installato e che il coperchio del contenitore dei rifiuti organici sia bloccato.

Passaggi operativi:

1. Posizionare la lettiera su una superficie solida e livellata con un piccolo spazio intorno. Posizionare un tappetino (se disponibile) davanti alla lettiera.
2. Verificare che l'albero rotante sia correttamente inserito nella fessura del supporto.
3. Collegare l'alimentazione. Il guscio ruoterà automaticamente di un intero giro e il

display mostrerà "Reset", attendere che ritorni alla schermata principale. Visualizzare il "Numero di Utilizzi" sul display.

4. Stringere le chiusure verso l'interno per aprire il coperchio del contenitore dei rifiuti organici.
5. Prendere un elastico e metterlo attorno al bordo del sacchetto igienico. Sistemare semplicemente il sacchetto igienico.
6. Coprire l'apertura del sacchetto igienico e fissarlo al telaio con un elastico. Stringere la chiusura verso l'interno per bloccare il coperchio.
7. Aggiungere la lettiera agglomerante sotto la linea di riempimento MAX, livellandola. Non riempire eccessivamente.
8. Attendere 2 minuti dopo aver aggiunto la lettiera, premere il pulsante MODE fino a quando sul display compare "Livella Lettiera", quindi premere il pulsante OK per livellare la lettiera.

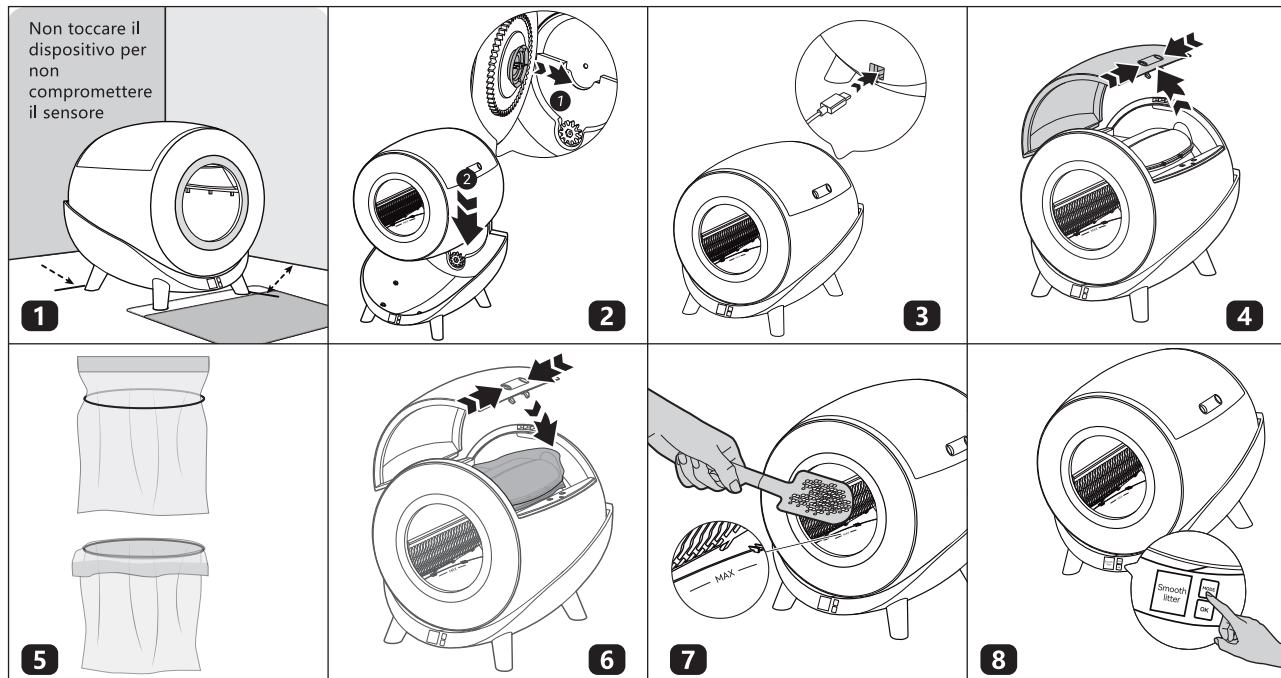


V. Istruzioni per l'uso del software

**1. Scarica l'APP**

-- La lettiera autopulente Smart per gatti supporta il controllo da remoto.

- ① Scarica l'app Aigosmart dall'APP Store o playstore per i cellulari Android.
- ② Scansiona il codice QR a sinistra per scaricare e installare "AigoSmart".

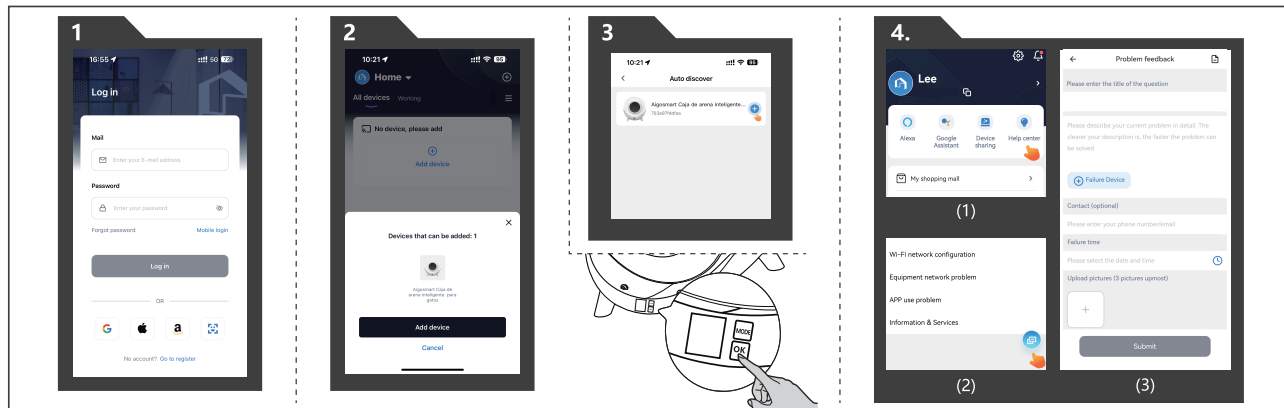**2. Registrazione e login nell'APP**

Attiva la localizzazione del telefono cellulare, apri l'APP "AigoSmart" per registrarti e accedere, e assicurati che i permessi WiFi e Bluetooth siano attivati e permetti alla nostra APP di accedere e utilizzare la localizzazione.

3. Configurazione della rete del dispositivo

(1) Dopo aver installato correttamente il dispositivo, usa il pulsante della lettiera per gatti per verificare che il dispositivo possa essere controllato.

(2) Quando il dispositivo è nello stato di configurazione di rete, i pulsanti del dispositivo verranno bloccati per 3 minuti e verranno sbloccati immediatamente se la configurazione di rete ha esito positivo;

(3) Quando il dispositivo è acceso, accedi all'APP AigoSmart, clicca sul pulsante [Aggiungi Dispositivo]

nella finestra pop-up, tocca il tasto funzione del dispositivo fino a quando la configurazione WIFI non viene visualizzata sullo schermo, premi il tasto "OK" e aggiungi il dispositivo seguendo le istruzioni dell'APP. Se il dispositivo non viene trovato dopo aver aperto l'APP e aver atteso un po', puoi trovare il dispositivo cliccando sul "+" nell'angolo in alto a destra.

(4) Nell'interfaccia di rilevamento automatico, clicca sul segno + a destra del dispositivo, inserisci la password WiFi corretta e attendi che il dispositivo sia collegato con successo alla rete.

Altri: Se il dispositivo non può essere scoperto o la rete non può essere configurata correttamente, clicca sul "+" nell'angolo in alto a destra della homepage, trova l'ingresso di Pet-Pet Cat Litter Box (Bluetooth) nell'interfaccia Aggiungi Dispositivo e completa l'operazione passo dopo passo seguendo le istruzioni

dell'APP.

4. Ottieni aiuto online

Se hai domande o hai bisogno di risolvere problemi durante l'utilizzo dell'APP o del dispositivo, è possibile inviare e ottenere assistenza online tramite il Centro assistenza dell'App:

(1) Apri l'APP "Aigosmart" e vai al "Centro assistenza" nella pagina "Io"

(2) Nella pagina "Centro assistenza", clicca sul pulsante feedback nell'angolo in basso a destra;

(3) Nella pagina "Feedback" puoi utilizzare descrizioni di testo o inviare immagini per segnalare problemi che richiedono aiuto. Dopo aver fatto clic su Invia, riceveremo il tuo feedback e ti contatteremo il prima possibile.

Istruzioni per la modalità di pulizia della lettiera per gatti

Funzione	Descrizione della funzione
Pulizia automatica	È necessario selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP. Una volta che il gatto lascia la toilette, il dispositivo la pulirà automaticamente dopo 2 minuti. Puoi regolare il timer in "Impostazioni tempo di pulizia automatica" nelle impostazioni dell'APP.
Pulizia programmata	È necessario selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP. Il dispositivo funziona in base al tempo di pulizia impostato. Dopo aver selezionato questa modalità, devi aggiungere tu stesso il tempo di pulizia nelle "Impostazioni tempo di pulizia programmata" nelle impostazioni.
Modalità feci molli	È necessario selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP. Dopo aver rilevato che il gatto ha lasciato la toilette da 1 minuto, il dispositivo si muoverà a sinistra e a destra per aiutare a coprire le feci e le pulirà automaticamente dopo 15 minuti.
Pulizia immediata	Puoi selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP o premendo un pulsante sul dispositivo. Il dispositivo verrà pulito immediatamente.
Livellamento della lettiera	Puoi selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP o premendo il pulsante sul dispositivo. Il dispositivo si muove a sinistra e a destra per livellare meglio la lettiera.
Rimozione della lettiera	Puoi selezionarlo nella pagina del dispositivo nell'APP o premendo il pulsante sul dispositivo. Tutta la vecchia sabbia nel dispositivo cade nel contenitore di raccolta e può essere facilmente confezionata e gettata via. Quando fai questo, assicurati di sostituire prima il sacchetto igienico.

Nota sul blocco bambini: se sull'App è impostato il blocco bambini, il dispositivo non può essere azionato manualmente;

Se è necessario sbloccare il dispositivo, è possibile farlo tramite l'App o tenendo premuti a lungo i pulsanti "MODE" e "OK" del dispositivo per 5 secondi e il blocco bambini verrà disattivato.

VI. Risoluzione dei problemi

D: Non riesco a connettermi alla lettiera.

R:

- Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete wireless sicura a 2.4GHz e che il Bluetooth sia abilitato, consentendo l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
- Assicurati che il tuo telefono e la lettiera siano connessi alla stessa rete wireless.
- Assicurati di aver inserito correttamente la password della rete wireless e che la lettiera sia sotto un segnale wireless forte.
- Controlla se la lettiera è connessa ad altri dispositivi. Tieni premuto il pulsante MODE finché non viene visualizzato Reset per resettare o annullare il collegamento del dispositivo nell'app.
- Controlla se viene utilizzata la frequenza a 5GHz. Usa un hotspot personale o cambia da 5GHz a 2.4GHz per connettere il tuo telefono. Consulta il fornitore del router per istruzioni dettagliate sulla configurazione del router.

D: Il guscio non ruota o si ferma improvvisamente.

R:

- Disconnetti l'alimentazione e rimuovi il guscio, controlla se ci sono oggetti estranei incastrati nell'ingranaggio della base.
- Assicurati che il guscio sia correttamente installato sulla base. Ricollega l'alimentazione e prova di nuovo.
- Il guscio si ferma automaticamente quando rileva un gatto o un peso. Il guscio riprenderà a ruotare una volta che il gatto si allontana o il peso scompare.

D: I rifiuti non possono essere rimossi.

R: Controlla se il coperchio deodorante è bloccato da sacchetti igienici, lettiera o rifiuti. Apri il coperchio del contenitore dei rifiuti e rimuovi eventuali oggetti estranei.

D: La mia famiglia e io possiamo connetterci alla lettiera contemporaneamente?

R: Sì. Ma per proteggere la tua privacy, la lettiera può essere collegata solo a un account. Puoi condividerla con la tua famiglia tramite l'app.

D: Non riesco a pesare il mio gatto.

R:

- Disconnetti l'alimentazione e verifica che la lettiera sia su una superficie solida e livellata e che i quattro sensori di peso siano allo stesso livello.

- Svuota tutta la lettiera, premi il pulsante MODE finché non viene visualizzato Reset, quindi premi il pulsante OK per resettare i sensori di peso e riprova.

VII. Pulizia e Sostituzione

- Sostituire il sacchetto dei rifiuti

· La frequenza con cui devi sostituire il sacchetto dei rifiuti dipende dal numero e dalla dimensione dei tuoi gatti. Raccomandiamo di sostituirlo ogni 3-5 giorni per evitare la proliferazione batterica.

· Questo sacchetto non è un giocattolo. Tienilo fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli. Non usare il sacchetto in una culla, letto per bambini, passeggino o

D: Posso usare la lettiera senza l'app o scaricare l'app per più funzioni?





R: Sì, puoi usare la lettiera con il pulsante di controllo o scaricare l'app per opzioni più personalizzabili.

D: Come posso ottenere nuovi sacchetti igienici?

R: Raccomandiamo di continuare a acquistare i nostri sacchetti della spazzatura o qualsiasi sacchetto delle dimensioni tra 50cm*50cm e 60cm*60cm.

in prossimità di bambini.

1. Stringi le clip verso l'interno per aprire il coperchio del contenitore dei rifiuti organici.
2. Rimuovi con cura l'elastico e prendi il sacchetto igienico. Raccogli i bordi e getta via.
3. Metti l'elastico sui bordi del nuovo sacchetto igienico. Sistema semplicemente il sacchetto igienico.
4. Posiziona il sacchetto igienico sopra l'apertura e fissalo al telaio con l'elastico. Stringi le clip verso l'interno per bloccare il coperchio.

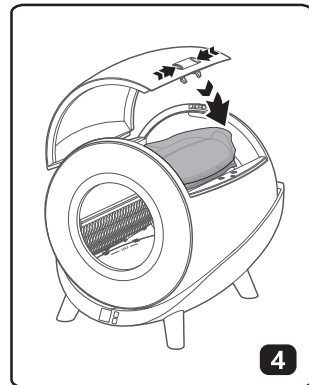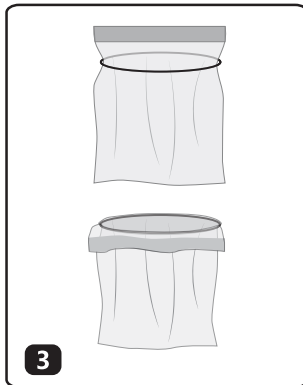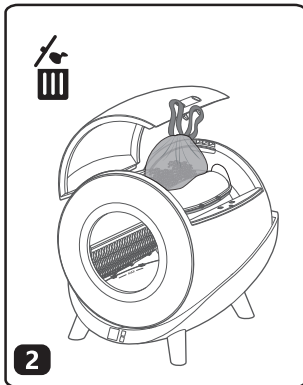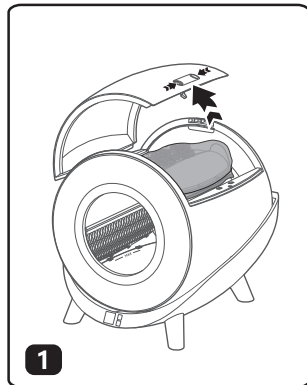

Pulizia


· Assicurati sempre che il sacchetto igienico sia vuoto prima di svuotare tutta la lettiera.

· La frequenza della pulizia dipende dalle tue preferenze personali e dal comportamento del tuo gatto. Consigliamo di pulire l'interno ogni 1-3 mesi.

· Asciuga sempre tutte le parti accuratamente prima di riassamblarle per l'uso successivo.

1. Apri la lettiera e getta la lettiera usata. Sostituiscila con un nuovo sacchetto per la lettiera. Assicurati che il coperchio deodorante non sia bloccato.

2. Premi il pulsante MODE fino a quando non viene visualizzato "Svuota Lettiera", quindi premi il pulsante OK per iniziare a svuotare tutta la lettiera.

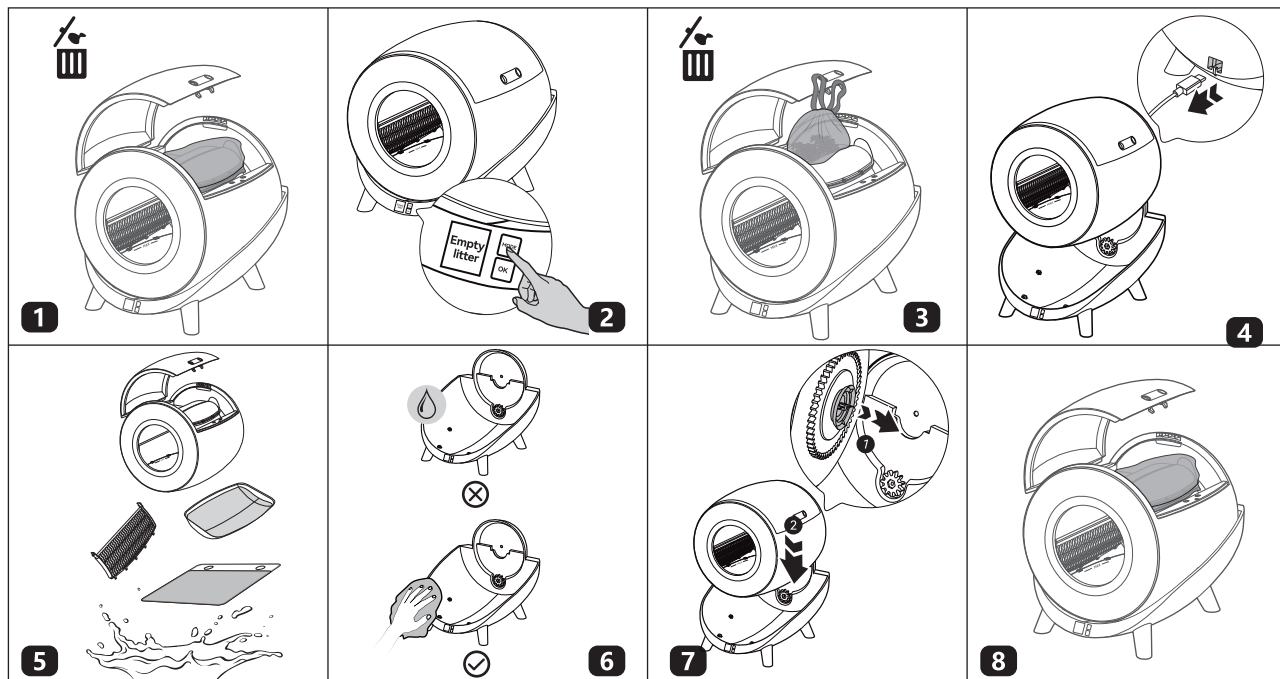

VIII. Smaltimento e riciclo

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicla il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizza i sistemi di raccolta e restituzione oppure contatta il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere in carico questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Garanzia: I consumatori che hanno acquistato il prodotto da un distributore in Europa godono dei diritti legali previsti dal Codice dei Diritti del Consumatore. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia prevista dal Codice Civile.

I. WARNUNG

1. KATZEN ODER KÄTZCHEN MÜSSEN MINDESTENS 3 PFUND WIEGEN UND 4 MONATE ODER ÄLTER SEIN, UM DIE KATZENTOILETTE SICHER BENUTZEN ZU KÖNNEN.
2. NICHT AUF EINEN TEPPICH STELLEN. STELLEN SIE DAS GERÄT AUF EINE FESTE, EBENE FLÄCHE MIT ETWAS PLATZ DRUM HERUM.
3. WENN SIE DIE KATZENTOILETTE BEWEGEN, ZIEHEN SIE SIE NICHT, SONDERN HEBEN SIE DEN BODEN MIT BEIDEN HÄNDEN AN, UM SIE ZU BEWEGEN.
4. SPÜLEN SIE DEN SOCKEL NICHT AB UND TAUCHEN SIE SIE NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.
5. WASCHEN SIE SICH NACH DER BESEITIGUNG VON KOT IMMER GRÜNDLICH DIE HÄNDE. SCHWANGERE FRAUEN UND MENSCHEN MIT GESCHWÄCHTEM IMMUNSYSTEM SOLLTEN WISSEN, DASS SICH IM KATZENKOT MANCHMAL PARASITEN BEFINDEN, DIE TOXOPLASMOSE VERURSACHEN KÖNNEN. KONSULTIEREN SIE EINEN ARZT, BEVOR SIE DIE KATZENTOILETTE BENUTZEN. WIE OFT SIE DIE KATZENTOILETTENBEUTEL WECHSELN MÜSSEN, HÄNGT VON DER ANZAHL UND GRÖÖE IHRER KATZEN AB. WIR EMPFEHLEN, SIE ALLE 3 BIS 5 TAGE ZU WECHSELN, UM DAS WACHSTUM VON BAKTERIEN ZU VERMEIDEN.
6. DIESES GERÄT IST NICHT DAFÜR BESTIMMT, DURCH PERSONEN (EINSCHLIEßLICH KINDER) MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELS ERFAHRUNG UND MANGELS WISSEN BENUTZT ZU WERDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN BEAUF SICHTIGT ODER ERHIELTEN EINE EINWEISUNG IN DIE BENUTZUNG DES GERÄTS.
7. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG BESCHRIEBENEN VERWENDUNGSZWECK.
8. NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB, WENN DAS NETZKABEL ODER DER NETZSTECKER BESCHÄDIGT IST ODER WENN DAS GERÄT NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT ODER

IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT IST.

9. VERWENDEN SIE KEINE ANDERE ALS DIE MIT DEM GERÄT GELIEFERTE EXTERNE STROMQUELLE. VERWENDEN SIE NUR DEN MITGELIEFERTEN NETZADAPTER.

10. TAUCHEN SIE DAS NETZTEIL ODER DEN SOCKEL NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EIN, UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEINE FEUCHTIGKEIT MIT DIESEN TEILEN IN BERÜHRUNG KOMMT.

11. WENN DAS NETZKABEL ODER EIN ANDERES TEIL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES DURCH DEN HERSTELLER, DEN KUNDENDIENST ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON ERSETZT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.

12. ZIEHEN SIE IMMER DEN NETZSTECKER, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN, BEVOR SIE TEILE EIN- ODER AUSBAUEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN, WARTEN ODER REPARIEREN.

13. STELLEN SIE DIE KATZENTOILETTE IMMER AUF EINE FESTE, EBENE OBERFLÄCHE. VERMEIDEN SIE WEICHE, UNEBENE ODER INSTABILE BÖDEN, DA DIESE DIE FÄHIGKEIT DES GERÄTS, KATZEN ZU ERKENNEN, BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNEN. WENN SIE EINE KATZENTOILETTE ODER EINEN TEPPICH VERWENDEN, LEGEN SIE DIESE VOR DAS GERÄT. LEGEN SIE DIE MATTE NICHT TEILWEISE ODER GANZ UNTER DAS GERÄT.

14. BEWAHREN SIE ES IN EINEM KÜHLEN RAUM AUF. SETZEN SIE ES NICHT ZU HOHEN TEMPERATUREN UND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT AUS.

15. SETZEN SIE SICH NICHT AUF DIE KATZENTOILETTE UND STELLEN SIE NICHTS DARAUF AB.

16. GEBEN SIE NUR VERKLUMPTTE STREU ODER STREUKÜGELCHEN UND KRISTALLE, DIE KLEIN GENUG SIND, UM DURCH DAS SIEB ZU PASSEN, IN DAS GERÄT.

17. ERLAUBEN SIE HAUSTIEREN NICHT, TEILE ZU KAUFEN ODER ZU VERSCHLUCKEN. DECKEN SIE DAS NETZKABEL SORGFÄLTIG AB ODER VERSTECKEN SIE ES, UM VERLETZUNGEN DURCH KAUFEN ZU VERMEIDEN.

18. ÖFFNEN SIE DIE OBERE ABDECKUNG NICHT, WENN SICH DIE KATZENTOILETTE DREHT.


19. ALLE VERPACKUNGSMATERIALIEN SIND ORDNUNGSGEMÄß ZU ENTSORGEN.

II. TABELLE DER PARAMETER

Modell	T-MSP1
Nennleistung	10 W
Für Katzen	Gewicht > 3 lbs / Alter > 4 Monate
Fassungsvermögen der Katzenttoilette	3,7 Gallonen / 14 Liter
Toilettenraum	21,1 Gallonen / 80 Liter
Maximale Katzenstreukapazität	5,5 lbs/2,5 kg
Anwendbare Abfälle	Alle klumpenden Streuarten Bentonit-Mineralstreu, gemischte Streu und Tofu-Streu (< 0,5 Zoll Länge)
Betriebsfrequenz	2412-2472 MHz
Maximale Sendeleistung	20 dBm
Adapter	Eingang des Adapters: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Ausgang: 5V= 2A
Elektrischer Eingang	5V= 2A


III. Teilezeichnung

1. Deckel des Abfallbehälters
2. Eingang und Ausgang für Katzen
3. Filter für Katzenstreu
4. Maximale Fülllinie
5. LED-Anzeige
6. Federschloss
7. Mülleimer
8. Desodorierender Deckel
9. Trommel
10. Trommelbügel
11. Sockel
12. Gewichtssensor
13. Steuerungstasten
14. Rollengriff
15. Stromanschluss

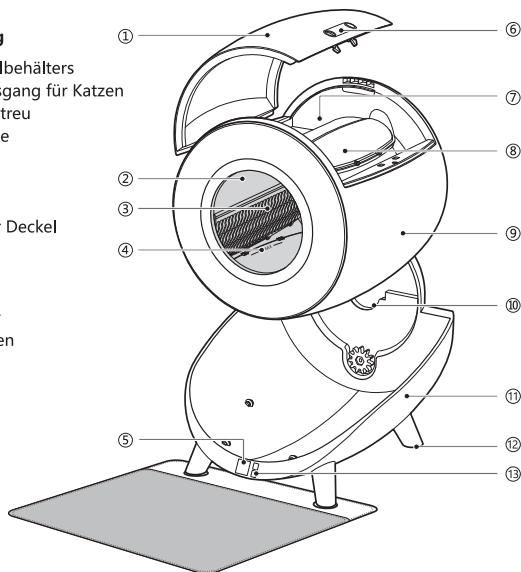

Packliste:

- Hostr*1
- Netzadapter*1
- Gebrauchsanweisung*1
- Müllsäcke*2
- Befestigungsseile aus Gummi*3

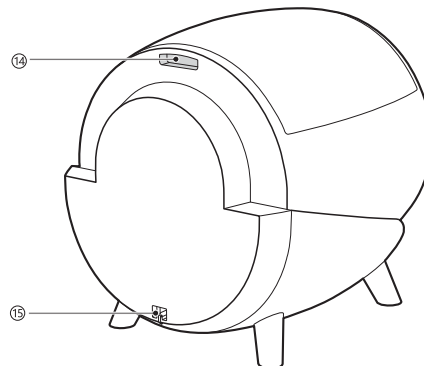

IV. Anweisungen zum Betrieb des Produkts

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch:

- Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Schutzbänder und Schaumstoffpolster.
- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, vergewissern Sie sich bitte, dass die Rolle richtig auf dem Sockel installiert ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Müllsack ordnungsgemäß angebracht und der Deckel des Müllbehälters verschlossen ist.

Arbeitsschritte:

1. Stellen Sie die Katzenttoilette auf eine feste, ebene Fläche mit etwas Platz um sie herum. Legen Sie eine Matte (falls vorhanden) vor die Katzenttoilette.
2. Vergewissern Sie sich, dass die rotierende Welle richtig in den Schlitz des Trommelhalters eingesetzt ist.


3. Schließen Sie das Netzteil an. Die Trommel dreht sich automatisch um einen vollen Kreis und auf dem Display erscheint „Reset“, warten Sie, bis es zur Startseite zurückkehrt. Zeigen Sie auf dem Display „Number of Uses“ an.

4. Drücken Sie die Druckknöpfe nach innen, um den Deckel des Abfallbehälters zu öffnen.
5. Nehmen Sie ein Gummiband und legen Sie es um den Rand des Müllsacks. Ordnen Sie den Müllsack einfach.

6. Decken Sie die Öffnung des Müllsacks ab und befestigen Sie ihn mit einem Gummiband am Rahmen. Drücken Sie die Klammer nach innen, um den Deckel zu verschließen.

7. Klumpstreu unterhalb der MAX-Fülllinie einfüllen und dabei glätten. Nicht überfüllen.

8. Warten Sie 2 Minuten nach dem Hinzufügen der Streu, drücken Sie die MODE-Taste, bis „Smooth Litter“ angezeigt wird, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Streu zu glätten.

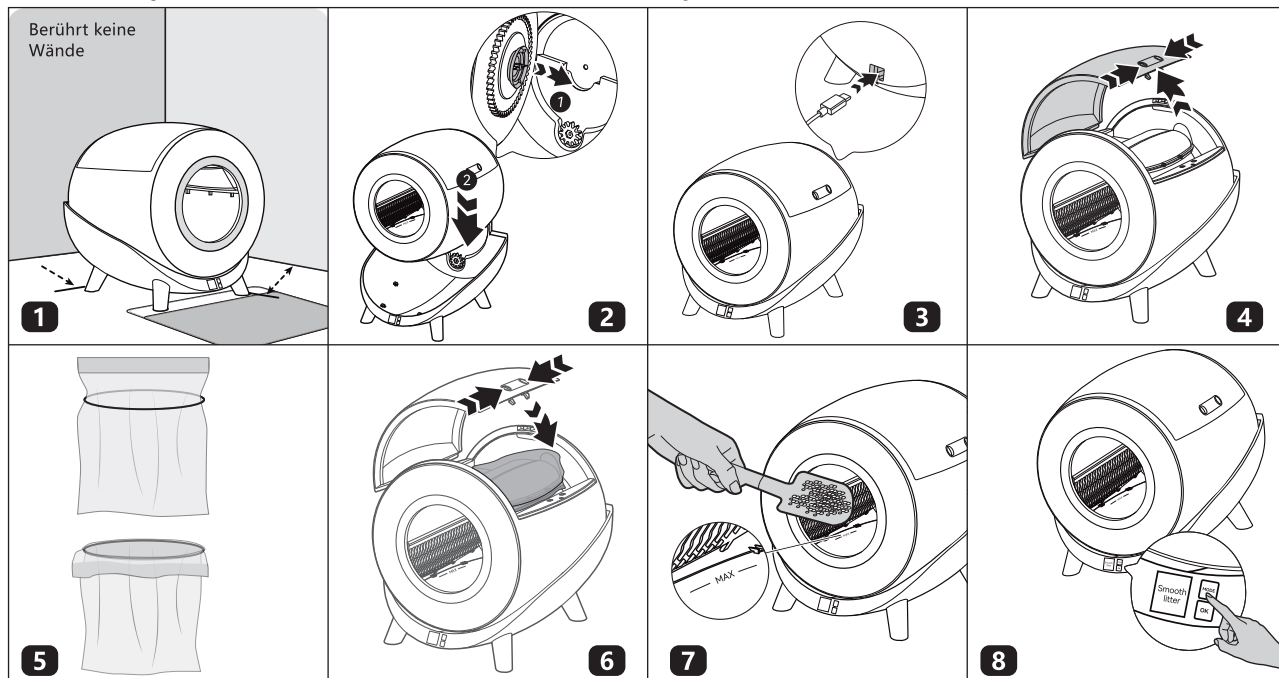


V. Software-Bedienungsanleitung



1. Die APP herunterladen

-- Die intelligente Katzentoilette unterstützt die Fernbedienung.

- ① Laden Sie die App herunter: Aigosmart aus dem APP Store oder Android App Market.
- ② Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, um „AigoSmart “ herunterzuladen und zu installieren.

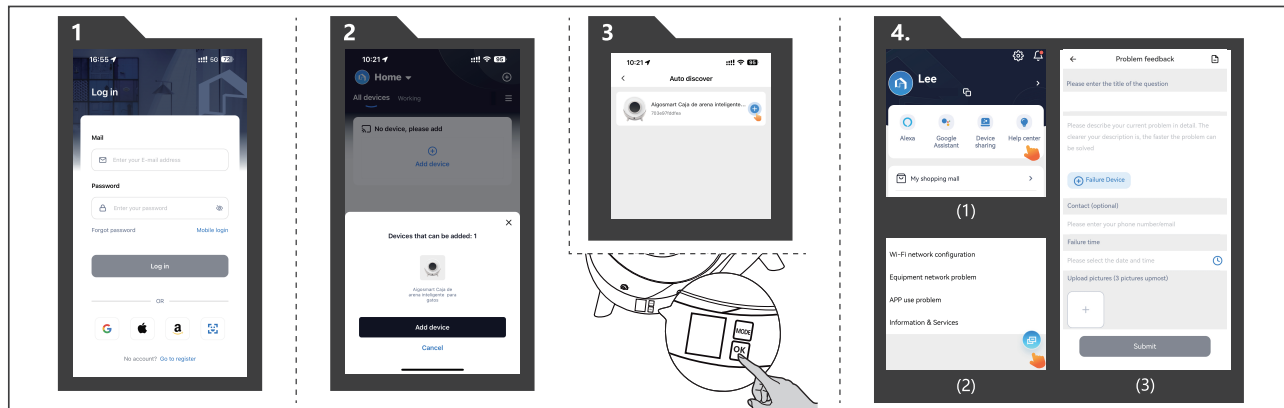

2. APP-Registrierung und Anmeldung

Schalten Sie die Positionierung des Mobiltelefons ein, öffnen Sie die APP „AigoSmart “, um sich zu registrieren und anzumelden, und Vergewissern Sie sich, dass die WLAN- und Bluetooth-Berechtigungen aktiviert sind und erlauben Sie unserer APP den Zugriff (die Nutzung).

3. Konfiguration des Gerätnetzes

- (1) Nachdem das Gerät erfolgreich installiert wurde, verwenden Sie die Taste für die Katzentoilette, um zu überprüfen, ob das Gerät gesteuert werden kann.
- (2) Wenn sich das Gerät im Netzwerkstatus befindet, wird die Gerätetaste für 3 Minuten gesperrt. Wenn die Netzwerkconfiguration erfolgreich ist, wird sie sofort entsperrt;
- (3) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, melden Sie sich bei der AigoSmart APP an, klicken Sie auf die Schaltfläche [Gerät hinzufügen] im Pop-up-Fenster, tippen Sie auf die

Gerätekfunktionstaste, bis die WLAN-Konfiguration auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste „OK “ und fügen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der APP hinzu. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, nachdem Sie die APP geöffnet und eine Weile gewartet haben, können Sie das Gerät finden, indem Sie auf das „+ “ in der oberen rechten Ecke klicken.

(4) Klicken Sie in der automatischen Erkennungsschnittstelle auf das +-Zeichen auf der rechten Seite des Geräts, geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein und warten Sie, bis das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist. Andere: Wenn das Gerät nicht erkannt werden kann oder das Netzwerk nicht erfolgreich angepasst werden kann, klicken Sie auf das „+ “ in der oberen rechten Ecke der Homepage, suchen Sie den Eingang von Pet-Pet Cat Litter Box (Bluetooth) in der Gerätschnittstelle hinzufügen, und

führen Sie den Vorgang Schritt für Schritt nach den Aufforderungen der APP durch.

4. Online-Hilfe erhalten

Wenn Sie während der Nutzung der APP oder des Geräts Fragen haben oder Probleme bei der Nutzung lösen müssen, können Sie über das APP-Hilfocenter online Hilfe anfordern und erhalten:

- (1) Öffnen Sie die „Aigosmart “-App und gehen Sie auf der „Ich“-Seite zum „Hilfe-Center “
- (2) Klicken Sie auf der Seite „Hilfe-Center “ auf die Feedback-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke;
- (3) Auf der Seite „Feedback “ können Sie Textbeschreibungen verwenden oder Bilder von Problemen einreichen, bei denen Sie Hilfe benötigen. Klicken Sie dann auf „Senden “. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald wir Ihr Feedback erhalten haben.

Anleitung für den Reinigungsmodus des Katzenklos

Funktion	Beschreibung der Funktion
Automatische Reinigung	Auf der APP-Geräteseite auswählen. Sobald die Katze die Toilette verlässt, reinigt das Gerät sie automatisch nach 2 Minuten. Sie können die Zeit in der „Automatischen Reinigungszeiteinstellung“ in den APP-Einstellungen anpassen.
Zeitgesteuerte Reinigung	Auf der APP-Geräteseite auswählen. Das Gerät arbeitet nach der eingestellten Reinigungszeit. Nachdem Sie diesen Modus ausgewählt haben, müssen Sie die Reinigungszeit selbst in das Feld „Geplante Reinigungszeiteinstellungen“ in den Einstellungen eingeben.
Weicher Stuhlgang	Auf der APP-Geräteseite auswählen. Nachdem das Gerät erkannt hat, dass die Katze die Toilette für 1 Minute verlassen hat, schüttelt es sich nach links und rechts, um den Kot zu vergraben, und reinigt ihn nach 15 Minuten automatisch.
Sofortige Reinigung	Sie können sie auf der APP-Geräteseite oder durch Drücken einer Taste auf dem Gerät auswählen. Das Gerät wird sofort gereinigt.
Glatte Katzenstreu	Sie können es auf der APP-Geräteseite oder durch Drücken der Taste auf dem Gerät auswählen. Das Gerät schwingt nach links und rechts, um die Katzenstreu flacher zu machen.
Katzenstreu entfernen	Sie können es auf der APP-Geräteseite oder durch Drücken der Taste auf dem Gerät auswählen. Der gesamte alte Sand im Gerät fällt in den Auffangbehälter und kann leicht verpackt und weggeworfen werden. Achten Sie dabei darauf, den Müllsack vorher zu ersetzen.

Hinweis zur Kindersicherung: Wenn die Kindersicherung in der App aktiviert ist, kann das Gerät nicht manuell bedient werden.

Wenn Sie das Gerät entsperren müssen, können Sie es in der App entsperren oder die Tasten „MODE“ und „OK“ des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kindersicherung zu entsperren.

VI. Methoden zur Fehlersuche

F: Ich kann keine Verbindung zur Katzentoilette herstellen.

A: - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit einem sicheren 2,4-GHz-Wireless-Netzwerk verbunden und Bluetooth aktiviert ist, damit Sie während der Verbindung auf Ihren Standort zugreifen können.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon und die Katzentoilette mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden sind.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben und dass das Katzenklo über ein starkes WLAN-Signal verfügt.

- Prüfen Sie, ob die Katzentoilette mit anderen Geräten verbunden ist. Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis Reset angezeigt wird, um die Gerätebindung in der App zurückzusetzen oder aufzuheben.

- Prüfen Sie, ob die 5GHz-Frequenz verwendet wird. Verwenden Sie einen persönlichen Hotspot oder wechseln Sie von 5GHz auf 2,4GHz, um Ihr Telefon zu verbinden. Detaillierte Anweisungen zur Routerkonfiguration erhalten Sie vom Routerlieferanten.

F: Die Trommel dreht sich nicht oder hört plötzlich auf zu drehen.

A: - Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Trommel, überprüfen Sie, ob sich ein Fremdkörper auf dem Sockel befindet.

-Vergewissern Sie sich, dass die Trommel richtig auf dem Sockel installiert ist. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und versuchen Sie es erneut.

-Die Trommel stoppt automatisch die Drehung, wenn eine Katze oder ein Gewicht erkannt wird. Die Trommel dreht sich wieder, sobald die Katze weg ist oder das Gewicht verschwindet.

F: Der Abfall kann nicht beseitigt werden.

A: Prüfen Sie, ob die Desodorierungsabdeckung durch Müllsäcke, Katzenstreu oder Abfälle blockiert ist.

Öffnen Sie den Deckel des Abfallbehälters und entfernen Sie alle Fremdkörper.

F: Können meine Familie und ich gleichzeitig an die Katzentoilette angeschlossen werden?

A: Ja. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, kann die Katzentoilette jedoch nur mit einem Konto verknüpft werden. Sie können es mit Ihrer Familie über die App teilen.

F: Ich kann meine Katze nicht wiegen.

A: - Trennen Sie die Stromversorgung und überprüfen Sie, ob die Katzentoilette auf einer festen und ebenen Fläche steht und ob die vier Gewichtssensoren auf gleicher Höhe sind.
- Leeren Sie die gesamte Streu, drücken Sie die MODE-Taste, bis Reset angezeigt wird, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Gewichtssensoren zurückzusetzen und es erneut zu versuchen.

VII. Reinigung und Austausch

- Ersetzen Sie den Abfallbeutel

- Wie oft Sie den Kotbeutel austauschen müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Wir empfehlen, ihn alle 3 bis 5 Tage auszutauschen, um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.

- Diese Tasche ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf. Verwenden Sie die Tasche nicht in einem Kinderbett, Kinderwagen oder

F: Kann ich die Katzentoilette auch ohne die App verwenden oder die App für weitere Funktionen herunterladen?





A: Ja, Sie können nur die Katzentoilette mit dem Kontrollknopf verwenden oder die App herunterladen, um mehr Optionen zu erhalten.

F: Wie bekomme ich neue Müllsäcke?

A: Wir empfehlen Ihnen, weiterhin unsere Müllsäcke oder andere Müllsäcke mit einer Größe zwischen 50cm*50cm und 60cm*60cm zu kaufen.

in der Nähe von Kindern.

1. Drücken Sie die Druckknöpfe nach innen, um den Mülleimerdeckel zu öffnen.
2. Entfernen Sie vorsichtig das Gummiband und nehmen Sie den Müllsack heraus. Rafften Sie die Ränder zusammen und entsorgen Sie sie.
3. Legen Sie das Gummiband über die Ränder des neuen Müllsacks. Ordnen Sie den Müllsack einfach auf.
4. Legen Sie den Müllsack über die Öffnung und befestigen Sie ihn mit dem Gummiband am Rahmen. Drücken Sie die Druckknöpfe nach innen, um den Deckel zu schließen.

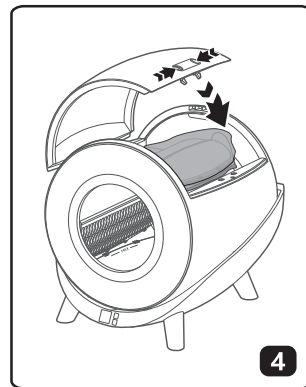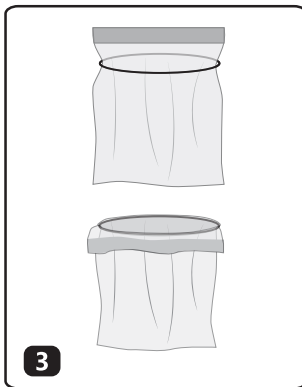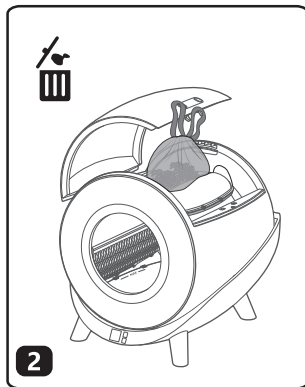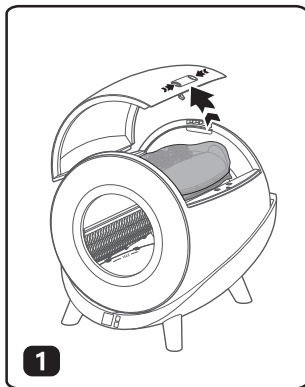

- Reinigung

- Vergewissern Sie sich immer, dass der Müllbeutel leer ist, bevor Sie das gesamte Katzenstreu entleeren.
- Die Häufigkeit der Reinigung hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Verhalten Ihrer Katze ab. Wir empfehlen, den Innenraum alle ein bis drei Monate zu reinigen.
- Trocknen Sie alle Teile immer gründlich, bevor Sie sie für den nächsten Einsatz wieder zusammenbauen.

1. Öffnen Sie die Katzentoilette und entsorgen Sie das Katzenstreu. Ersetzen Sie es durch einen neuen Streu-Beutel. Vergewissern Sie sich, dass der Desodorierungsdeckel nicht fest sitzt.

2. Drücken Sie die MODE-Taste, bis „Katzenstreu entleeren“ angezeigt wird, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Entleerung der gesamten Katzenstreu zu starten.

3. Warten Sie, bis der Boden entleert ist. Entfernen Sie vorsichtig den Müllsack und entsorgen Sie ihn.


4. Ziehen Sie den Stecker der Katzentoilette heraus und drücken Sie, um die Trommel zu entfernen.

5. Nehmen Sie bei Bedarf den Filter und das Innenkissen aus der Trommel. Spülen Sie jedes Teil gut aus. Lassen Sie sie vor dem Wiederausammenbau gründlich an der Luft trocknen.

6. Wischen Sie den Sockel mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Nicht abspülen oder in Wasser eintauchen.

7. Setzen Sie die Trommel wieder auf den Sockel und achten Sie darauf, dass die Drehwelle richtig in den Schlitz der Trommelhalterung eingesetzt ist.

8. Installieren Sie den Müllsack und richten Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Erste Schritte“ ein.

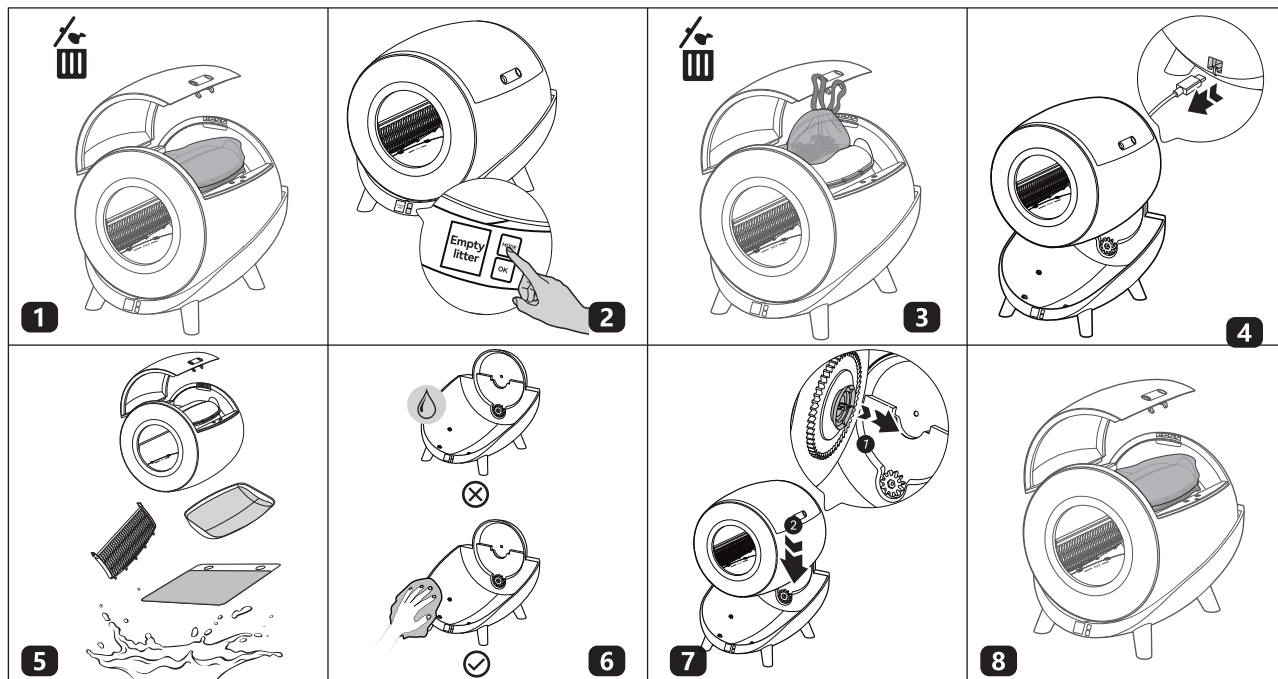

VIII. Recyceln

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Gesetzbuch der Verbraucherrechte. Professionelle Kunden können von der Garantie des Bürgerlichen Gesetzbuches profitieren.

I. OPGELET

1. KATTEN OF KITTENS MOETEN MINSTENS 1,5KG WEGEN EN VIER MAANDEN OUD ZIJN OM DE KATTENBAK VEILIG TE KUNNEN GEBRUIKEN.

2. ZET NIET OP EEN TAPIJT. ZET HET OP EEN STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND MET WAT RUIMTE ROND.

3. WANNEER U DE KATTENBAK VERPLAATST, SLEEP HEM DAN NIET OVER DE GROND, MAAR HEF DE BASIS OP MET BEIDE HANDEN OM HEM TE VERZETTEN.

4. SPOEL OF DOMPEL DE KATTENBAK NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

5. WAS ALTIJD ZORGVULDIG UW HANDEN NADAT U DE UITWERPSELEN VERWIJDERD HEBT. ZWANGERE VROUWEN EN MENSEN MET EEN ZWAK IMMUUNSISTEEM MOETEN ZICH ERVAN BEWUST ZIJN DAT ER SOMS PARASITEN IN KATTENUITWERPSELEN ZITTEN, DIE TOXOPLASMOSE KUNNEN VEROORZAKEN. RAADPLEEG EEN DOKTER VOORDAT U DE KATTENBAK LEEGMAAKT.

HOE VAAK U DE KATTENBAK MOET LEEGMAKEN HANGT AF VAN HOEVEEL KATTEN U HEBT EN DE GROOTTE VAN UW KATTEN. WE RADEN AAN OM HEM IEDERE 3 TOT 5 DAGEN LEEG TE MAKEN EN WEER TE VULLEN OM DE GROEI VAN BACTERIËN TEGEN TE GAAN.

6. DIT APPARAAT IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK DOOR MENSEN (INCLUSIEF KINDEREN) MET BEPERKTE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF VERSTANDELIJKE VAARDIGHEDEN OF ZONDER VOLDOENDE ERVARING EN KENNIS, TENZIJ ZE ONDER TOEZICHT STAAN OF UITLEG GEKREGEN HEBBEN OVER HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT.

7. GEBRUIK HET APPARAAT ENKEL VOOR HET BEOOGDE DOEL IN HET HUISHOUDEN DAT BESCHREVEN IS IN DEZE HANDLEIDING.

8. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NETSNOER OF DE STEKKER BESCHADIGD IS, OF ALS HET APPARAAT DEFECT OF BESCHADIGD IS.


9. GEBRUIK GEEN ANDERE EXTERNE ENERGIEBRON DAN DEGENE DIE MEEGELEVERD IS MET HET APPARAAT. GEBRUIK ENKEL DE VOORZIENE STROOMADAPTER.
10. DOMPEL DE STROOMADAPTER OF BASIS NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN, EN LAAT ZE NIET IN CONTACT KOMEN MET VOCHT.
11. ALS HET NETSNOER OF EEN ANDER ONDERDEEL BESCHADIGD IS, MOET HET VERVANGEN WORDEN DOOR DE PRODUCENT, DIENS DIENSTVERLENER OF EEN GELIJKAARDIG GEKWALIFICEERD PERSOON OM RISICO'S TE VERMIJDEN.
12. HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET PRODUCT NIET GEBRUIKT WORDT, VOOR U ONDERDELEN INSTALLEERT OF LOSMAAKT, EN VOOR HET SCHOONMAKEN, ONDERHOUDEN OF HERSTELLEN.
13. ZET DE KATTENBAK ALTIJD OP EEN STEVIGE, VLAKE ONDERGROND. VERMIJD ZACHTE, ONGELIJKE OF INSTABIELE VLOEREN, DIE ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT HET APPARAAT KATTEN MINDER GOED DETECTEERT. ALS U EEN MAT OF TAPIJT GEBRUIKT, LEG HET DAN VOOR HET APPARAAT. LEG HET NIET DEELS OF VOLLEDIG ONDER HET APPARAAT.
14. ZET HET APPARAAT BINNEN OP EEN KOELE PLEK. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN HOGE TEMPERATUREN EN VOCHT.
15. GA NIET ZITTEN OP DE KATTENBAK EN ZET ER NIETS OP.
16. ZET NIET ANDERS IN DE EENHEID DAN KATTENBAKVULLING DIE KLEIN GENOEG IS OM DOOR HET SCHERM TE PASSEN.
17. LAAT HUIDDIEREN GEEN ONDERDELEN VAN HET PRODUCT INSLIKKEN OF EROP BIJTEN. BEDEK OF VERBERG ZORGVULDIG HET NETSNOER OM VERWONDINGEN BIJ HET KAUWEN TE VERMIJDEN.
18. OPEN DE BOVENKANT TERWIJL DE KATTENBAK ROND DRAAIT.
19. GOOI ALLE VERPAKKINGSMATERIALEN OP DE JUISTE PLAATS WEG.

II. TABEL MET PARAMETERS

Model	T-MSP1
Nominaal vermogen	10W
Voor katten	Gewicht > 1,5kg /leeftijd > 4 maanden
Capaciteit van de kattenbak	14 liter
Toiletruimte	80 liter
Maximale capaciteit kattenbakvulling	2,5kg
Gepaste kattenbakvulling	Alle klonterende kattenbakvulling bentoniet-minerale vulling, gemengde vulling, en tofu-vulling (< 1,2cm lang)
Bedrijfsfrequentie	2412-2472MHz
Maximaal zendvermogen	20dBm
Adapter	Adaptingang: 100-240V~, 50/60Hz, 0,3A; Uitgang: 5V= 2A
Elektrische input	5V= 2A


III. Afbeelding van de onderdelen

1. Hoes van de kattenbak
2. Katteningang en -uitgang
3. Kattenbakfilter
4. Maximale vullijn
5. LED-scherm
6. Veerslot
7. Vuilniszak
8. Geurende hoes
9. Trommel
10. Trommelbeugel
11. Basis
12. Gewichtsensoren
13. Bedieningsknoppen
14. Rolhendel
15. Oplaadpoort

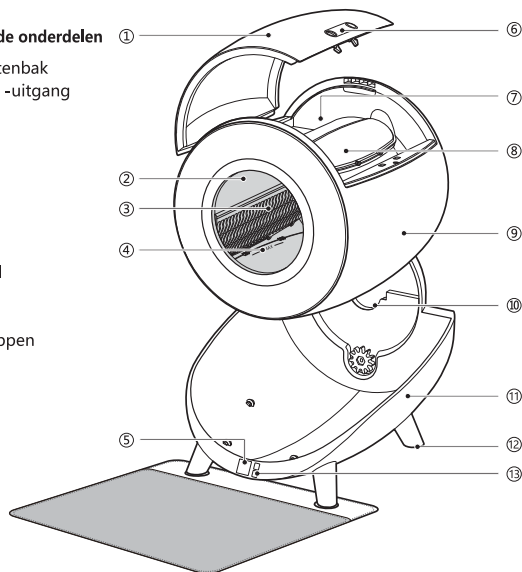

Lijst verpakking:

- Hoofdapparaat*1
- Stroomadapter*1
- Handleiding*1
- Vuilniszakken*2
- Rubberen touwen*3

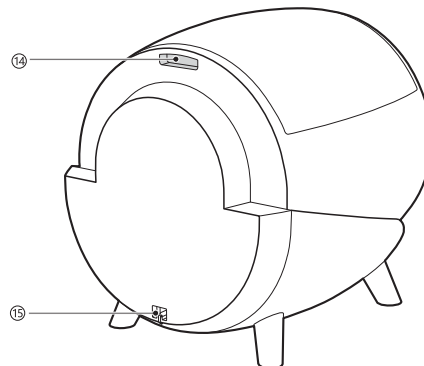

IV. Bedieningsinstructies van het product

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

- Verwijder alle beschermende plakband en schuimrubber.
- Zorg dat de roller goed geïnstalleerd is op de basis voordat u de stekker in het stopcontact stopt.
- Zorg dat de vuilniszak goed opgehangen is en het deksel gesloten is voor gebruik.

Bedieningsstappen:

1. Zet de kattenbak op een stevige, vlakke ondergrond met wat ruimte rond. Leg een mat (als mogelijk) voor de kattenbak.
2. Kijk na of de draaiende as goed geïnstalleerd is in de gleuf van de trommelhouder.

3. Stop de stekker in het stopcontact. De trommel draait automatisch in volledige cirkels en op het scherm verschijnt 'Reset'. Wacht tot het terug het startscherm toont. Zet "Aantal keer gebruiken / Number of uses" op het scherm.

4. Druk de drukknopjes naar binnen om het deksel van de vuilnisbak te openen.

5. Neem de rubberen band en hang hem rond de rand van de vuilniszak.


Organiseer de vuilnisbak.

6. Sluit de vuilnisbak en maak hem vast aan de kader met een rubberen band.

Druk de knop naar binnen om het deksel dicht te doen.

7. Vul de kattenbakvulling tot onder de MAX-lijn. Vul het niet te veel.

8. Wacht 2 minuten, en druk op de MODE-knop tot "Kattenbakvulling gladgestreken" verschijnt. Druk dan op OK om de kattenbakvulling glad te strijken.

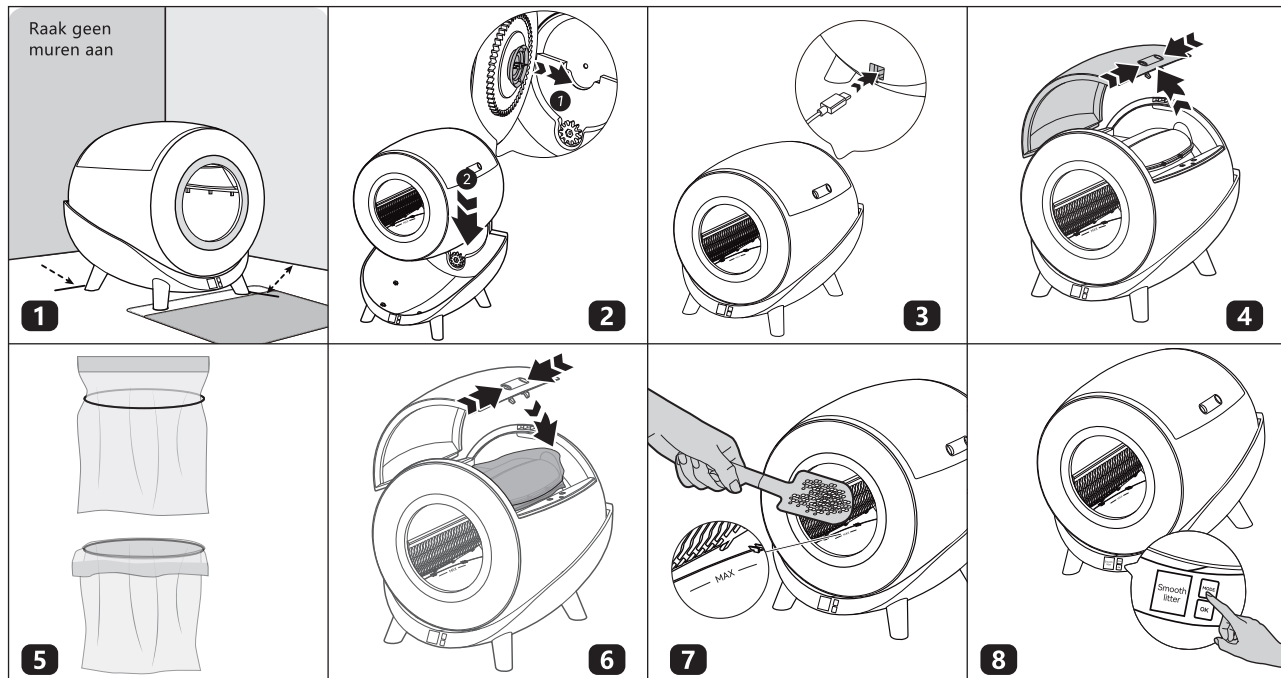


V. Bedieningsinstructies voor de software



1. Download de app

-- De slimme kattenbak werkt vanop afstand.

- ① Download de Aigosmart-app in de App-store of Android App Market.
- ② Scan de QR-code aan de linkerkant om de AigoSmart-app te downloaden en te installeren.

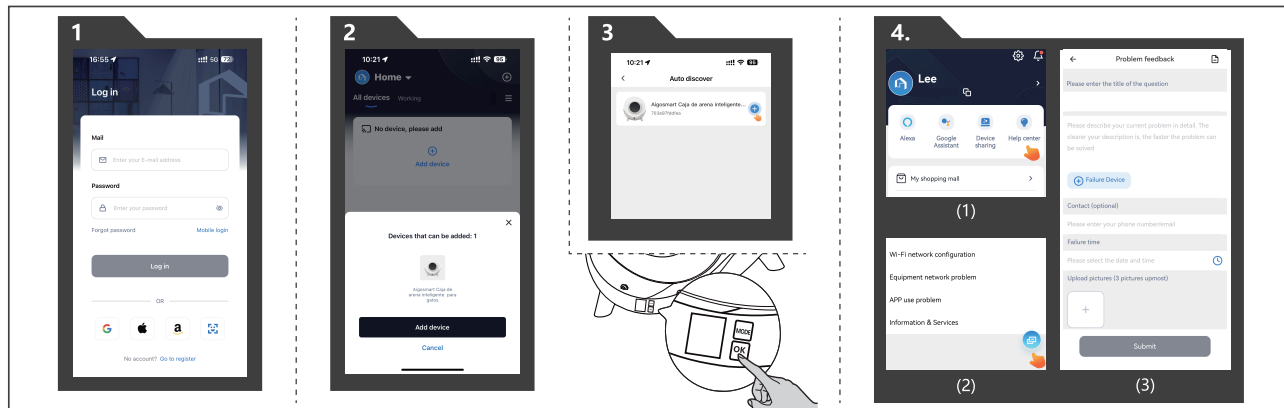

2. App registreren en inloggen

Zet de locatie van uw mobiele telefoon aan, open de Aigosmart-app om te registreren log in en zorg dat de machtiging voor de WiFi en Bluetooth aanstaan, en geef onze app toestemming om ze te gebruiken.

3. Netwerkkonfiguratie van het apparaat

- (1) Nadat het apparaat succesvol geïnstalleerd is, gebruikt u de knop van de kattenbak om na te kijken of het apparaat bediend kan worden.
- (2) Wanneer het apparaat zich in de netwerkkonfiguratietoestand bevindt, wordt de apparaatknoop 3 minuten lang vergrendeld. Als de netwerkkonfiguratie succesvol is, wordt deze onmiddellijk ontgrendeld;
- (3) Wanneer het apparaat aanstaat, meldt u zich aan op de AigoSmart-app, klikt u op de [Apparaat

toevoegen] op het pop-upvenster en drukt u op de functietoets van het apparaat tot de WIFI-configuratie weergegeven wordt op het scherm. Dan drukt u op "OK" en voegt u het apparaat toe volgens de stappen in de app. Als het apparaat niet gevonden wordt na het openen van de app en een tijdje wachten, kan u het apparaat vinden door op de "+" te drukken in de rechterbovenhoek.

(4) In de automatische ontdekkingsstand, klikt u op het "+"-teken aan de rechterkant van het apparaat, vult u het wachtwoord van de wifi in en wacht u tot het apparaat verbonden is met het netwerk. Anders: als het apparaat niet gevonden kan worden of niet verbonden kan worden met het netwerk, drukt u op de "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina en zoekt u de Huisdier - Kattenbak (Bluetooth) in het "Add Device"-scherm. Dan voltooit u het proces

volgens de stappen in de app.

4. Krijg online hulp

Als u vragen hebt tijdens het gebruik van de APP of het apparaat, of als u gebruiksproblemen wilt oplossen, kunt u hiervoor een verzoek indienen en online hulp krijgen via het APP Helpcentrum:

- (1) Open de "Aigosmart" APP en ga naar het "Helpcentrum" op de "Mij" pagina.
- (2) Klik op de pagina "Helpcentrum" op de feedbackknop in de rechter benedenhoek;
- (3) Op de pagina "Feedback" kunt u een tekst schrijven of afbeeldingen indienen om feedback te geven op problemen waarvoor hulp nodig is, klik dan op verzenden, en we nemen contact met u op zodra we uw feedback hebben ontvangen.

Kattenbakinstructies voor de schoonmaakstand

Werking	Funcatiebeschrijving
Automatisch schoonmaken	U moet het selecteren op de pagina van het apparaat in de app. Wanneer de kat de kattenbak verlaat, zal het apparaat hem automatisch schoonmaken na 2 minuten. U kan de tijd aanpassen in de "Tijdsinstellingen Automatisch Schoonmaken" in de app-instellingen.
Schoonmaken op een vast moment	U moet het selecteren op de pagina van het apparaat in de app. Het apparaat werkt op de ingestelde momenten. Nadat u deze stand geselecteerd hebt, moet u de schoonmaakmomenten zelf instellen in de "Tijdsinstellingen Gepland Schoonmaken" in de instellingen.
Stand met zachte stoelgang	U moet het selecteren op de pagina van het apparaat in de app. Nadat de sensor merkt dat de kat de kattenbak verlaten heeft voor een minuut, zal het apparaat naar links en rechts schudden om de uitwerpselen te helpen begraven, en het apparaat zal ze na 15 minuten automatisch schoonmaken.
Onmiddellijk schoonmaken	U kan het selecteren op de pagina van het apparaat in de app of door op een knop te drukken van het apparaat. Het apparaat zal meteen schoongemaakt worden.
Kattenbakvulling gladstrijken	U kan het selecteren op de pagina van het apparaat in de app of door op een knop te drukken van het apparaat. Het apparaat schudt van links naar rechts om de kattenbakvulling platter te maken.
Kattenbakvulling verwijderen	U kan het selecteren op de pagina van het apparaat in de app of door op de knop te drukken van het apparaat. Al de oude vulling in het apparaat valt in de opslagzak en kan eenvoudig opgeborgen en weggegooid worden. Vervang eerst de vuilniszak wanneer u daaraan begint.

Opmerking over kinderslot: Als het kinderslot is ingesteld op de app, kan het apparaat niet handmatig worden bediend;

Als u het apparaat moet ontgrendelen, kunt u het ontgrendelen via de app of houdt u de toetsen "MODE" en "OK" van het apparaat 5 seconden ingedrukt om het kinderslot te ontgrendelen.

VI. Methodes voor het oplossen van problemen

V: Ik kan niet verbinden met de kattenbak.

A: - Zorg dat uw telefoon verbonden is met een veilig draadloos 2.4GHz netwerk en dat de Bluetooth aanstaat. Geef toegang tot uw locatiegegevens tijdens gebruik.

- Zorg dat uw telefoon en de kattenbak verbonden zijn met hetzelfde netwerk.
- Zorg dat u het juiste wachtwoord ingevuld hebt en dat de kattenbak een goede verbinding heeft.

- Kijk na of de kattenbak verbonden is met andere apparaten. Houd de MODE-knop ingedrukt tot "Reset" verschijnt om de verbinding van het apparaat in de app te herstellen of te annuleren.

- Kijk na of de 5GHz frequentie gebruikt is. Gebruik een persoonlijke hotspot of verander van 5GHz naar 2,4GHz om uw telefoon te verbinden. Raadpleeg de leverancier van de router voor gedetailleerde instructies over het configureren van de router.

V: De trommel draait niet of stopt plots met draaien.

A: -Haal de stekker uit het stopcontact en maak de trommel los. Kijk na of er een vreemd voorwerp vastzit in de basis.

- Zorg dat de trommel juist geïnstalleerd is op de basis. Stop de stekker weer in het stopcontact en probeer opnieuw.

- De trommel stopt met draaien wanneer er een kat of gewicht gedetecteerd wordt. Hij draait weer verder wanneer de kat weggaat of het gewicht verdwijnt.

V: Het afval kan niet opgeruimd worden.

A: Kijk na of de geurende hoes geblokkeerd is door vuilniszakken, kattenbakvulling of afval.

Open de hoes van de vuilnisbak en haal de vreemde voorwerpen eruit als die er zijn.

V: Kunnen mijn familie en ik tegelijkertijd verbonden zijn met de kattenbak?

A: Ja. Maar om uw privacy te beschermen, kan de kattenbak slechts aan een account gekoppeld worden. U kan het delen met uw gezin in de app.

V: Ik kan mijn kat niet wegen.

A: - Haal de stekker uit het stopcontact en kijk na of de kattenbak op de stevige en vlakke ondergrond staat en dat de vier gewichtssensoren op gelijke hoogte staan.

- Maak de kattenbak leeg, druk op de MODE-knop tot "Reset"-verschijnt en druk dan op de "OK"-knop om de gewichtssensoren te herstellen en probeer opnieuw.

VII. Schoonmaken en vervangen

- Vervang de vuilniszak

· Hoe vaak u de vuilniszak moet vervangen hangt af van hoeveel katten u hebt en de grootte van uw katten. We raden aan om hem iedere 3 tot 5 dagen te vervangen om de groei van bacteriën tegen te gaan.





· Deze zak is geen speelgoed. Houd hem buiten het bereik van baby's en jonge kinderen. Gebruik de zak niet in de kribbe, kinderbedje, buggy of in de buurt van kinderen.

V: Kan ik de kattenbak gebruiken zonder de app of de app gebruiken voor verschillende features?

A: Ja, u kan de kattenbak bedienen met de knoppen of de app downloaden voor meer gepersonaliseerde opties.

V: Hoe kies ik nieuwe vuilniszakken?

A: We raden aan om onze vuilniszakken te blijven kopen of andere vuilniszakken tussen 50cm*50cm en 60cm*60cm groot.

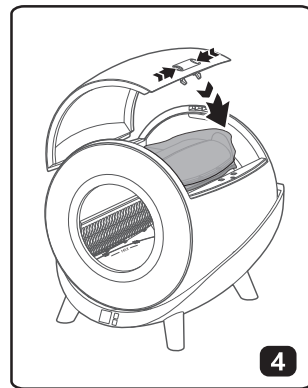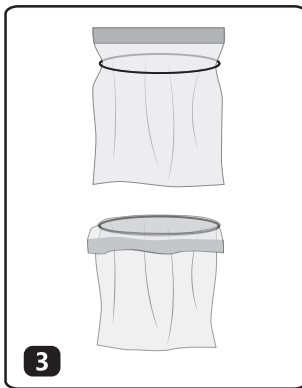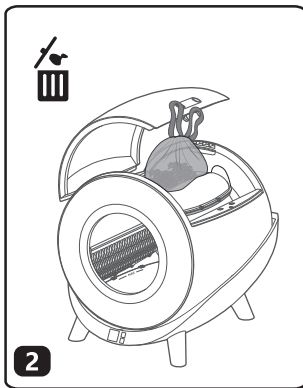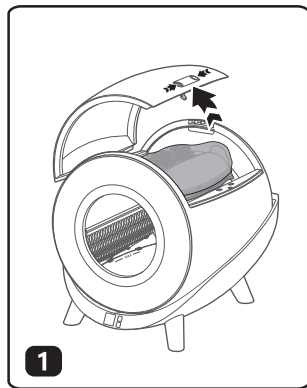

- Schoonmaken

· Zorg altijd dat de vuilniszak leeg is voordat u de kattenbakvulling weggooit.

· Hoe vaak u moet schoonmaken hangt af van uw persoonlijke voorkeur en het gedrag van uw kat. We raden aan dat u de binnenkant iedere een tot drie maanden schoonmaakt.

· Droog alle onderdelen zorgvuldig af voordat u ze weer in elkaar zet voor het volgende gebruik.

1. Open de kattenbak en gooi de vulling weg. Vervang met een nieuwe vuilniszak. Zorg dat de geurende hoes niet vastzit.

2. Druk op de MODE-knop tot "Empty Cat Litter" verschijnt. Druk dan op de "OK"-knop om de kattenbak te beginnen legen.

1. Druk de drukknopjes naar binnen om het deksel van de vuilnisbak te openen.

2. Verwijder voorzichtig de rubberen band en haal de vuilniszak eruit. Neem de randen vast en gooi de zak weg.

3. Plaats de rubberen band over de randen van de nieuwe vuilniszak. Strijk hem goed.

4. Doe de vuilniszak over de opening en maak hem vast aan het kader met de rubberen band. Druk de knoppen naar binnen om het deksel dicht te doen.

3. Wacht tot de basis leeg is. Verwijder voorzichtig de vuilniszak en gooi hem weg.


4. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de trommel.

5. Verwijder indien nodig de filter en het binnenste kussen van de trommel. Spoel ieder onderdeel goed af. Laat ze zorgvuldig drogen voor u ze weer in elkaar zet.

6. Wrijf de basis schoon met een zachte, licht vochtige doek. Spoel of dompel niet onder in water.

7. Zet de trommel weer op de basis. Zorg daarbij dat de draaiende as goed in de gleuf van de trommelbeugel zit.

8. Installeer de vuilniszak en stel hem op volgens de instructies in de "Aan de slag / Getting Started" sectie.

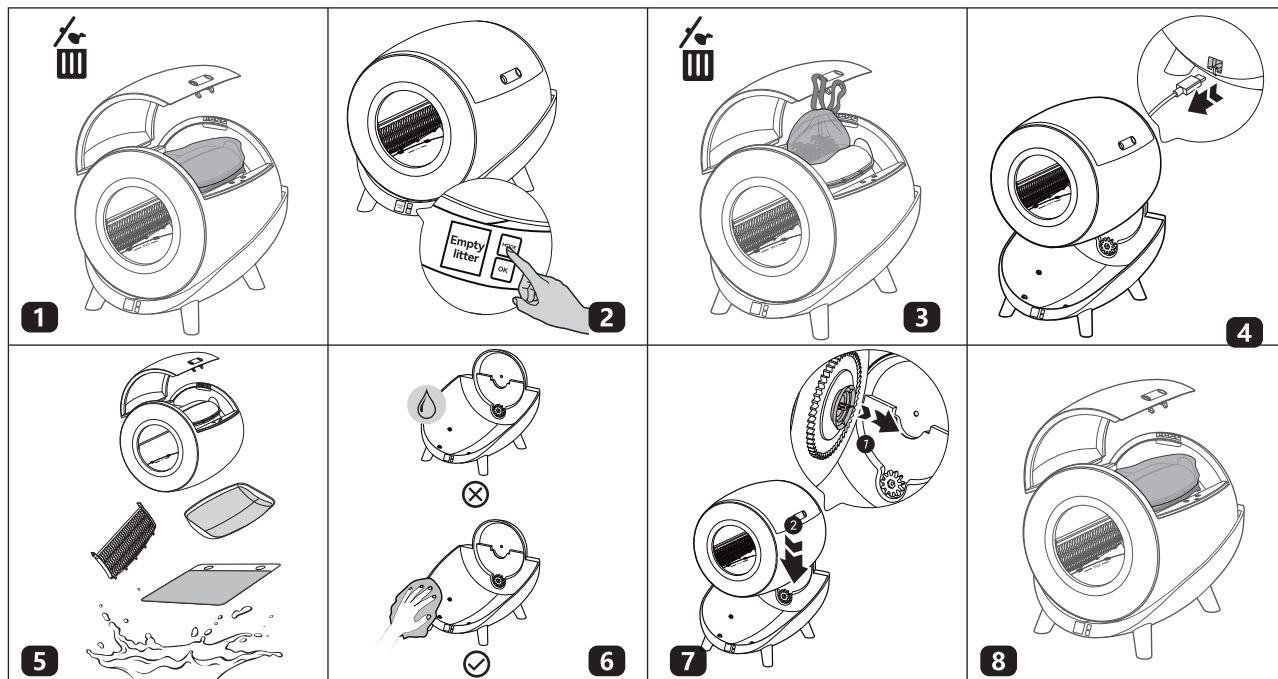

VIII. Recyclen

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

GARANTIE: Gebruikers die het product aangekocht hebben bij een verdeler in Europa, genieten van de relevante rechten dankzij de Code van Consumentenrechten. Professionele klanten kunnen genieten van de garantie door het Burgerlijk Wetboek.

I. AVERTISSEMENTS

1. LES CHATS OU LES CHATONS DOIVENT PESER AU MOINS 3 LIVRES (SOIT 1,360 KG) ET ÊTRE ÂGÉS DE 4 MOIS OU PLUS POUR UTILISER LE BAC À LITIÈRE EN TOUTE SÉCURITÉ.
2. NE PAS PLACER LE BAC SUR UNE MOQUETTE. LE BAC DOIT ÊTRE PLACÉ SUR UNE SURFACE FERME ET PLANE, AVEC UN PEU D'ESPACE AUTOUR.
3. LORSQUE VOUS DÉPLACEZ LE BAC À LITIÈRE, NE LE TRAÎNEZ PAS, SOULEVEZ LA BASE AVEC LES DEUX MAINS POUR LE DÉPLACER.
4. NE PAS Rincer ou immerger la base de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
5. LAVEZ-VOUS TOUJOURS SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS AVOIR ENLEVÉ LES EXCRÉMENTS. LES FEMMES ENCEINTES ET LES PERSONNES DONT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE EST AFFAIBLI DOIVENT SAVOIR QUE DES PARASITES SONT PARFOIS PRÉSENTS DANS LES EXCRÉMENTS DES CHATS, CE QUI PEUT PROVOQUER LA TOXOPLASMOSE. CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT DE MANIPULER LA LITIÈRE.
LA FRÉQUENCE À LAQUELLE VOUS DEVEZ CHANGER LES SACS DE LITIÈRE DÉPEND DU NOMBRE ET DE LA TAILLE DE VOS CHATS. NOUS RECOMMANDONS DE LES CHANGER TOUTS LES 3 À 5 JOURS POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES.
6. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS DES ENFANTS) DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES, OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À MOINS QU'ELLES N'AIENT BÉNÉFICIÉ D'UNE SURVEILLANCE OU D'INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT.
7. N'UTILISEZ LE PRODUIT QUE POUR L'USAGE DOMESTIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ, TEL QUE DÉCRIT DANS CE MANUEL D'UTILISATION.
8. NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE EST ENDOMMAGÉ, OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL OU EST ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.


9. N'UTILISEZ PAS UNE SOURCE D'ALIMENTATION EXTERNE AUTRE QUE CELLE FOURNIE AVEC L'APPAREIL. UTILISEZ UNIQUEMENT L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION FOURNI.
10. N'IMMERGEZ PAS L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION OU LA BASE DANS L'EAU OU DANS D'AUTRES LIQUIDES, ET NE LAISSEZ PAS L'HUMIDITÉ ENTRER EN CONTACT AVEC CES PIÈCES.
11. SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU UNE PIÈCE QUELCONQUE EST ENDOMMAGÉ(E), IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, UN AGENT DE SERVICE OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.
12. DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, AVANT D'INSTALLER OU DE RETIRER DES PIÈCES, ET AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION.
13. PLACEZ TOUJOURS LE BAC À LITIÈRE SUR UNE SURFACE FERME ET PLANE. ÉVITEZ LES SOLS MOUS, INÉGAUX OU INSTABLES, QUI PEUVENT AFFECTER LA CAPACITÉ DE L'APPAREIL À DÉTECTER LES CHATS. SI VOUS UTILISEZ UN TAPIS DE LITIÈRE OU UNE MOQUETTE, PLACEZ-LE DEVANT L'APPAREIL. NE PLACEZ PAS LE TAPIS PARTIELLEMENT OU COMPLÈTEMENT SOUS L'APPAREIL.
14. GARDEZ L'APPAREIL À L'INTÉRIEUR DANS UN ENDROIT FRAIS. RÉDUISEZ L'EXPOSITION AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET À L'HUMIDITÉ.
15. NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR LE BAC À LITIÈRE ET NE PLACEZ RIEN DESSUS.
16. NE METTEZ RIEN DANS L'APPAREIL À L'EXCEPTION DE LA LITIÈRE AGGLOMÉRANTE OU DES BILLES ET CRISTAUX DE LITIÈRE QUI SONT SUFFISAMMENT PETITS POUR PASSER À TRAVERS LE GRILLAGE.
17. NE LAISSEZ PAS LES ANIMAUX DOMESTIQUES MÂCHER OU AVALER DES PIÈCES. COUVREZ OU CACHEZ SOIGNEUSEMENT LE CORDON D'ALIMENTATION POUR ÉVITER LES BLESSURES DUES AU MÂCHONNEMENT.
18. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE LORSQUE LE BAC À LITIÈRE EST EN ROTATION.
19. ÉLIMINEZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE DE MANIÈRE APPROPRIÉE.

II. TABLEAU DES PARAMÈTRES

Modèle	T-MSP1
Puissance nominale	10W
Pour les chats	Poids > 3 lbs (soit 1,360 kg)/ âge > 4 mois
Capacité du bac à litière	3.7 gallons / 14 litres
Espace toilette	21.1 gallons / 80 litres
Capacité maximale de la litière pour chats	5.5 lbs, soit 2.5 kg
Litière applicable	Toutes les litières agglomérantes Les litières minérales à base de bentonite, les litières mixtes et les litières de tofu (< 0,5 pouce, soit< 1,27 cm de longueur)
Fréquence de fonctionnement	2412-2472MHz
Puissance de transmission maximale	20 dBm
Adaptateur	Entrée de l'adaptateur: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A; Sortie:5V= 2A
Entrée électrique	5V=2A


III. Schéma des pièces

1. Couverture du bac à litière
2. Entrée et sortie du chat
3. Filtre à litière pour chat
4. Ligne de remplissage maximale
5. Affichage LED
6. Verrouillage par ressort
7. Poubelle
8. Couverture désodorisante
9. Tambour
10. Support de tambour
11. Base
12. Capteur de poids
13. Boutons de commande
14. Poignée du tambour
15. Port d'alimentation

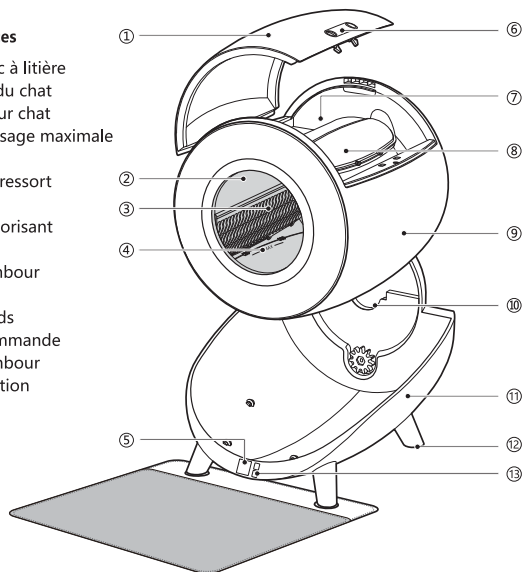

Dans l' emballage du produit, également:

- Hôte*1
- Adaptateur d'alimentation*1
- Guide d' utilisation*1
- Sacs à ordures*2
- Cordes de fixation en caoutchouc*3

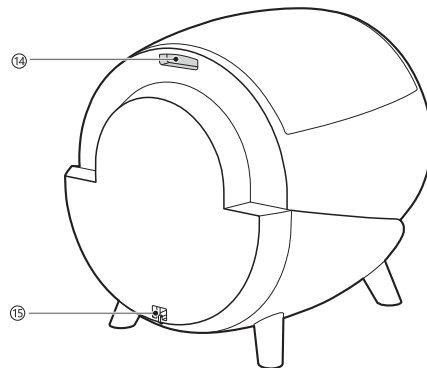

IV. Instructions d'utilisation du produit

Précautions avant utilisation :


- Avant utilisation, veuillez retirer tous les rubans de protection et coussinets en mousse.
- Avant de brancher l'appareil sur la prise, veuillez vous assurer que le tambour est correctement installé sur la base.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que le sac poubelle est correctement installé et que le couvercle de la poubelle est verrouillé.

Mode d'emploi :

1. Placez le bac à litière sur une surface ferme et plane, avec un petit espace autour. Placez un tapis (si disponible) devant le bac à litière.
2. Vérifiez que l'arbre rotatif est correctement inséré dans la fente du support du tambour.
3. Branchez l'alimentation électrique. Le tambour effectue automatiquement une

rotation complète et l'écran affiche "Reset" (Réinitialiser), attendez qu'il revienne à la page d'accueil. L'écran affiche "Nombre d'utilisations".

4. Pincez les boutons-pression vers l'intérieur pour ouvrir le couvercle du conteneur à déchets.
5. Prenez un élastique et placez-le autour du bord du sac à ordures, pour organiser le sac.
6. Couvrez l'ouverture du sac à ordures et fixez-le au cadre à l'aide d'un élastique. Pincez le fermoir vers l'intérieur pour verrouiller le couvercle.
7. Ajoutez de la litière agglomérée sous la ligne de remplissage MAX tout en lissant. Ne pas trop remplir.
8. Attendez 2 minutes après avoir ajouté la litière, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que "Smooth Litter" ("Lisser la litière") s'affiche, puis appuyez sur le bouton OK pour lisser la litière.

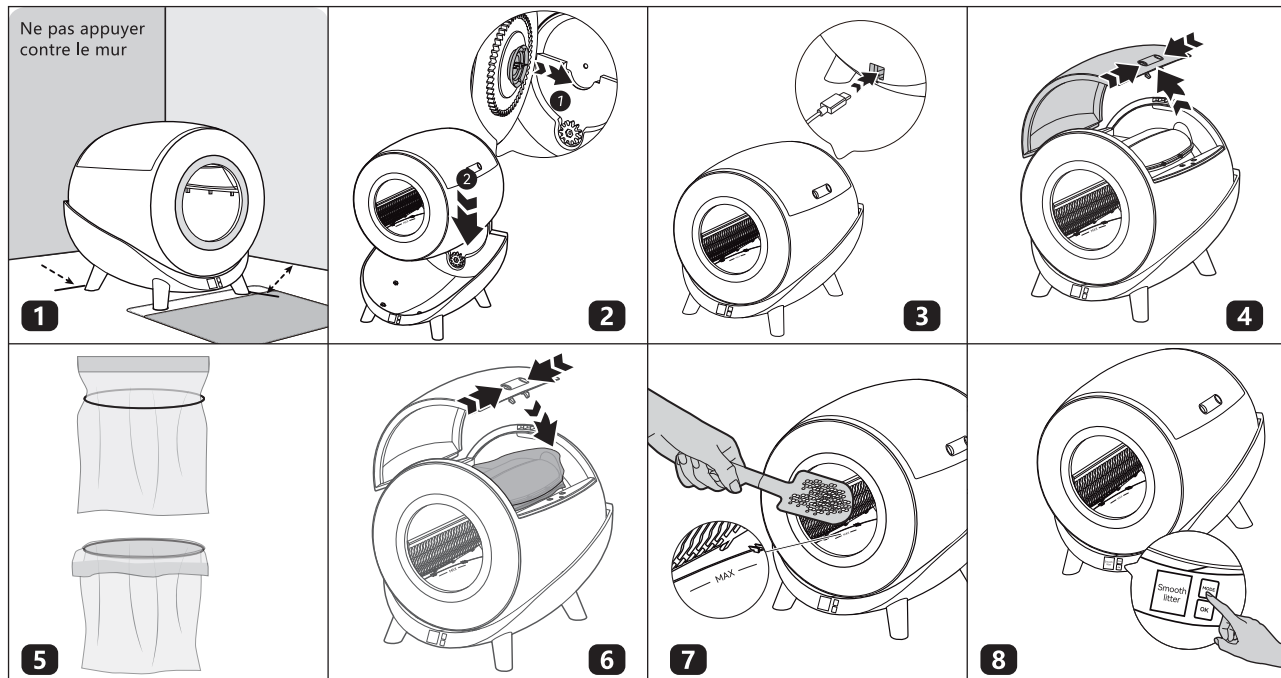


V. Instructions d'utilisation du logiciel



1. Télécharger l'application

-- La litière pour chat intelligente prend en charge la commande à distance.

- ① Téléchargez l'application Aigosmart à partir de l'APP Store ou de l'Android App Market.
- ② Scannez le code QR à gauche pour télécharger et installer "AigoSmart".

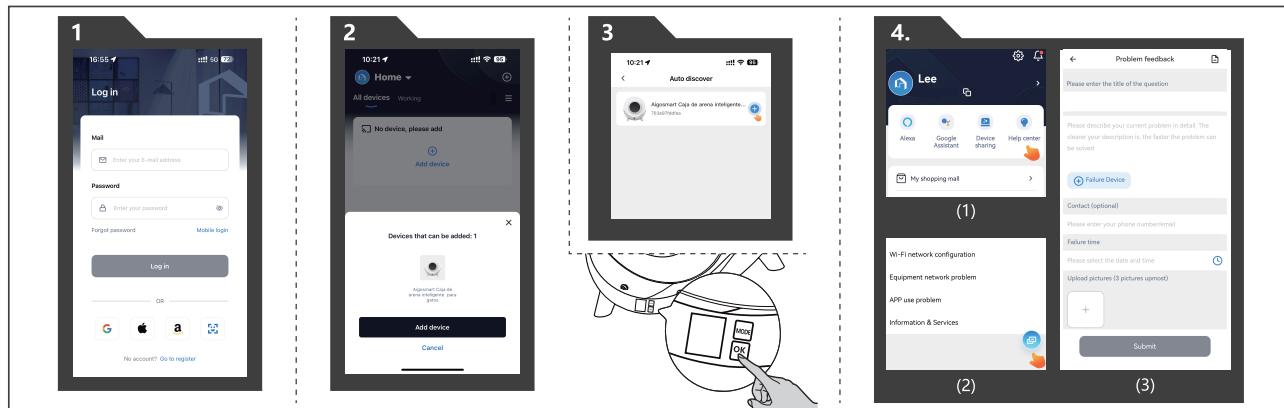

2. Enregistrement et connexion à l'application

Allumez le téléphone mobile, ouvrez l'application "AigoSmart" pour vous enregistrer et vous connecter, et assurez-vous que les autorisations WiFi et Bluetooth sont activées et permettez à notre application d'y accéder (utilisation).

3. Configuration du réseau de l'appareil

(1) Une fois le dispositif installé avec succès, utilisez le bouton du bac à litière pour vérifier que le dispositif peut être contrôlé.

(2) Lorsque l'appareil est en phase de configuration du réseau, le bouton de l'appareil est verrouillé pendant 3 minutes. Si la configuration du réseau est réussie, il sera déverrouillé immédiatement ;

(3) Lorsque le dispositif est sous tension, connectez-vous à l'application AigoSmart, cliquez sur le bouton "Ajouter un dispositif" dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur la touche de fonction du

dispositif jusqu'à ce que la configuration WIFI s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche "OK", et ajoutez le dispositif conformément aux consignes de l'application. Si l'appareil n'est pas trouvé après avoir ouvert l'application et attendu un moment, vous pouvez le trouver en cliquant sur le "+" dans le coin supérieur droit.

(4) Dans l'interface de découverte automatique, cliquez sur le signe "+" à droite de l'appareil, entrez le mot de passe WiFi correct et attendez que l'appareil se connecte avec succès au réseau.

Autres : Si l'appareil ne peut pas être trouvé ou si la connexion au réseau ne peut pas être établie, cliquez sur le signe "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, recherchez l'entrée du bac à litière Pet-Pet Cat (Bluetooth) dans l'interface d'ajout d'appareil, et effectuez l'opération étape par étape en suivant les consignes de l'application.

4. Obtenir de l'aide en ligne

Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'APP ou de l'appareil, ou si vous avez besoin de résoudre des problèmes d'utilisation, vous pouvez soumettre votre demande et obtenir de l'aide en ligne par le biais du Centre d'aide de l'APP :

(1) Ouvrez l'application « Aigosmart » et accédez au « Centre d'aide » sur la page « Moi »

(2) Sur la page « Help Center » (Centre d'aide), cliquez sur le bouton « Feedback » (retour) dans le coin inférieur droit ;

(3) Sur la page « Feedback » (retour), vous pouvez utiliser des descriptions textuelles ou soumettre des images pour signaler les problèmes qui nécessitent de l'aide, puis cliquez sur « Envoyer », nous vous contacterons dès que nous aurons reçu votre demande.

Mode de nettoyage du bac à litière

Fonction	Description de la fonction
Nettoyage automatique	Vous devez sélectionner cette fonction dans l' application. Lorsque le chat quitte le bac, l'appareil nettoie automatiquement au bout de 2 minutes. Vous pouvez ajuster la durée dans "Réglage de la durée du nettoyage automatique" dans les paramètres de l'application.
Nettoyage programmé	Vous devez le sélectionner dans l' application. L'appareil fonctionne en fonction de la durée de nettoyage définie. Après avoir sélectionné ce mode, vous devez ajouter vous-même l'heure de nettoyage "Réglages de l'heure de nettoyage programmé" dans les paramètres.
Mode "selles molles"	Vous devez le sélectionner dans l' application. Après avoir détecté que le chat a quitté le bac pendant 1 minute, l'appareil se secoue de gauche à droite pour aider à enterrer les excréments, et les nettoie automatiquement au bout de 15 minutes.
Nettoyage immédiat	Vous pouvez sélectionner cette option dans l' application ou en appuyant sur un bouton de l'appareil. L'appareil sera nettoyé immédiatement.
Lisser la litière	Vous pouvez sélectionner cette option dans l' application ou en appuyant sur le bouton de l'appareil. L'appareil pivote de gauche à droite pour rendre la litière plus plate.
Enlever la litière	Vous pouvez sélectionner cette option dans l' application ou en appuyant sur le bouton de l'appareil. Tout le vieux sable contenu dans l'appareil tombe dans le bac de collecte et peut être facilement emballé et jeté. Lors de cette opération, veillez à remplacer d'abord le sac poubelle.

Remarque sur la sécurité enfant : Si la sécurité enfant est activée dans l'application, l'appareil ne peut pas être utilisé manuellement ;

Si vous avez besoin de déverrouiller l'appareil, vous pouvez le déverrouiller sur l'application ou appuyer longuement sur les boutons « MODE » et « OK » de l'appareil pendant 5 secondes pour déverrouiller la sécurité enfant.

VI. Méthodes de dépannage

Q : Impossible de se connecter à la litière.

R : - Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau sans fil sécurisé de 2,4 GHz et que la fonction Bluetooth est activée, ce qui permet d'accéder à votre position pendant la connexion.

- Assurez-vous que votre téléphone et votre bac à litière sont connectés au même réseau sans fil.

- Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe du réseau sans fil et que la litière est sous un signal de réseau sans fil puissant.

- Vérifiez si le bac à litière est connecté à d'autres appareils. Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que Reset (Réinitialiser) s'affiche pour réinitialiser ou annuler la liaison de l'appareil sur l'application.

- Vérifiez si la fréquence 5GHz est utilisée. Utilisez un hotspot personnel ou remplacez la fréquence 5GHz par la fréquence 2,4GHz pour connecter votre téléphone. Veuillez consulter le fournisseur du routeur pour obtenir des

instructions détaillées sur la configuration du routeur.

Q : Le tambour ne tourne pas ou s'arrête brusquement.

R : -Déconnectez l'alimentation électrique et retirez le tambour, vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger collé sur la base.

-Vérifiez que le tambour est correctement installé sur la base. Rebranchez l'alimentation électrique et réessayez.

-Le tambour s'arrête automatiquement de tourner lorsqu'un chat ou un poids est détecté. Le tambour se remet à tourner une fois que le chat est parti ou que le poids a disparu.

Q : Les déchets ne peuvent pas être évacués.

R : Vérifiez si le couvercle du désodorisant est bloqué par des sacs poubelles, de la litière pour chats ou des déchets.

Ouvrez le couvercle du bac à litière et retirez tout objet étranger.

Q : Ma famille et moi-même pouvons-nous nous connecter au bac à litière en

même temps ?

R : Oui. Mais pour protéger votre vie privée, le bac à litière ne peut être lié qu'à un seul compte. Vous pouvez le partager avec votre famille sur l'application.

Q : Je n'arrive pas à peser mon chat.





R : - Débranchez l'alimentation électrique et vérifiez que le bac à litière est sur une surface solide et plane et que les quatre capteurs de poids sont au même niveau.
- Videz toute la litière, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que Reset (Réinitialiser) s'affiche, puis appuyez sur le bouton OK pour réinitialiser les capteurs de poids et réessayez.

VII. Nettoyage et remplacement

-Remplacement du sac à déchets

· La fréquence de remplacement du sac à déchets dépend du nombre et de la taille de vos chats. Nous recommandons de le remplacer tous les 3 à 5 jours pour éviter la prolifération des bactéries.

· Ce sac n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

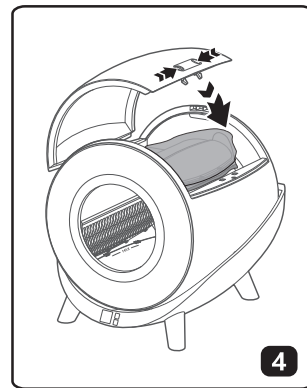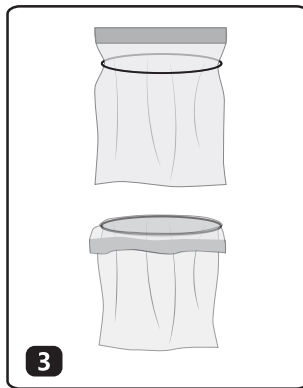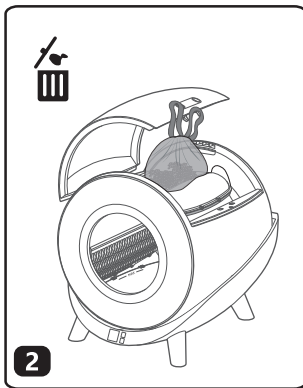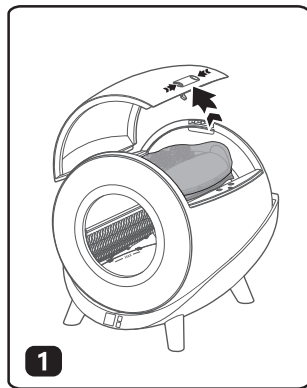

- Nettoyage

- Assurez-vous toujours que le sac à ordures est vide avant de vider toute la litière.
- La fréquence de nettoyage dépend de vos préférences personnelles et du comportement de votre chat. Nous recommandons de nettoyer l'intérieur tous les mois ou tous les trois mois.
- Séchez toujours soigneusement toutes les pièces avant de les remonter pour la prochaine utilisation.
- 1. Ouvrez le bac à litière et jetez la litière. Remplacez-la par un nouveau sac à litière. Assurez-vous que le couvercle désodorisant n'est pas coincé.
- 2. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que "Empty Cat Litter" (Vider la litière du chat) s'affiche, puis appuyez sur la touche OK pour commencer à vider toute la litière du chat.

Q : Puis-je utiliser le bac à litière sans l'application ou télécharger l'application pour plus de fonctionnalités ?

R : Oui, vous pouvez utiliser le bac à litière avec le bouton de contrôle ou télécharger l'application pour plus d'options personnalisables.


Q : Comment puis-je obtenir de nouveaux sacs à ordures ?

R : Nous vous recommandons de continuer à acheter nos sacs poubelles ou tout autre sac poubelle d'une taille comprise entre 50cm*50cm et 60cm*60cm.

N'utilisez pas le sac dans un berceau, un lit d'enfant, une poussette ou à proximité d'enfants.

1. Pressez les boutons-pression vers l'intérieur pour ouvrir le couvercle de la poubelle.
2. Retirez délicatement l'élastique et sortez le sac poubelle. Rassemblez les bords et jetez-les.
3. Placez l'élastique sur les bords du nouveau sac poubelle, et organisez le sac poubelle.
4. Placez le sac à ordures sur l'ouverture et fixez-le au cadre à l'aide de l'élastique. Pressez les boutons-pression vers l'intérieur pour verrouiller le couvercle.

3. Attendez que la base soit vidée. Retirez soigneusement le sac poubelle et jetez-le.
4. Débranchez le bac à litière pour chats et appuyez sur la touche pour retirer le tambour.
5. Si nécessaire, retirez le filtre et le tampon intérieur du tambour. Rincez bien chaque pièce. Séchez à l'air libre avant de les remonter.
6. Essuyez la base avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas rincer ni immerger dans l'eau.
7. Remplacez le tambour sur la base, en veillant à ce que l'arbre rotatif soit correctement inséré dans la fente du support du tambour.
8. Installez le sac à déchets et mettez-le en place conformément aux instructions de la section "Mise en route".

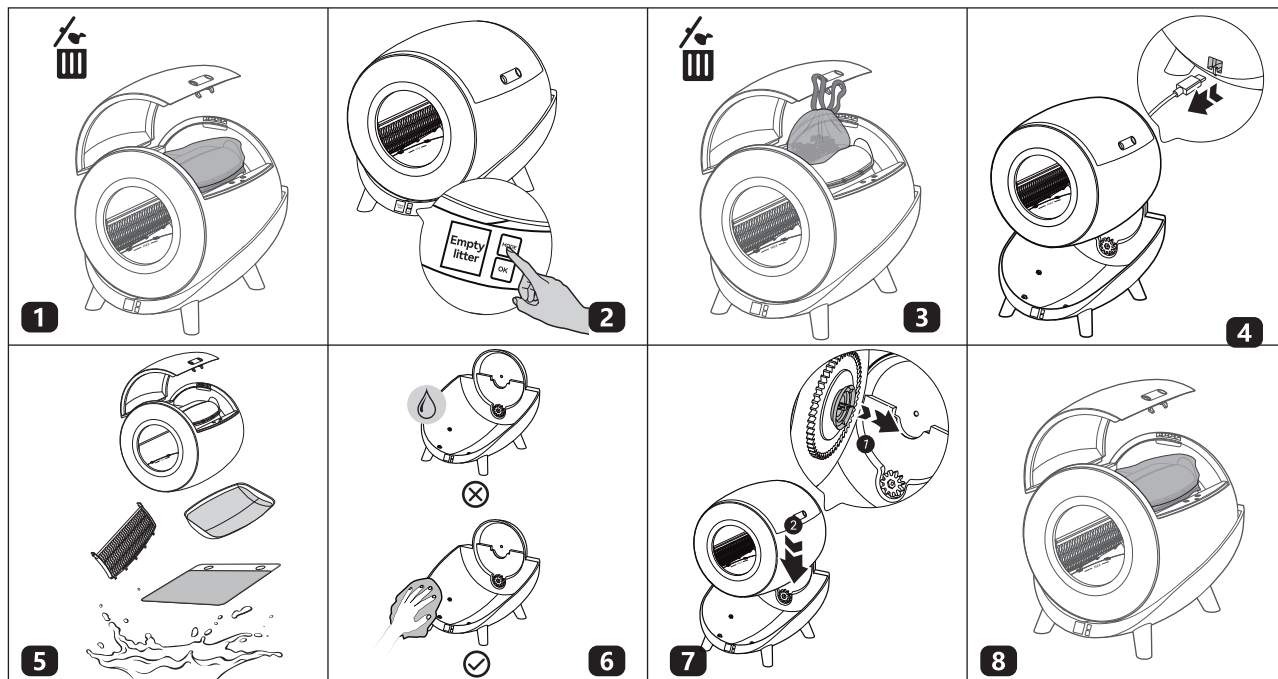

VIII. Recyclage

Élimination correcte de ce produit



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

Garantie: Les consommateurs qui ont acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficient des droits légaux pertinents en vertu du Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code civil.

I. AVISO

1. GATOS OU GATINHOS DEVEM PESAR PELO MENOS 3 LIBRAS E TER 4 MESES OU MAIS PARA USAR A CAIXA SANITÁRIA COM SEGURANÇA.
 2. NÃO COLOQUE SOBRE CARPETE. COLOQUE SOBRE UMA SUPERFÍCIE FIRME E NIVELADA COM UM POUCO DE ESPAÇO AO REDOR.
 3. AO MOVIMENTAR A CAIXA SANITÁRIA, NÃO A ARRASTE, LEVANTE A BASE COM AS DUAS MÃOS PARA MOVÊ-LA.
 4. NÃO ENXÁGUE NEM MERGULHE A BASE EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.
 5. LAVE SEMPRE BEM AS MÃOS APÓS RETIRAR AS FEZES. MULHERES GRÁVIDAS E PESSOAS COM SISTEMA IMUNOLÓGICO DEPRIMIDO DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE ÀS VEZES SÃO ENCONTRADOS PARASITAS NAS FEZES DOS GATOS, O QUE PODE CAUSAR TOXOPLASMOSE. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE MANUSEAR A CAIXA SANITÁRIA.
- A FREQUÊNCIA COM QUE PRECISA TROCAR OS SACOS SANITÁRIOS DEPENDE DO NÚMERO E DO TAMANHO DOS SEUS GATOS. RECOMENDAMOS TROCÁ-LOS A CADA 3 A 5 DIAS PARA EVITAR O CRESCIMENTO BACTERIANO.
6. ESTE DISPOSITIVO NÃO SE DESTINA A SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO SUPERVISÃO OU INSTRUÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO.
 7. USE O DISPOSITIVO APENAS PARA FINS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRITO NESTE MANUAL DO USUÁRIO.
 8. NÃO OPERE O DISPOSITIVO SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO OU PLUGUE ESTIVER DANIFICADO OU SE O DISPOSITIVO ESTIVER COM DEFEITO OU DANIFICADO DE ALGUMA FORMA.


9. NÃO USE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DIFERENTE DAQUELA FORNECIDA COM O DISPOSITIVO. USE APENAS O ADAPTADOR DE ENERGIA FORNECIDO.
10. NÃO MERGULHE O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO OU A BASE EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS, NEM PERMITA QUE HUMIDADE ENTRE EM CONTATO COM ESSAS PEÇAS.
11. SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO OU QUALQUER PEÇA ESTIVER DANIFICADA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA PELO FABRICANTE, AGENTE DE SERVIÇO OU PESSOA QUALIFICADA SEMELHANTE PARA EVITAR PERIGOS.
12. SEMPRE DESCONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, ANTES DE INSTALAR OU REMOVER PEÇAS E ANTES DE LIMPAR, FAZER MANUTENÇÃO OU REPARAR.
13. COLOQUE SEMPRE A CAIXA SANITÁRIA SOBRE UMA SUPERFÍCIE FIRM E NIVELADA. EVITE PISOS MACIOS, IRREGULARES OU INSTÁVEIS, POIS PODEM AFETAR A CAPACIDADE DO DISPOSITIVO DE DETECTAR GATOS. SE ESTIVER USANDO UM TAPETE OU CARPETE, COLOQUE-O NA FRENTE DO APARELHO. NÃO COLOQUE O TAPETE PARCIAL OU TOTALMENTE SOB O DISPOSITIVO.
14. MANTENHA-O DENTRO DE CASA, EM LOCAL FRESCO. REDUZA A EXPOSIÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS E HUMIDADE.
15. NÃO SE SENTE NA CAIXA SANITÁRIA NEM COLOQUE NADA SOBRE ELA.
16. NÃO COLOQUE NADA NA UNIDADE, EXCETO LIXO AGLOMERADO OU CONTAS DE LIXO E CRISTAIS QUE SEJAM PEQUENOS O SUFICIENTE PARA PASSAR PELA TELA.
17. NÃO PERMITA QUE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MASTIGUEM OU ENGULAM QUAISQUER PEÇAS. CUBRA OU ESCONDA CUIDADOSAMENTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVITAR LESÕES DURANTE A MASTIGAÇÃO.
18. NÃO ABRA A TAMPÁ SUPERIOR ENQUANTO A CAIXA SANITÁRIA ESTIVER GIRANDO.
19. DESCARTE TODOS OS MATERIAIS DE EMBALAGEM DE MANEIRA ADEQUADA.

II. TABELA DE PARÂMETROS

Modelo	T-MSP1
Potência nominal	10W
Para gatos	Peso > 3 libras/idade > 4 meses
Capacidade da caixa sanitária	3,7 galões/14 litros
Espaço sanitário	21,1 galões/80 litros
Capacidade máxima de areia para gatos	5.5 lbs/2.5 kg
Ninhada aplicável	Todas as ninhadas aglomeradas ninhadas minerais de bentonita, ninhadas mistas e ninhadas de tofu (<0,5 polegadas de comprimento)
Frequência de operação	2412-2472MHz
Potência máxima de transmissão	20dBm
Adaptador	Adaptador de entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A; Saída:5V=2A
Entrada elétrica	5V=2A


III. Desenho de peças

1. Tapa da caixa sanitária
2. Entrada e saída do gato
3. Filtro de areia para gatos
4. Linha de preenchimento máximo
5. Visor LED
6. Bloqueio de mola
7. Lixeira
8. Capa desodorizante
9. Tambor
10. Suporte de bateria
11. Base
12. Sensor de peso
13. Botões de controle
14. Alça do rolo
15. Porta de alimentação

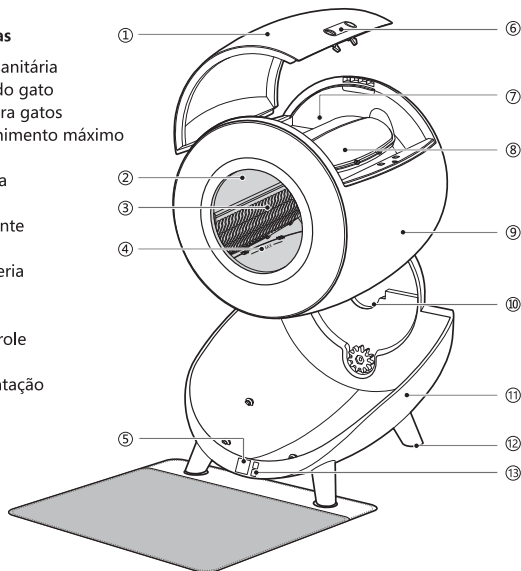

Lista de embalagem:

- Anfitrião*1
- Adaptador de energia * 1
- Manual de instruções*1
- Sacos de lixo * 2
- Cordas de fixação de borracha * 3

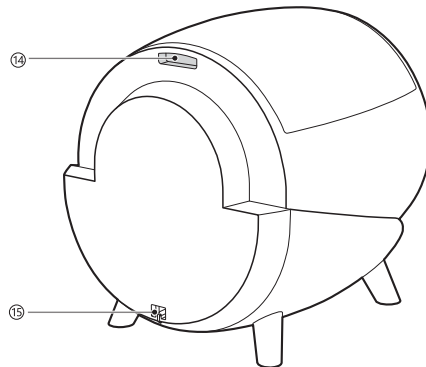

IV. Instruções de operação do produto

Precauções antes de usar:

- Antes de usar, remova todas as fitas protetoras e almofadas de espuma.
- Antes de conectar na tomada, certifique-se de que o rolo esteja devidamente instalado na base.
- Antes de usar, certifique-se de que o saco de lixo esteja instalado corretamente e que a tampa do recipiente de lixo esteja travada.

Etapas da operação:

1. Coloque a caixa sanitária sobre uma superfície firme e nivelada com um pequeno espaço ao redor. Coloque um tapete (se disponível) na frente da caixa sanitária.
2. Verifique se o eixo giratório está inserido corretamente na ranhura do suporte do tambor.

3. Conecte a fonte de alimentação. O tambor gira automaticamente um círculo completo e o display mostra "Reset", espere que ele retorne à página inicial. Coloque "Número de usos" no display.


4. Aperte os fechos para dentro para abrir a tampa do recipiente de lixo.

5. Pegue um elástico e coloque-o na borda do saco de lixo. Basta organizar o saco de lixo.

6. Cubra a abertura do saco de lixo e prenda-o na moldura com um elástico. Aperte o fecho para dentro para travar a tampa.

7. Adicione areia aglomerada abaixo da linha de preenchimento MAX enquanto alisa. Não transborde.

8. Aguarde 2 minutos após adicionar a cama, pressione o botão MODE até que "Suave a cama" seja exibido e, em seguida, pressione o botão OK para alisar a cama.

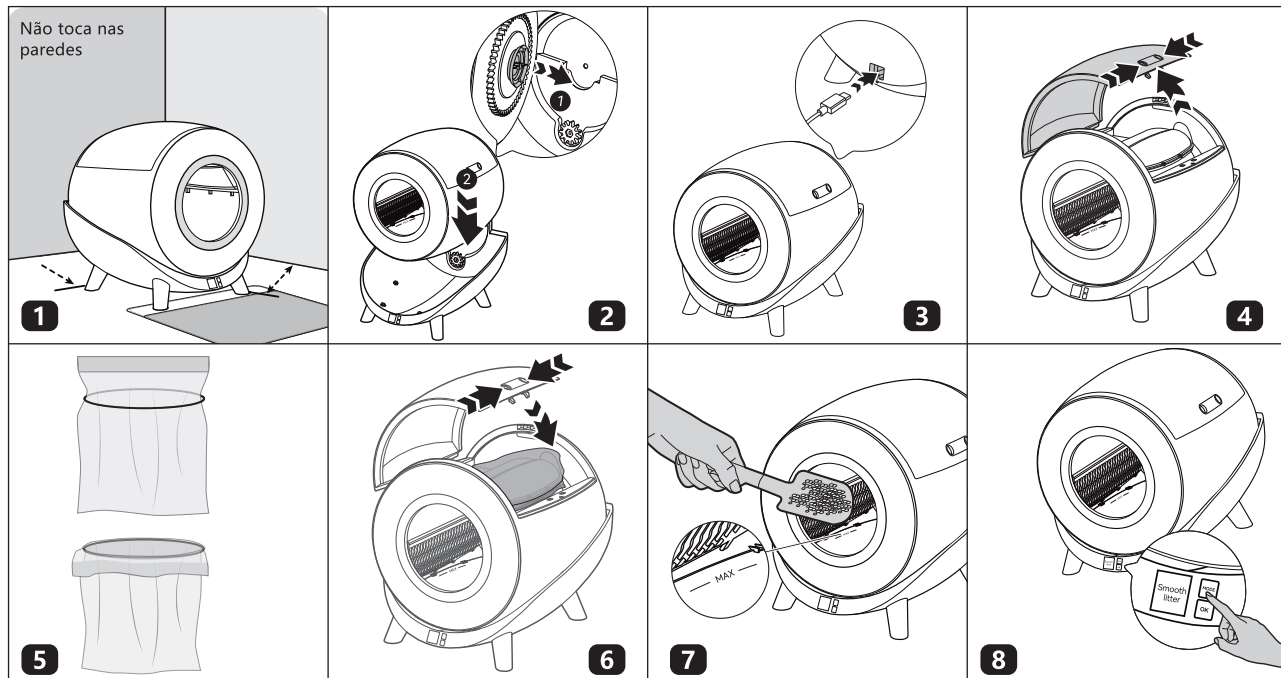


V. Instruções de Operação do Software



1. Faça o download na APP

- A caixa de areia para gatos inteligente suporta controle remoto.

- ① Faça o download da aplicação: Aigosmart na APP Store ou Android App Market.
- ② Digitalize o código QR à esquerda para fazer o download e instalar o "AigoSmart".

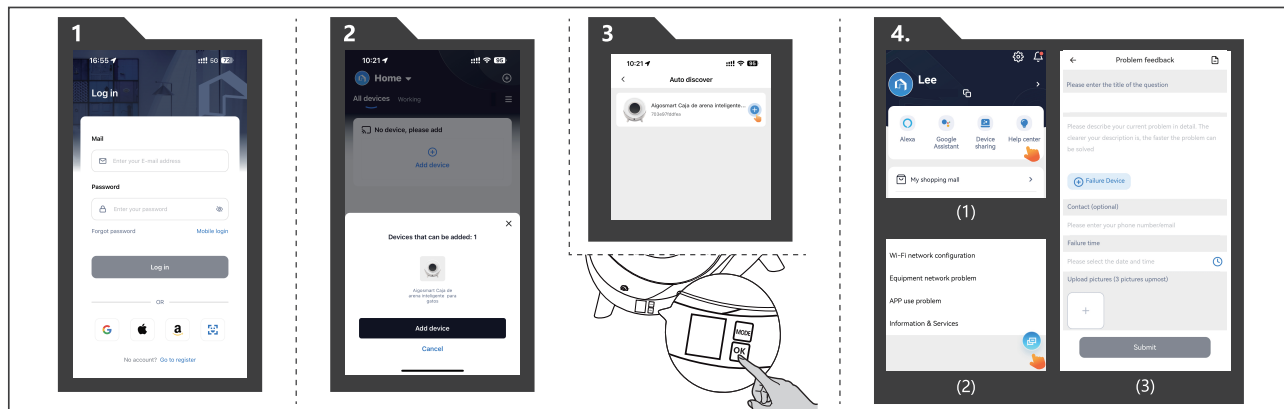

2. Registo e início de sessão na APP

Ligar o posicionamento do telemóvel, abrir a APP "AigoSmart" para se registar e iniciar sessão, e certificar-se de que as permissões WiFi e Bluetooth estão activadas e permitir o acesso (utilização) da nossa APP.

3. Configuração da rede do dispositivo

- (1) Depois de o dispositivo ser instalado com êxito, utilizar o botão da caixa de areia para gatos para verificar se o dispositivo pode ser controlado.
- (2) Quando o dispositivo está no estado de configuração de rede, o botão do dispositivo fica bloqueado durante 3 minutos. Se a configuração da rede for bem sucedida, será imediatamente desbloqueado;
- (3) Quando o dispositivo estiver ligado, inicie sessão

na aplicação AigoSmart, clique no botão [Adicionar dispositivo] na janela instantânea, toque na tecla de função do dispositivo até a configuração WIFI ser apresentada no ecrã, prima a tecla "OK" e adicione o dispositivo de acordo com as instruções da aplicação. Se o dispositivo não for encontrado depois de abrir a aplicação e aguardar algum tempo, pode encontrar o dispositivo clicando em "+" no canto superior direito. (4) Na interface de descoberta automática, clique no sinal + no lado direito do dispositivo, introduza a palavra-passe WiFi correcta e aguarde que o dispositivo seja ligado com êxito à rede. Outros: Se o dispositivo não puder ser descoberto ou a rede não puder ser correspondida com êxito, clicar no sinal "+" no canto superior direito da página inicial, encontrar a entrada da Caixa de areia para gatos

Pet-Pet (Bluetooth) na interface Adicionar dispositivo e concluir a operação passo a passo de acordo com as indicações da APP.

4. Obter ajuda online

Se tiver alguma dúvida durante a utilização da APP ou do dispositivo, ou se precisar de resolver algum problema de utilização, pode submeter e obter ajuda online através do Centro de Ajuda da APP:

- (1) Abra a aplicação "Aigosmart" e aceda a "Central de Ajuda" na página "Eu"
- (2) Na página "Centro de ajuda", clicar no botão de feedback no canto inferior direito;
- (3) Na página "Feedback", pode utilizar descrições de texto ou enviar imagens para dar feedback sobre problemas que necessitem de ajuda e, em seguida, clicar em enviar.

Instruções do modo de limpeza da caixa de areia para gatos

Função	Descrição da função
Limpeza automática	É necessário seleccioná-la na página do dispositivo APP. Quando o gato sai da sanita, o dispositivo limpa-a automaticamente após 2 minutos. Pode ajustar o tempo em "Definição do tempo de limpeza automática" nas definições da APP.
Limpeza temporizada	É necessário seleccioná-lo na página do dispositivo da APP. O aparelho funciona de acordo com o tempo de limpeza definido. Depois de seleccionar este modo, tem de adicionar o tempo de limpeza nas "Definições do tempo de limpeza programado" nas definições. Definições da hora de limpeza programada" nas definições.
Modo de fezes macias	É necessário seleccioná-lo na página do dispositivo da APP. Depois de detetar que o gato saiu da casa de banho durante 1 minuto, o dispositivo abana para a esquerda e para a direita para ajudar a enterrar as fezes e limpa-as automaticamente após 15 minutos.
Limpeza imediata	Pode seleccioná-lo na página do dispositivo da APP ou premindo um botão no dispositivo. O dispositivo será limpo imediatamente.
Suavizar a areia para gatos	Pode seleccioná-lo na página do dispositivo da APP ou premindo o botão no dispositivo. O dispositivo oscila para a esquerda e para a direita para tornar a areia do gato mais plana.
Remover a areia para gatos	Pode seleccioná-lo na página do dispositivo da APP ou premindo o botão no dispositivo. Toda a areia velha do aparelho cai no caixote de recolha e pode ser facilmente embalada e deitada fora. Quando o fizer, certifique-se de que substitui primeiro o saco do lixo.

Nota sobre o bloqueio para crianças: Se o bloqueio para crianças estiver definido na aplicação, o dispositivo não pode ser operado manualmente; Se precisar de desbloquear o dispositivo, pode desbloqueá-lo na aplicação ou premir demoradamente os botões "MODE" e "OK" do dispositivo durante 5 segundos para desbloquear o bloqueio para crianças.

VI. Métodos de solução de problemas

P: Não é possível conectar à caixa sanitária.

R: - Certifique-se de que seu telefone esteja conectado a uma rede sem fio segura de 2,4 GHz e que o Bluetooth esteja ativado, permitindo acesso à sua localização durante a conexão.

- Certifique-se de que seu telefone e sua caixa sanitária estejam conectados à mesma rede sem fio.

- Certifique-se de ter digitado a senha correta da rede sem fio e de que a caixa sanitária esteja sob um sinal forte de rede sem fio.

- Verifique se a caixa sanitária está conectada a outros dispositivos. Pressione e segure o botão MODE até que Reset seja exibido para redefinir ou cancelar a vinculação do dispositivo no aplicativo.

- Verifique se a frequência de 5GHz é usada. Use um ponto de acesso pessoal ou altere 5 GHz para 2,4 GHz para conectar seu telefone. Consulte o fornecedor do roteador para obter instruções detalhadas sobre a configuração do roteador.

P: O tambor não gira ou para de girar repentinamente.

R: -Desconecte a alimentação e retire o tambor, verifique se há algum objeto estranho preso na engrenagem base.

-Certifique-se de que o tambor esteja devidamente instalado na base. Reconecte a fonte de alimentação e tente novamente.

-O tambor para de girar automaticamente quando um gato ou peso é detectado. O tambor voltará a girar assim que o gato sair ou o peso desaparecer.

P: Os resíduos não podem ser eliminados.

R: Verifique se a tampa desodorizante está bloqueada por sacos de lixo, areia de gato ou resíduos.

Abra a tampa do recipiente de resíduos e remova quaisquer objetos estranhos.

P: Minha família e eu podemos nos conectar à caixa sanitária ao mesmo tempo?

R: Sim. Mas para proteger a sua privacidade, a caixa sanitária só pode ser vinculada a uma conta. Pode compartilhá-la com sua família no aplicativo.

P: Não consigo pesar meu gato.

R: - Desligue a alimentação e verifique se a caixa sanitária está sobre uma superfície sólida e nivelada e se os quatro sensores de peso estão no mesmo nível.

- Esvazie todo o lixo, pressione o botão MODE até que Reset seja exibido, depois pressione o botão OK para reiniciar os sensores de peso e tente novamente.

VII. Limpeza e substituição

-Substitua o saco de lixo

· A frequência com que precisa substituir o saco de lixo depende do número e do tamanho dos gatos que possui. Recomendamos substituí-lo a cada 3 a 5 dias para evitar o crescimento bacteriano.

· Esta bolsa não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de bebês e crianças pequenas. Não use a bolsa em berços, camas de crianças, carrinhos de bebê ou em

P: Posso usar a caixa sanitária sem o aplicativo ou baixar o aplicativo para obter mais recursos?

R: Sim, pode simplesmente usar a caixa sanitária com o botão de controle ou baixar o aplicativo para opções mais personalizáveis.

P: Como consigo novos sacos de lixo?

R: Recomendamos que continue comprando nossos sacos de lixo ou quaisquer sacos de lixo entre 50cm*50cm e 60cm*60cm de tamanho.





qualquer lugar próximo a crianças.

1. Aperte os fechos para dentro para abrir a tampa da lixeira.

2. Remova cuidadosamente o elástico e retire o saco de lixo. Junte as bordas e descarte.

3. Coloque o elástico nas bordas do novo saco de lixo. Simplesmente arrume o saco de lixo.

4. Coloque o saco de lixo sobre a abertura e prenda-o na moldura com o elástico. Aperte os fechos para dentro para travar a tampa.

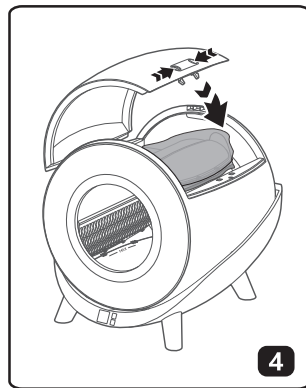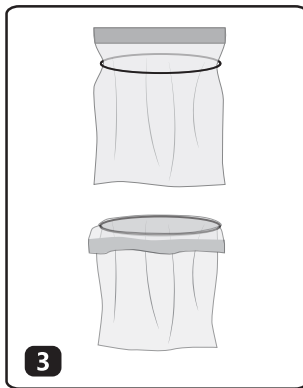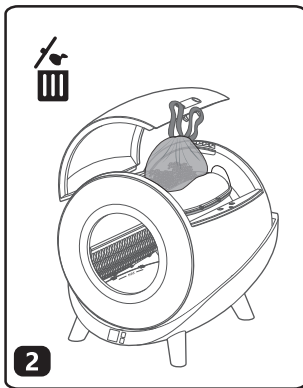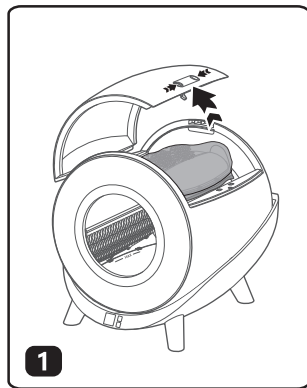

- Limpeza

· Certifique-se sempre de que o saco de lixo esteja vazio antes de esvaziar toda a areia do gato.

· A frequência da limpeza depende da sua preferência pessoal e do comportamento do seu gato. Recomendamos limpar o interior a cada um ou três meses.

· Sempre seque bem todas as peças antes de remontar para o próximo uso.

1. Abra a caixa sanitária e descarte a areia do gato. Substitua por um novo saco sanitário. Certifique-se de que a tampa desodorizante não esteja presa.

2. Pressione o botão MODE até que "Esvaziar areia de gato" seja exibido e, em seguida, pressione o botão OK para começar a esvaziar toda a areia de gato.

3. Aguarde até que a base esteja vazia. Remova cuidadosamente o saco de lixo e

descarte-o.


4. Desligue a caixa de areia para gatos e pressione para remover o tambor.

5. Se necessário, remova o filtro e a almofada interna do tambor. Enxágue bem cada parte. Seque completamente ao ar antes da remontagem.

6. Limpe a base com um pano macio e levemente húmido. Não enxágue nem mergulhe em água.

7. Coloque o tambor de volta na base, certificando-se de que o eixo giratório esteja inserido corretamente na ranhura do suporte do tambor.

8. Instale o saco de lixo e configure-o de acordo com as instruções da seção "Introdução".

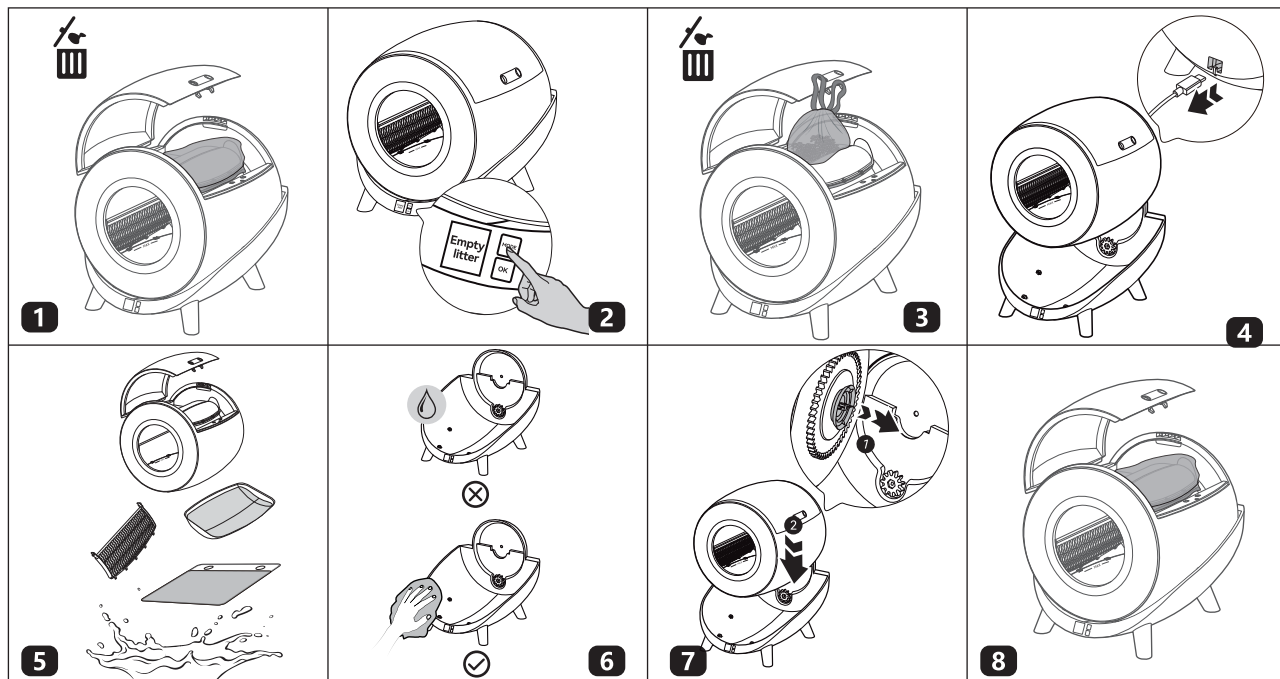

VIII. Reciclar

Descarte correto deste produto



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Garantia: O consumidor que adquiriu o produto de um distribuidor na Europa goza dos direitos legais relevantes ao abrigo do Código dos Direitos do Consumidor. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.

I. FIGYELEM

1. A MACSKATOALETT BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ A MACSKÁKNAK VAGY KISCICÁKNAK LEGALÁBB 1,4 KG SÚLYÚNAK ÉS 4 HÓNAPOSNAK KELL LENNIÜK.
2. NE HELYEZZE A SZÖNYEGRE. HELYEZZE SZILÁRD, VÍZSZINTES FELÜLETRE, ÉS HAGYJON KÖRÜLÖTTE EGY KIS HELYET.
3. A MACSKATOALETT ÁTHELYEZÉSEKOR NE HÚZZA A TERMÉKET, HANEM EMELJE FEL KÉT KÉZZEL ÉS ÚGY HELYEZZE ÁT.
4. NE MERÍTSE A KÉSZÜLEKALAPOT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
5. AZ ÜRÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MINDIG ALAPOSAN MOSSON KEZET. A TERHES NŐKNEK ÉS A GYENGE IMMUNRENDSZERREL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKNEK TISZTÁBAN KELL LENNIÜK AZZAL, HOGY A MACSKÁK SZÉKLETÉBEN ELŐFORDULHATNAK PARAZITÁK, AMELYEK TOXOPLAZMÓZIST OKOZHATNAK. AZ MACSKA WC KEZELÉSE ELŐTT BESZÉLJEN AZ ORVOSÁVAL.
- AZ ALOMZSÁK CSERÉJÉNEK GYAKORISÁGA A MACSKÁK SZÁMÁTÓL ÉS MÉRETÉTŐL FÜGG. JAVASOLJUK, HOGY A BAKTÉRIUMOK ELSZAPORODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 3-5 NAPONTA CSERÉLJE KI.
6. A KÉSZÜLEKET NEM HASZNÁLHATJÁK CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ VAGY TAPASZTALATTAL ÉS ISMERETEKSEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK (BELEÉRTVE A GYERMEKEKET), KIVÉVE, FELÜGYELET MELLETT, ILLETVE, HA UTASÍTÁSOKKAL LÁTTÁK EL ŐKET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN.
7. CSAK A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT HÁZTARTÁSI CÉLOKRA HASZNÁLJA A KÉSZÜLEKET.
8. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLEKET, HA A TÁPKÁBEL VAGY A CSATLAKOZÓDUGASZ SÉRÜLT, HA A KÉSZÜLÉK HIBÁSAN MŰKÖDIK, VAGY HA BÁRMILYEN MÓDON KÁROSODOTT.
9. NE HASZNÁLJON A KÉSZÜLÉKHEZ MÁS HÁLÓZATI ADAPTERT, MINT AMIT MELLÉKELTEK

HOZZÁ. KIZÁRÓLAG A MELLÉKELT HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLJA.

10. NE MERÍTSE A HÁLÓZATI ADAPTERT VAGY KÉSZÜLÉKALAPOT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA, ÉS KERÜLJE EL, HOGY NEDVESSÉG ÉRJE EZEKET AZ ALKATRÉSZEKET.

11. A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, HA A TÁPKÁBEL VAGY BÁRMELY ALKATRÉSZ MEGSÉRÜLT, A GYÁRTÓNAK, A HIVATALOS MÁRKASZERVIZNEK VAGY MEGFELELŐEN KÉPZETT SZEMÉLYNEK KELL KICSERÉLNIE.

12. MINDIG HÚZZA KI A CSATLAKOZÓDUGASZT A HÁLÓZATI ALJZATBÓL, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ILLETVE AZ ALKATRÉSZEK BESZERELÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA, A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA VAGY JAVÍTÁSA ELŐTT.

13. MINDEN ESETBEN SZILÁRD ÉS VÍZSZINTES FELÜLETEN HELYEZZE EL A MACSKATOALETTET. KERÜLJE A LÁGY, EGYENETLEN VAGY INSTABIL PADLÓT, MERT EZEK HATÁSSAL LEHETNEK ARRRA, HOGY A KÉSZÜLÉK ÉSZLELI-E A MACSKÁKAT. HA ALOMSZÖNYEGET VAGY ALÁTÉTET HASZNÁL, A KÉSZÜLÉK ELŐTT HELYEZZE EL. NE HELYEZZE AZ ALÁTÉTET RÉSZLEGESEN VAGY TELJESEN A KÉSZÜLÉK ALÁ.

14. A KÉSZÜLÉKET BELTÉRBE, HŰVÖS HELYEN HASZNÁLJA. CSÖKKENTSE A MAGAS HŐMÉRSEKLETNEK ÉS PÁRATARTALOMNAK VALÓ KITETTSÉGET.

15. NE ÜLJÖN RÁ A MACSKATOALETTRE, ÉS NE HELYEZZEN RÁ SEMMIT.

16. NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉKBE, KIVÉVE CSOMÓSODÓ MACSKAALMOT, MACSKAALOM GYÖNGYÖKET VAGY KRISTÁLYOKAT, AMELYEK ELÉG KISIK AHHOZ, HOGY ÁTFÉRJENEK A SZŰRŐN.

17. NE ENGEDJE, HOGY A MACSKÁK MEGRÁGJÁK VAGY LENYELJÉK A TERMÉK ALKATRÉSZEIT. A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSAN FEDJE LE VAGY REJTSE EL A TÁPKÁBELT.

18. NE NYISSA KI A FELSŐ FEDELET, MIKÖZBEN AZ ALOMDOBOZ FOROG.


19. MINDEN CSOMAGOLÓANYAG HULLAFÉKKEZELÉSÉT VÉGEZZE MEGFELELŐEN.

II. TERMÉKADATOK

Modell	T-MSP1
Névleges teljesítmény	10 W
Macskáknak	Súly > 1,4 kg /életkor > 4 hónap
Az alomdoboz úrtartalma	3,7 gallon / 14 liter
WC-tér	21,1 gallon / 80 liter
Maximális macskaalom kapacitás	5,5 lbs/ 2,5 kg
Megfelelő macskaalom	Minden csomósodó macskaalom bentonit ásványi alom, kevert alom és tofu alom (< 1,2 cm hosszú)
Működési frekvencia	2412 - 2472 MHz
Legnagyobb átviteli teljesítmény	20 dBm
Adapter	Adapter bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Kimenet:5V= 2A
Elektromos bemenet	5V=2A


III. Termékábra

1. Macskatoalet fedele
2. Macska bejárat és kijárat
3. Macskaalomszűrő
4. Maximális töltési mennyiséget jelző vonal
5. LED kijelző
6. Rugós zár
7. Hulladéktartály
8. Szagtalanító fedél
9. Dob
10. Dobtartó
11. Készülék alap
12. Súlyérzékelő
13. Vezérlőgombok
14. Görgős fogantyú
15. Hálózati csatlakozó

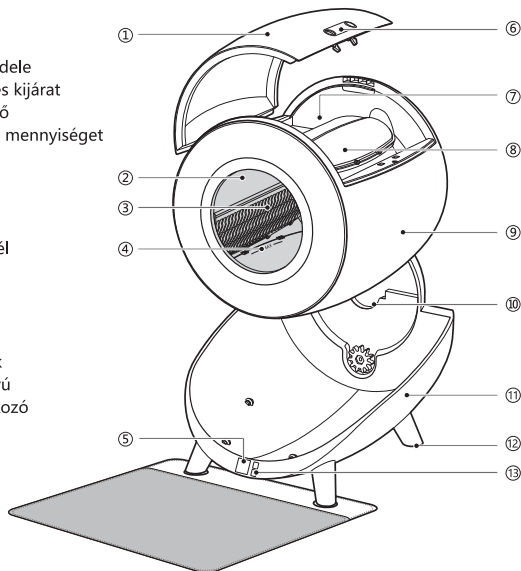

Csomaglista:

- 1 db készülék
- 1 db hálózati adapter
- 1 db használati útmutató
- 2 db hulladékszák
- 3 db rögzítő gumiszalag

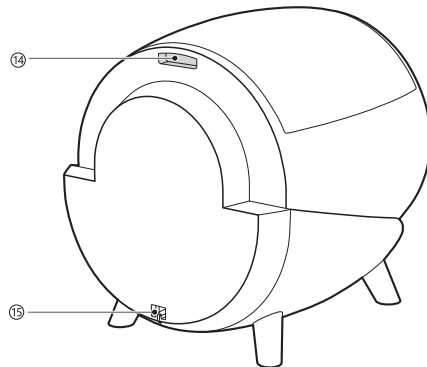

IV. Használati utasítás a termékhez

Használat előtti óvintézkedések:


- Használat előtt távolítsa el az összes védőszalagot és habszivacsot.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a görgő megfelelően van felszerelve a készülékalapra.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hulladékzsák megfelelően van behelyezve, és a hulladéktartály fedele le van zárva.

A használat lépései:

1. Helyezze a macskatoalettet szilárd, vízszintes felületre, és hagyjon körülötte egy kis helyet. Az alátétet (ha van) helyezze el az alomdoboz elé.
2. Ellenőrizze, hogy a forgótengely behelyezése a dobtartó nyílásába megfelelő.
3. Csatlakoztassa készüléket az áramellátáshoz. A dob automatikusan egy teljes kört

forog, és a kijelzőn a „Reset” (alaphelyzetbe állítás) felirat látható; várja meg, amíg visszatér a kezdőlapra. A „Number of Uses” (Használatok száma) jelenik meg a kijelzőn.

4. A hulladéktartály fedelének kinyitásához nyomja befelé a kapcsokat.
5. Helyezze a hulladékzsák szélé köré a gumiszalagot. Egyszerűen rendezze el a hulladékzsákot.
6. Fedje le a hulladékzsák nyílását, és a gumiszalaggal rögzítse a kerethez. Nyomja befelé a kapcsot, hogy lezárja a fedelet.
7. Töltsön be macskaalmot - az alom szintje ne haladja meg a „MAX” jelzést -, és simítsa el. Ne töltse túl.
8. A macskaalom betöltése után várjon 2 percet, amíg a „Smooth Litter” (alom elsimítása) felirat meg nem jelenik, majd az alom elsimításához nyomja meg az OK gombot.

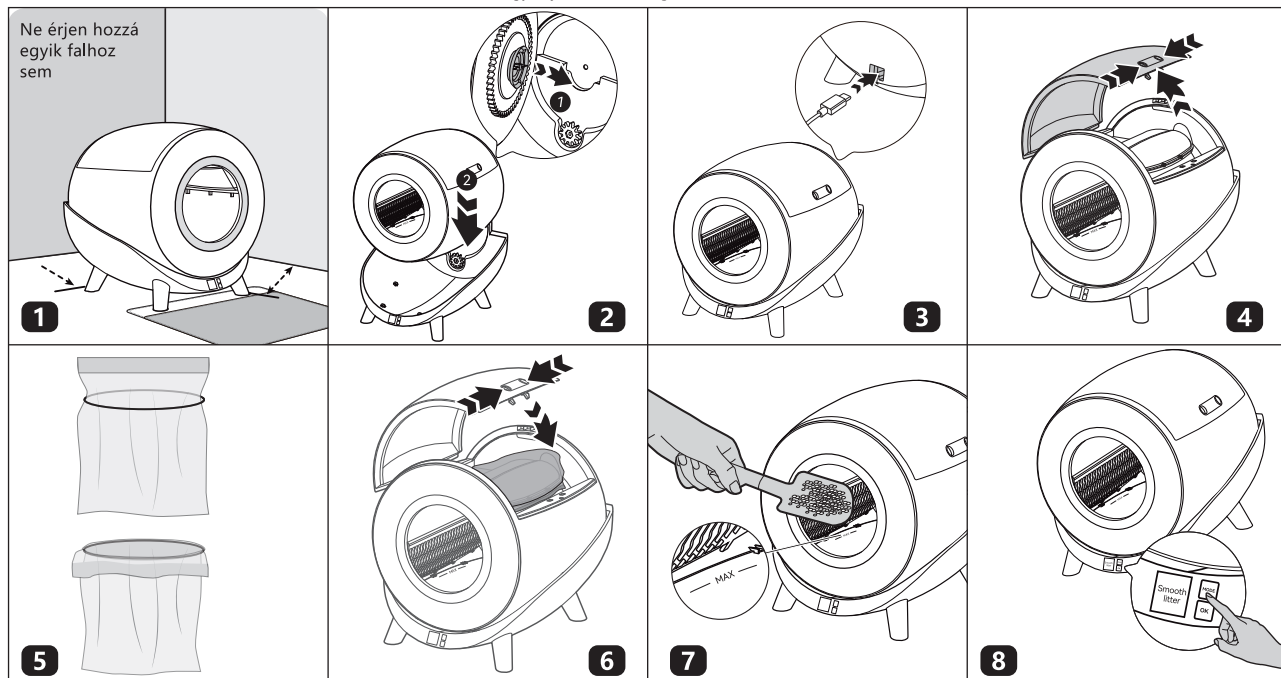


V. A szoftver kezelési útmutatója



1. Az alkalmazás letöltése

-- Az intelligens macskatoalett távvezérelhető.

- ① Töltse le az alkalmazást: az APP Store-ból vagy az Android Market-ből
- ② Olvassa be a bal oldalon található QR-kódot az „AigoSmart” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

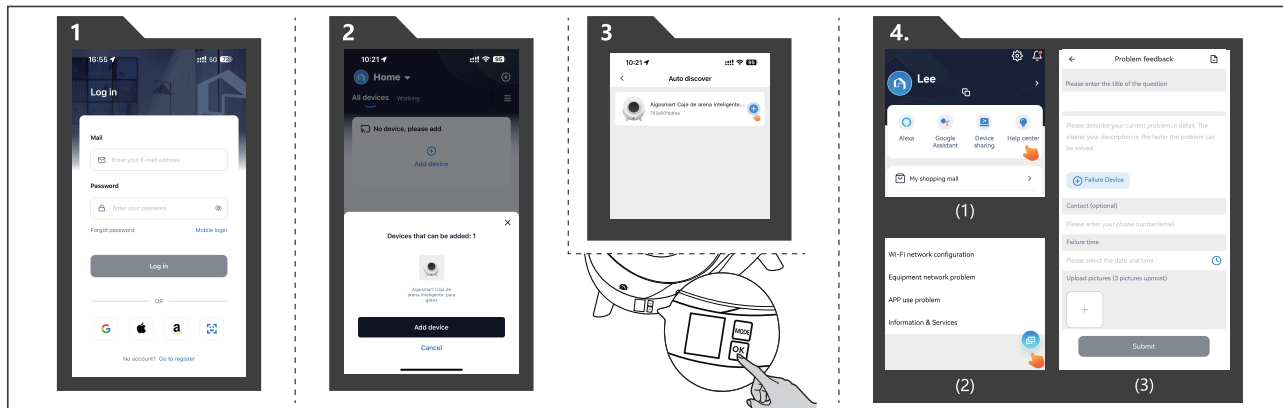

2. Regisztráció az alkalmazásban és bejelentkezés
Kapcsolja be a mobiltelefonon a helymeghatározást, nyissa meg az „AigoSmart” alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez, és ellenőrizze, hogy a wifi- és a Bluetooth-hozzáférés engedélyezve van, és engedélyezze az alkalmazás hozzáférést (használatot).

3. Az eszköz hálózati konfigurációja

- (1) Az eszköz sikeres telepítése után használja a macskatoalett gombját annak ellenőrzésére, hogy az eszköz vezérelhető.
- (2) Ha az eszköz hálózati konfigurációja folyamatban van, az eszköz gombja 3 percig zárolva van. Ha a hálózati konfiguráció sikeres, a gomb azonnal feloldásra kerül;
- (3) Amikor az eszköz be van kapcsolva, jelentkezzen be az AigoSmart alkalmazásba, kattintson az [Add Device] (Eszköz hozzáadása) gombra a felugró ablakban, érintse meg az eszköz funkciógombját, amíg a wifi-konfiguráció

meg nem jelenik a képernyőn, nyomja meg az „OK” gombot, és adja hozzá az eszközt az alkalmazásban látható utasításoknak megfelelően. Ha az eszköz az alkalmazás megnyitása és egy kis várakozás után sem látható, akkor a jobb felső sarokban található „+” gombra kattintva megkeresheti az eszközt.

- (4) Az automatikus keresési felületen kattintson a „+” jelre az eszköz jobb oldalán, adja meg a helyes wifi-jelszót, és várja meg, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik a hálózathoz.
- Egyéb megjegyzések: Ha nem találja az eszközt, vagy nem sikerül párosítania a hálózattal, kattintson a „+” gombra a kezdőlap jobb felső sarkában, keresse meg a Pet-Pet Cat Litter Box (Bluetooth+WIFI) (Pet Pet macskatoalett (Bluetooth) bejegyzést az Add Device (Eszköz hozzáadása) felületen, és hajtsa végre a műveletet lépésről lépésre az alkalmazásban látható

utasításoknak megfelelően.

4. Segítségkérés online

Ha az alkalmazás vagy az eszköz használata során bármilyen kérdése, vagy a használattal kapcsolatos problémája van, kérhet online segítséget az alkalmazás Sűgőközpontjában:

- (1) Nyissa meg az „AIGOSMART” alkalmazást, és lépjen a „Me” (Saját) oldalon a „Help Center” (Sűgőközpont) oldalra;
- (2) A „Help Center” (Sűgőközpont) oldalon kattintson a jobb alsó sarokban található „feedback” (visszajelzés) gombra;
- (3) A „Feedback” (Visszajelzés) oldalon küldhet szöveges üzenetet, vagy képeket a problémáról, amellyel kapcsolatban segítségre van szüksége. Ezután kattintson a „Submit” (Küldés) gombra, és felvesszük Önnel a kapcsolatot, amint megkapjuk üzenetét.

Útmutató a macskatoalett tisztításához

Funkció	Funkcióleírás
Automata tisztítás	Az alkalmazás eszközoldalán kell kiválasztani. Miután a macska elhagyja a WC-t, a készülék 2 perc elteltével automatikusan megtisztítja. Az időt az alkalmazás beállításainak „Automatic Cleaning Time Setting” (Automatikus tisztítási idő beállítása) pontban állíthatja be az alkalmazás beállításában.
Időzített tisztítás	Az alkalmazás eszközoldalán kell kiválasztani. A készülék a beállított tisztítási idő szerint működik. Miután kiválasztotta ezt az üzemmódot, meg kell adnia a tisztítási időt a „Scheduled Cleaning Time Settings” (Ütemezett tisztítási idő beállítása) alatt a beállításokban.
Lágy széklet üzemmód	Az alkalmazás eszközoldalán kell kiválasztani. Miután érzékelte, hogy a macska 1 perce elhagyta a WC-t, a készülék balra és jobbra rázza az almot, hogy eltemesse az ürüléket, és 15 perc elteltével automatikusan megtisztítja azt.
Azonnali tisztítás	A funkciót az alkalmazás eszközoldalán vagy a készüléken található gomb megnyomásával választhatja ki. A készülék azonnal elvégzi a tisztítást.
A macskaalom elsimítása	A funkciót az alkalmazás eszközoldalán vagy a készüléken található gomb megnyomásával választhatja ki. A készülék balra és jobbra lengő mozgást végez, hogy a macskaalom simább legyen.
A macskaalom eltávolítása	A funkciót az alkalmazás eszközoldalán vagy a készüléken található gomb megnyomásával választhatja ki. A készülékben lévő összes régi alom a gyűjtőedénybe esik, így könnyen összecsomagolható és kidobható. Ennek során ki kell cserélni a hulladékzsákot.

Megjegyzés a gyerekszárakkal kapcsolatban: Ha a gyermekzár be van állítva az alkalmazásban, az eszköz manuálisan nem működtethető; Ha fel kell oldania az eszközt, feloldhatja az alkalmazásban, vagy hosszan, 5 másodpercig nyomja az eszköz „MODE” és „OK” gombjait a gyermekzár feloldásához.

VI. Hibaelhárítás

Kérdés: Nem lehet csatlakozni a macskatoaletthez.

Válasz: - Győződjön meg arról, hogy a telefon biztonságos 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és a Bluetooth engedélyezve van, mert ez teszi lehetővé a hozzáférést a tartózkodási helyéhez a csatlakozás során.

- Győződjön meg arról, hogy telefon és a macskatoalett ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő vezeték nélküli hálózati jelszót adta meg, és a macskatoaletten erős a vezeték nélküli hálózati jel.

- Ellenőrizze, hogy a macskatoalett csatlakozik-e más eszközökhöz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE (üzemmód) gombot addig, amíg a Reset (alaphelyzetbe állítás) felirat megjelenik, hogy alaphelyzetbe állítsa vagy törölje az eszköz párosítását az alkalmazásban.

- Ellenőrizze, hogy az 5 GHz-es frekvenciát használja-e. Használjon személyes hotspotot, vagy váltson az 5 GHz-es hálózatról a 2,4 GHz-es hálózatra a telefon

csatlakoztatásához. A router beállításaival kapcsolatos részletes utasításokért forduljon a router forgalmazójához.

Kérdés: A dob nem forog, vagy hirtelen leáll.

Válasz: - Válassza le az áramellátást, és vegye le a dobát, ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen idegen tárgy a készülékalap fogaskerekén.

- Gondoskodjon arról, hogy a dob megfelelően legyen felszerelve a készülékalapra. Csatlakoztassa újra az áramellátást, és próbálja újra.

- A dob automatikusan leáll, ha macskát vagy súlyt észlel. A dob folytatja a forgást, amint a macska távozik vagy a súly eltűnik.

Kérdés: A hulladékot nem lehet eltakarni.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a szagtalanító fedelet nem akadályozza-e a hulladékzsák, macskaalom vagy hulladék.

Nyissa ki a hulladéktartály fedelét, és távolítsa el az idegen tárgyakat.

Kérdés: Egyszerre csatlakozhatnak többen a családból a macskatoaletthez?

Válasz: Igen. Ugyanakkor, a magánszféra védelme érdekében a macskatoalett csak

egy fiókhöz csatlakoztatható. Az alkalmazásban ezt megoszthatja a családtagjaival.
Kérdés: Nem tudom megmérni a macskámat.

Válasz: - Válassza le a macskatoalettet az áramellátásról, és ellenőrizze, hogy szilárd és vízszintes felületen van-e, és a négy súlyérzékelő azonos szinten van-e.

- Üritse ki az összes almot, nyomja addig a MODE (üzemmód) gombot, amíg a Reset (alaphelyzetbe állítás) felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot a súlyérzékelők alaphelyzetbe állításához, és próbálja meg újra.

Kérdés: Használhatom a macskatoalettet az alkalmazás nélkül, vagy letölthetem az



VII. Tisztítás és csere

- A hulladékszák cseréje

· A hulladékszák cseréjének gyakorisága a macskák számától és méretétől függ. Javasoljuk, hogy a baktériumok elszaporodásának elkerülése érdekében 3-5 naponta cserélje ki.

· A zsák nem játékszer. A csecsemőktől és a kisgyermekektől távol tartandó. Ne használja a zsákot kiságyban, gyermekágyban, babakocsiban vagy gyermekek közelében.

1. A hulladéktartály fedelének kinyitásához nyomja befelé a kapcsokat.

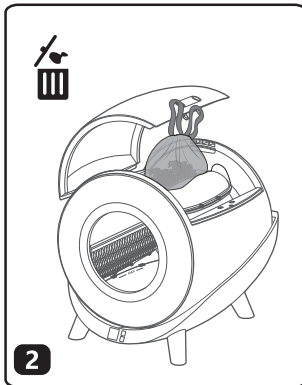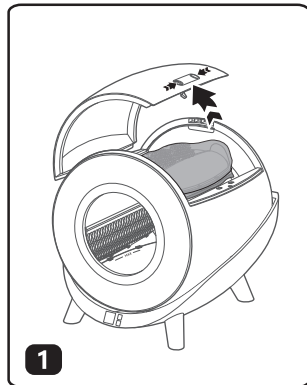

- Tisztítás

· Mindig győződjön meg arról, hogy a hulladékszák üres, mielőtt kiürtené az összes macskaalmot.

· A tisztítás gyakorisága az Ön preferenciáitól és a macska viselkedésétől függ.

Javasoljuk, hogy 1-3 havonta tisztítsa meg a macskatoalett belsejét.

· A további használatához történő összeszerelés előtt mindig szárítsa meg alaposan az összes alkatrészt.

1. Nyissa ki az alomdobozt, és dobja ki a macskaalmot. Helyezzen be új hulladékszákot. Ellenőrizze, hogy a szagtalanító fedél nem akadt-e el.

2. Nyomja addig a MODE (üzemmód) gombot, amíg a „Empty Cat Litter” (macskaalom kiürítése) felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot az összes macskaalom kiürítésének megkezdéséhez.

alkalmazást további funkciókért?

Válasz: Igen, használhatja a macskatoalettet a vezérlőgombbal, vagy töltsen le az alkalmazást az egyéni beállításokhoz szükséges lehetőségekért.



Kérdés: Hogyan kaphatok új hulladékszákot?

Válasz: Javasoljuk, hogy továbbra is a mi hulladékszákjainkat vásárolja meg, vagy szerezzen be 50 cm x 50 cm és 60 cm x 60 cm közötti méretben készült bármilyen hulladékszákot.

2. Óvatosan vegye le a gumiszalagot, és vegye ki a hulladékszákot. Fogja össze a széleket, és dobja ki.

3. Helyezze a gumiszalagot az új hulladékszák széleire. Egyszerűen rendezze el a hulladékszákot.

4. Helyezze a hulladékszákot a nyílás fölé, és rögzítse a kerethez a gumiszalaggal. Nyomja befelé a kapcsokat, hogy lezárja a fedelet.

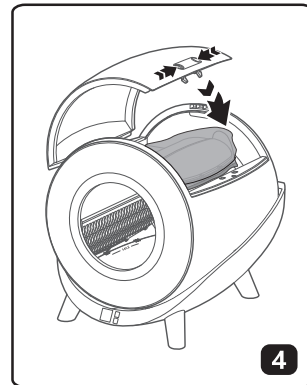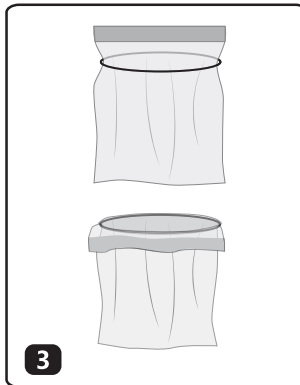

3. Várjon, amíg a készülékalap kiürül. Óvatosan vegye ki a hulladékszákot, és dobja ki.


4. Húzza ki a macskatoalett csatlakozóját a hálózati aljzatból, és nyomja meg a gombot a dob eltávolításához.

5. Szükség esetén vegye ki a szűrőt és a belső betétet a doból. Öblítse le alaposan az egyes alkatrészeket. Az összeszerelés előtt hagyja az alkatrészeket a levegőn teljesen megszáradni.

6. A készülékalapot puha, nedves ruhával törölje le. Ne merítse vízbe, és ne öblítse le.

7. Helyezze vissza a dobot a készülékalapra, ügyeljen arra, hogy a forgótengelyt megfelelően helyezze be a dobtartó nyílásába.

8. Helyezze be a hulladékszákot, és állítsa be az „Első lépések” részben található utasítások szerint.

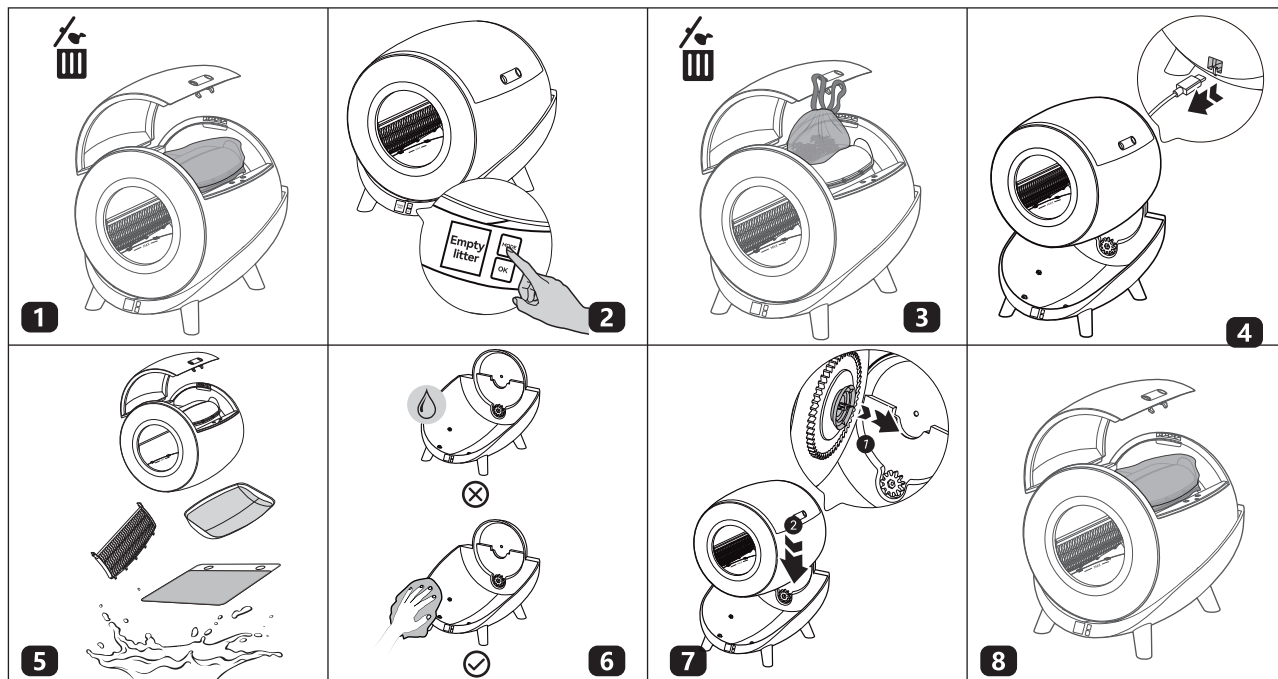

VIII. Újrahasznosítás

A termék megfelelő hulladékkezelése



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék az EU területén nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladéktátratlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

Garancia: Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyv által nyújtott garanciában részesülhetnek.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900
MONZA (MB)
P.IVA: 11451750969
[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.AIGOSTAR.COM)
MADE IN CHINA