



INSTRUCTION MANUAL

4 in 1 Callus remover



SAMSPARTY SL
CL CABAÑA 78, 45210 YUNCOS,
TOLEDO, ESPAÑA
B45824786
MADE IN P.R.C

www.aigostar.com

MODEL:8433325185831

**PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR
PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE**

CONTENTS


GB		01-08
ES		09-16
IT		17-24
DE		25-32
FR		33-40
PT		41-48

PRECAUTIONS

- This product is designed for removing coarse, callused skin from feet and heels. Do not use anywhere else on the body.
 - Use only as described in the manual.
 - Do not use a single exfoliating head on more than one person.
 - Individuals with diabetes or poor blood circulation should not use this product.
 - If you have any skin conditions or other medical concerns, consult a doctor before use.
 - Do not use on a single area for more than 2-3 seconds at a time. Do not apply excessive pressure.
 - Do not use on skin that is red, irritated, inflamed, infected, or blistered.
 - Do not use on warts, sores, or open wounds.
 - If skin becomes severely irritated or bleeds, seek medical attention.
- For household use only.
- Not for use on or by children or those with reduced physical or mental capabilities.
 - Store unit in a cool, dry place that is out of direct sunlight. Keep dry when not in use.
 - Do not turn unit on when exfoliating head is not attached.
 - Do not insert any foreign objects into the unit.
 - Do not use outdoors.

- Keep out of reach of children.
 - To prevent injury to you or damage to the unit and other objects, while in use keep unit away from hair, clothes, strings, shoelaces or anything else that may be caught in the spinning exfoliating head.
- Keep cap on unit when not in use.
- Do not disassemble.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Don't use the product if the cord or adaptor is damaged and the power socket is loosen. Otherwise, there will be a risk of electric shock, short circuit, or fire.
 - Take the plug out when maintenance to avoid electric shock.
 - Don't touch the plug or adaptor by wet hands to avoid electric shock.
 - Don't try to change, disassemble, repair the product by yourself to avoid fire, electric shock, or injury. Only appointed after sales service center can repair it.

Parts Diagram

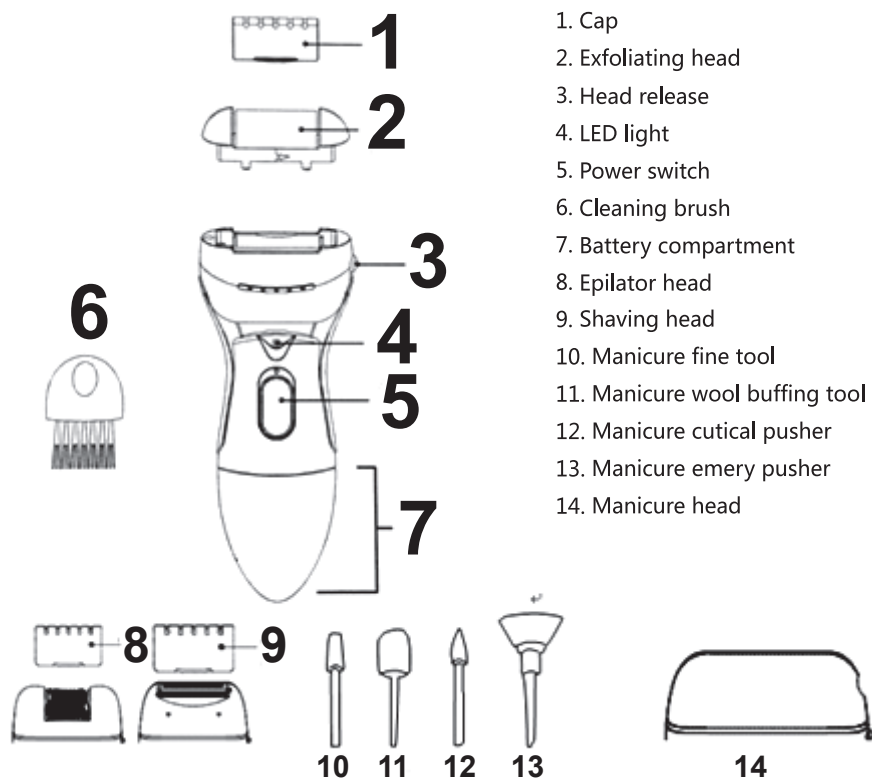

DEVICE USE MODES

The product only can be used as a device by rechargeable battery-powered. It cannot be used with the power directly from the mains.

CHANGING EXFOLIATING HEADS

As the exfoliating head dulls, you may need to replace it with the additional exfoliating head. With the unit turned off, press the head release button and remove the exfoliating head. The new head will snap into the top of the product.



USING 4 IN 1 BEAUTY SET

After selecting the desired head and placing it properly on the main unit always follow this three steps:

Remove the protective cap.


Turn the product on by pushing the switch (6) forward.

The product enables you to choose from 3 different functions listed below:

1. Removing callus,
2. Epilating,
3. Shaving & trimming
4. Manicure

CHANGING THE FUNCTION HEAD

Select the appropriate head based on preferred function on 3 in 1 beauty set.

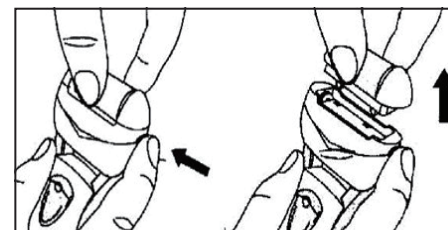

Push the release button (4) on the side and pull off the preset head as the left photo.

Take the desired head and place it back on the main unit. The head is set properly when you hear click sound.

USING THE CALLUS REMOVER


This product is designed for removing coarse, callused skin from feet and heels. Do not use anywhere else on the body. Do not use on broken or bleeding skin.

Wash and completely dry skin that is to be treated. Remove the cap and turn the product on and the LED light comes on by sliding the power switch upward. The exfoliating head will start spinning. Touch the exfoliating head to the area on your foot that you would like to treat. The LED light will help illuminate affected area. Press gently at first, and then apply more pressure as you feel comfortable. If you press too hard, the exfoliating head will stop spinning.

Gently move the product back and forth or side to side for no more than 2-3 seconds at a time until callused skin is removed.

NOTE: As soon as you feel the product touch new, healthy skin, or when the callus has been removed, stop use.

Once you have reached desired results, turn the product off by sliding the power switch downward, clean the exfoliating head (see Cleaning the product) and place the cap over the unit.)

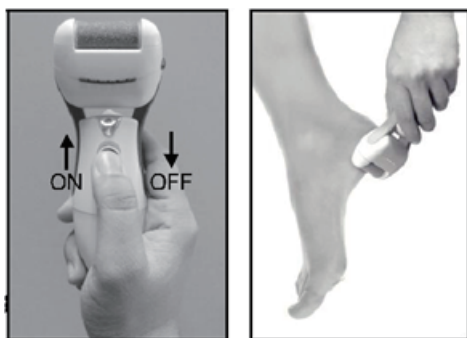

EPILATING

Before starting

NOTE: Always clean the epilating head before use.

If it the first time using epilator it is advised to try it out on an area with only light hair growth to get familiar to the epilation process.

It is best if you epilate before going to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.

Epilation is easier just after taking a bath or shower. Note that your skin must be completely dry when you start epilating.

Your skin should be clean, dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.

Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum

length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you rather trim it first.

As your hair grows in different cycles, it is best to epilate a few days in a row when you start epilating.

During epilation

While epilating, stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimize the pulling sensation.

For better epilation results, place head on the skin at an angle of 90° direction in which you are going to move the unit.

Move the unite across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without applying any pressure.

On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the in different directions to achieve optimal results.

If you sweat during epilation, dry your skin with a towel.

Always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.

After epilation

To avoid any skin irritation it is advised to apply a moisturizing cream immediately after epilation or a few hours after, depending on what is better for your skin.

It is also advised to exfoliate skin (eg. during showering) 24 hours after epilation as it can help to prevent ingrowing hair. Gentle scrubbing removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

SHAVING

Use the shaver head to shave sensitive areas such as the underarms and the bikini line.

Stretch the skin with your free hand. When shaving the underarms, you can stretch the skin by raising your arm.

Place the shaver head at an angle of 90° move the unit slowly against the direction of hair growth in different directions.

Make sure that the shaver head is always fully in contact with the skin.

TRIMMING

Use the shaver head to trim hair on your bikini line.

Trimmer can also be used to pre-trim long hairs (longer than 10 mm) on the underarms or bikini line.

USING NAIL MANICURE

Use the product only on dry nails.

Use attachments for buffering nails to natural finish, smoothing and shaping nails and nail surfaces, contouring nails, keeping cuticles neat and cleaning under nails.

Wash and dry the nails on your hands and feet fully.

Do not apply too much pressure when using the nail manicure/pedicure attachments, just lightly glide over the treated area on each nail. Nail polish head should be used only for a maximum of 2 seconds per nail.

Rinse your nails or use a wet towel to get rid of any debris.

CLEANING THE PRODUCT

Clean the head after each treatment to maximize performance. Use the included cleaning brush to brush dead skin from the exfoliating head. Do not turn unit on while using the cleaning brush. Rinse the head under running water, turning the unit on for about 5-10 seconds.

NOTE: The product is water resistant, but not waterproof. Avoid submerging completely in liquid.

Once clean, dry the unit completely and place the cap on the unit.

Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.



WARRANTY: 2 YEARS

PRECAUTIONS

- Este producto está diseñado para eliminar la piel áspera o callosa de los pies y talones. No lo use en otras partes del cuerpo.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual.
- No comparta el mismo cabezal exfoliante con otras personas.
- Las personas con diabetes o problemas de circulación no deben utilizar este aparato.
- Si tiene problemas de piel u otras afecciones, consulte con su médico antes de comenzar a utilizar este aparato.
- No utilice el aparato sobre la misma zona durante más de 2 ó 3 segundos cada vez. No ejerza demasiada presión.
- No lo utilice sobre pieles enrojecidas, irritadas, inflamadas, infectadas o con ampollas.
- No lo utilice sobre verrugas, úlceras o heridas abiertas.
- Si la piel se irrita demasiado o sangra, busque asistencia médica.
- Uso doméstico únicamente.
- No deben utilizarlo las personas, incluidos los niños, con capacidades físicas o mentales reducidas.
- Almacene el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Manténgalo seco cuando no lo utilice.
- No encienda el aparato si el cabezal exfoliante no está puesto.
- No introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

- No lo utilice al aire libre.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Para evitar lesiones personales o daños materiales, mantenga el aparato alejado del cabello, prendas, cuerdas, cordones y cualquier objeto que pudiese alcanzar el cabezal exfoliante en movimiento.
- Coloque la tapa en el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
- No lo desmonte.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento sobre el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable y sean conscientes de los posibles riesgos.
- No deje que los niños jueguen con este aparato.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico o el adaptador están dañados o con un enchufe que no esté bien sujeto ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
- Desenchufe el aparato cuando vaya a llevar a cabo tareas de mantenimiento para evitar riesgos de descargas eléctricas.
- No toque el enchufe ni el adaptador con las manos húmedas para evitar riesgos de descargas eléctricas.
- No intente cambiar, desmontar ni reparar el aparato usted mismo para evitar riesgos de descargas eléctricas, incendios o lesiones. Únicamente un técnico autorizado puede reparar el aparato.

Identificación de los componentes



MODO DE USO

El producto solo se puede utilizar con energía de la batería recargable. No puede utilizarse enchufado directamente a la corriente eléctrica.

CAMBIAR LOS CABEZALES EXFOLIANTES

Cuando el cabezal exfoliante se desgaste, puede reemplazarlo por el cabezal adicional. Con el aparato apagado, pulse el cierre del cabezal y quite el cabezal exfoliante. El nuevo cabezal encajará en la parte superior del producto.



FUNCIONAMIENTO DEL SET DE BELLEZA 4 EN 1

Después de seleccionar el cabezal deseado y de colocarlo adecuadamente en el aparato principal, siga estos tres pasos:

Quite la tapa protectora.


Encienda el aparato pulsando el botón (6).

El producto le permitirá elegir entre 3 funciones diferentes aquí listadas:

1. Eliminar callos
2. Depilar,
3. Afeitar y recortar
4. Manicura

CAMBIAR EL CABEZAL

Seleccione el cabezal apropiado basándose en la función que elija en el set de belleza 3 en 1.

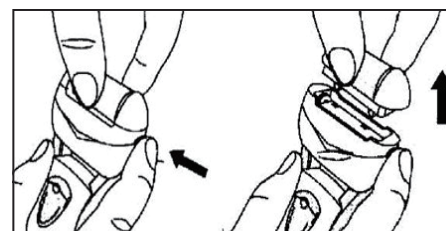

Pulse el cierre lateral del cabezal (4) y tire del cabezal como se muestra en la foto de la izquierda.

Coja el cabezal que necesite y colóquelo de nuevo en la unidad principal. Cuando oiga un click significará que el cabezal está colocado adecuadamente.

ELIMINADOR DE CALLOS


Este producto está diseñado para eliminar la piel áspera o callosa de los pies y talones. No lo use en otras partes del cuerpo. No lo sobre heridas o lesiones de la piel.

Limpie y seque completamente la piel que vaya a tratar. Quite la tapa y encienda el producto deslizando hacia arriba el botón de encendido. Se encenderá la luz LED. El cabezal exfoliante empezará a girar. Pase el cabezal exfoliante por la superficie del pie que desea tratar. El LED le ayudará a iluminar el área afectada. Al principio apriete con fuerza, y después use la presión necesaria para que le resulte cómodo. Si presiona demasiado, el cabezal dejará de girar.

Mueva el aparato enérgicamente hacia delante y hacia atrás, o de lado a lado sin superar los 2 ó 3 segundos cada vez, hasta que la piel callosa haya desaparecido.

NOTA: Cuando note que el aparato toca piel nueva y sana, o cuando la zona callosa haya desaparecido, deje de usarlo.

Una vez que haya conseguido el resultado deseado, apague el aparato deslizando el botón de encendido hacia abajo, limpie el cabezal exfoliante (vea Limpieza del producto) y ponga la tapa a la unidad.

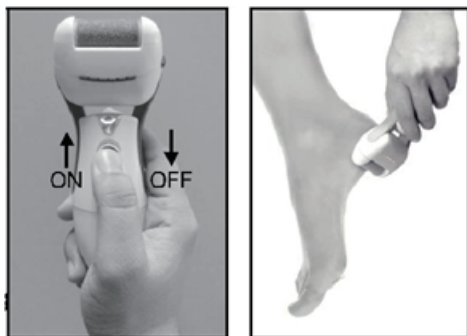

DEPILACIÓN

Antes de empezar

NOTA: Limpie siempre el cabezal depilatorio antes de usarlo.

Si es la primera vez que va a utilizarlo, es recomendable que lo aplique en una zona de vello fino para familiarizarse con el proceso de depilación.

Es recomendable que se depile por la noche, antes de ir a dormir, para que la irritación desaparezca durante la noche.

La depilación es más fácil después de darse un baño o una ducha. Asegúrese de que su piel esté completamente seca cuando empiece a depilarse.

Su piel debe estar limpia, seca y libre de grasas. No use cremas antes de

depilarse. La depilación es más fácil y cómoda cuando el pelo tiene una longitud de 3-4 mm. Si el pelo es más largo, se recomienda recortarlo primero.

Como su pelo crece en ciclos diferentes, es recomendable que cuando empiece a depilarse lo haga durante varios días consecutivos.

Durante la depilación

Mientras se depila, estire su piel con la mano libre. Esto elevará el vello y ayudará a minimizar la sensación de tirantez.

Para mejores resultados, coloque el cabezal sobre su piel en un ángulo de 90° con la dirección en la que va a mover el aparato.

Desplace el aparato por la piel a contrapelo con movimientos continuos y lentos, sin ejercer presión.

En algunas áreas, el vello puede crecer en direcciones diferentes. En este caso, es recomendable mover el aparato en varias direcciones para obtener resultados óptimos.

Si suda durante la depilación, seque su piel con una toalla.

El aparato debe estar siempre en contacto con la piel para asegurar un buen resultado.

Después de la depilación

Para evitar irritación en la piel, se recomienda aplicar crema hidratante justo después de la depilación o después de unas horas, dependiendo de lo que sea más conveniente para su piel.

También se recomienda exfoliar la piel (durante la ducha, por ejemplo) 24 horas antes de la depilación para prevenir el vello enquistado. El exfoliado eliminará la capa superior de la piel y el vello fino podrá salir a la superficie.

AFEITADO

Utilice el cabezal de afeitado para afeitar áreas sensibles como las axilas y la línea del bikini.

Estire la piel con la mano libre. Cuando afeite las axilas, puede estirar la piel levantando el brazo.

Coloque el cabezal de afeitado en un ángulo de 90° y mueva el aparato lentamente a contrapelo en diferentes direcciones.

Asegúrese de que el cabezal de afeitado siempre esté en completo contacto con la piel.

RECORTADO

Use el cabezal de afeitado para recortar el vello de la línea del bikini.

El recortador también se puede usar para pre-cortar el vello (de más de 10 mm) de las axilas y de la zona del bikini.

MANICURA

Solamente use el aparato en las uñas cuando estén secas.

Use los complementos para pulir las uñas para un acabado natural y delicado. Puede dar forma a sus uñas, recortarlas, mantener las cutículas arregladas y limpiar bajo ellas.

Lave y seque las uñas de sus manos y pies.

No presione demasiado cuando use los complementos de manicura y pedicura, simplemente deslícelos ligeramente sobre el área de cada uña. El pulidor de uñas solo se debe usar durante un tiempo máximo de 2 segundos por cada uña.

Enjuague sus uñas o use una toalla húmeda para eliminar cualquier resto.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Limpie el cabezal después de cada tratamiento para alargar su vida útil. Use el cepillo de limpieza incluido para limpiar la piel muerta del cabezal exfoliante. No encienda el aparato mientras esté usando el cepillo de limpieza. Enjuague el cabezal bajo el agua corriente encendiendo el aparato durante unos 5-10 segundos.

NOTA: El aparato es resistente al agua, pero no impermeable. Evite sumergirlo completamente.

Una vez que esté limpio, seque la unidad completamente y coloque la tapa a la unidad.

Guárdelo en un lugar fresco y seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños.



GARANTÍA: 2 AÑOS


PRECAUZIONI

- Questo prodotto è progettato per rimuovere la pelle ruvida e callosa dai piedi e dai talloni. Non usare altrove sul corpo.
- Usare solo come descritto nelle istruzioni d'uso.
- Si consiglia un uso esclusivo della testina esfoliante.
- Gli individui con diabete o cattiva circolazione del sangue non dovrebbero usare questo prodotto
- In caso di patologie cutanee o altri problemi medici, consultare un medico prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare su una singola area per più di 2-3 secondi alla volta. Non applicare una pressione eccessiva.
- Non utilizzare su pelle arrossata, irritata, infiammata o infetta.
- Non usare su verruche, piaghe o ferite aperte.
- Se la pelle diventa gravemente irritata o sanguina, consultare un medico.
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare su o da bambini o persone con ridotte capacità fisiche o mentali.
- Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Mantenere asciutto quando non in uso.
- Non accendere l'unità quando la testina esfoliante non è attaccata.
- Non inserire oggetti estranei nell'unità,
- Non usare all'aperto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare lesioni all'utente o danni all'unità e ad altri

oggetti, durante l'uso, tenere l'unità lontana da capelli, vestiti, stringhe, lacci delle scarpe o qualsiasi altra cosa che possa essere catturata nella testa esfoliante rotante.

- Tenere il cappuccio sull'unità quando non è in uso.
- Non smontare
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o l'adattatore sono danneggiati e la presa di corrente è allentata. In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Togliere la spina durante la manutenzione per evitare scosse elettriche.
- Non toccare la spina o l'adattatore con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Non cercare di cambiare, smontare, riparare il prodotto da soli. Rivolgetevi sempre presso un centro assistenza post-vendita o comunque a del personale competente.

ACCESSORI

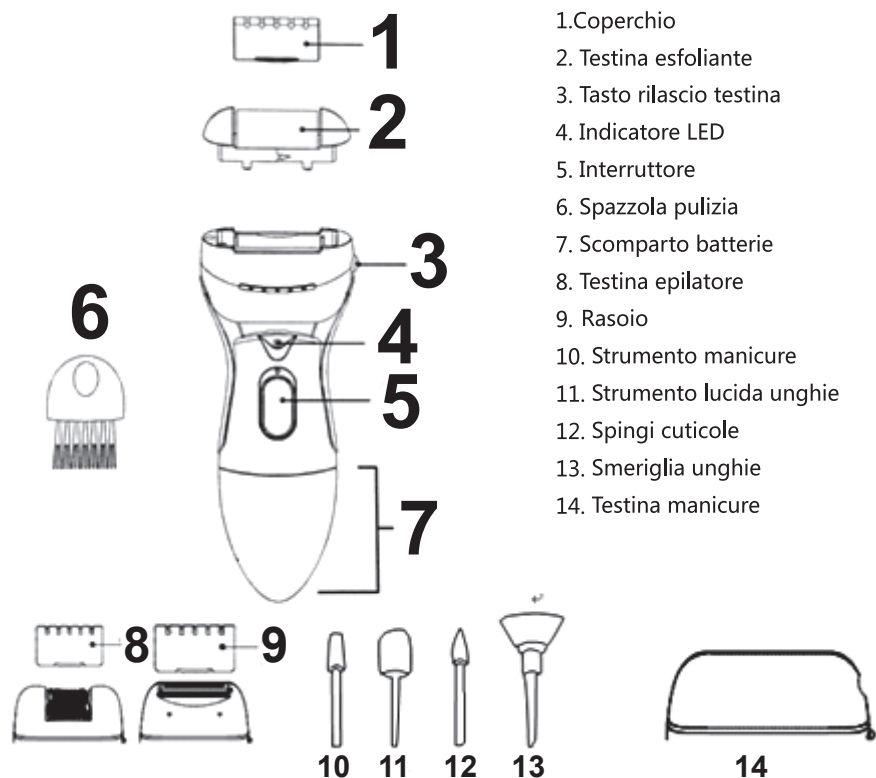

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il prodotto può essere utilizzato come dispositivo solo tramite batteria ricaricabile. Non può essere utilizzato mentre il cavo di alimentazione è attaccato.

CAMBIARE LA TESTINA ESFOLIANTE

Quando la testina esfoliante si usura, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova testina esfoliante data in dotazione. Con l'apparecchio spento, premere il pulsante di rilascio della testina e rimuovere la testina esfoliante. La nuova testa si inserirà nella parte superiore dell'apparecchio.



1. Coperchio
2. Testina esfoliante
3. Tasto rilascio testina
4. Indicatore LED
5. Interruttore
6. Spazzola pulizia
7. Scomparto batterie
8. Testina epilatore
9. Rasoio
10. Strumento manicure
11. Strumento lucida unghie
12. Spingi cuticole
13. Smeriglia unghie
14. Testina manicure

SET DI BELLEZZA 4 IN 1


Dopo aver selezionato la testina da utilizzare e averla posizionata correttamente sull'unità principale, segui sempre questi passaggi:

Rimuovere il cappuccio protettivo. Accendere il prodotto premendo l'interruttore (6). Il prodotto consente di scegliere tra 3 diverse funzioni elencate di seguito:

1. Rimuovi callosità,
2. Epilazione
3. Rasatura e taglio
4. Manicure

CAMBIARE LA TESTINA

Seleziona la testina appropriata in base alla funzione preferita sul set di bellezza 3 in 1.

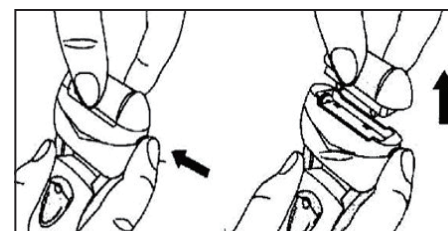

Premere il pulsante di rilascio (4) sul lato e rimuovere la testina come foto a sinistra.

Prendi la testa desiderata e posizionala nuovamente sull'unità principale. La testina sarà impostata correttamente quando senti un clic.

USO DELLO STRUMENTO RIMUOVI CALLOSITÀ


Questo prodotto è progettato per rimuovere la pelle ruvida e le callosità da piedi e talloni. Non usare su altre parti del corpo. Non usare su pelle lesa o che presenta ferite.

Lavare e asciugare per bene la pelle che deve essere trattata. Rimuovere il cappuccio e accendere l'apparecchio fino a che l'indicatore luminoso non sarà acceso. La testina esfoliante inizierà a ruotare. Appoggia la testina sulla zona del piede che vorresti trattare. La luce a LED aiuterà ad illuminare l'area interessata. Premi delicatamente prima, quindi applica più pressione quando ti senti a tuo agio. Se si preme con troppa forza, la testina esfoliante smetterà di ruotare.

Muovere l'apparecchio avanti e indietro o lateralmente per non più di 2-3 secondi alla volta fino a rimuovere la pelle callosa.

NOTA: Non appena si accorge che il callo è stato rimosso e quindi si sta trattando della pelle sana, interrompere l'uso.

Una volta raggiunto il risultato desiderato, spegnere il prodotto facendo scorrere l'interruttore di alimentazione verso il basso, pulire la testina esfoliante (consultare Pulizia del prodotto) e posizionare il cappuccio sull'unità.

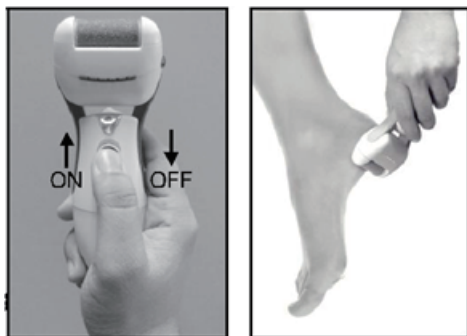

EPILAZIONE

Prima di iniziare

NOTE: Pulire sempre la testina epilatoria prima dell'uso.

Se è la prima volta che usa l'epilatore si consiglia di provarlo su un'area con una leggera crescita dei peli per familiarizzare con il processo di epilazione. È meglio se si esegue l'epilazione la sera, poiché l'irritazione della pelle di solito scompare durante la notte.

La pelle deve essere completamente asciutta quando si inizia l'epilazione.

La pelle deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Non usare la crema prima di iniziare l'epilazione.

L'epilazione è più facile e confortevole quando i peli hanno una lunghezza di circa 3-4 mm. Se i peli sono più lunghi, ti consigliamo prima di tagliarli.

Per eliminare i peli nei vari suoi cicli, ti consigliamo di effettuare l'epilazioni in 2-3 giorni consecutivi.

Durante epilazione

Durante l'epilazione, stendi la pelle con la mano libera. Questo alza i peli e aiuta a minimizzare la sensazione di trazione.

Per risultati di epilazione migliori, posizionare la testa sulla pelle con un angolo di 90 ° in cui si intende spostare l'unità.

Muovi l'unità contro la direzione della crescita dei peli in un movimento lento e continuo senza applicare alcuna pressione.

In alcune aree, i peli possono crescere in direzioni diverse. In questo caso, potrebbe essere utile spostare l'apparecchio per ottenere risultati ottimali.

Se sudi durante l'epilazione, asciuga la pelle con un asciugamano.

Rimani sempre in contatto con la pelle per garantire un risultato ottimale.

Dopo l'epilazione

Per evitare che la pelle si iriti, si consiglia di applicare una crema idratante immediatamente dopo l'epilazione o qualche ora dopo, a seconda del proprio tipo di pelle.

Si consiglia inoltre di esfoliare la pelle (ad esempio durante la doccia) 24 ore dopo l'epilazione in quanto può aiutare a prevenire l'incarnazione dei capelli. Il lavaggio delicato rimuove lo strato superiore della pelle e i peli fini possono raggiungere la superficie della pelle.

RASATURA

Usa la testina del rasoio per radere le aree sensibili come le ascelle e la linea bikini.

Tieni tesa la pelle con la mano libera. Durante la rasatura delle ascelle, puoi allungare la pelle sollevando il braccio.

Posizionare la testina del rasoio con un angolo di 90 ° e spostare lentamente l'unità in direzione opposta alla crescita dei peli in direzioni diverse.

Assicurarsi che la testina del rasoio sia sempre completamente a contatto con la pelle.

RIFINITURA

Usa la testina del rasoio per tagliare i peli sulla linea del bikini.

Il trimmer può essere utilizzato anche per pre-tagliare i peli lunghi (più lunghi di 10 mm) sulle ascelle o sulla linea bikini.

MUNGHIE E MANICUREANICURA

Utilizzare il prodotto solo su unghie asciutte.

Usa gli accessori per trattare le unghie e rifinirle in modo naturale, levigando, modellando e contornando le unghie, mantenere pulite le cuticole e pulire sotto le unghie.

Non applicare molta pressione quando si usano gli accessori per manicure / pedicure, scivolare leggermente sull'area trattata, unghia per unghia. La testina per smalto deve essere usata solo per un massimo di 2 secondi per volta.

Risciacquare le unghie o utilizzare un asciugamano bagnato per eliminare eventuali detriti.

PULIZIA DEL PRODOTTO

Pulisci la testina dopo ogni trattamento per massimizzare le prestazioni future.

Usa il pennello di pulizia incluso per spazzare la pelle morta dalla testa esfoliante. Non accendere l'unità mentre si utilizza la spazzola di pulizia.

Risciacquare la testa sotto l'acqua corrente, accendendo l'apparecchio per circa 5-10 secondi.

NOTE: Il prodotto è resistente all'acqua, ma non impermeabile. Evitare di immergerlo completamente in acqua.

Una volta pulito, asciugare completamente l'unità e posizionare il cappuccio sull'unità.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.




GARANZIA: 2 ANNI

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Produkt wurde entworfen, um dicke Haut, Hornhaut von Füßen und Fersen zu entfernen. Verwenden es niemals an einem anderen Teil Ihres Körpers.
 - Verwenden Sie es nur nach den hier beschriebenen Anweisungen.
 - Verwenden Sie nicht denselben Peeling-Kopf für mehr als eine Person.
 - Personen mit Diabetes oder schlechter Blutzirkulation sollten dieses Produkt nicht verwenden.
 - Wenn Sie Hautprobleme oder andere medizinische Probleme haben, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt.
 - Verwenden Sie es nicht auf einem einzelnen Bereich für mehr als 2-3 Sekunden gleichzeitig. Nicht zu viel Druck anwenden.
 - Nicht auf roter, gereizter, entzündeter, infizierter oder blasiger Haut anwenden.
 - Nicht bei Warzen, Geschwüren oder offenen Wunden anwenden.
- Wenn die Haut stark gereizt ist oder blutet, wenden sie sich an einen Arzt und bitten sie um die erste Hilfe.Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Nicht zur Verwendung an oder von Kindern oder Personen mit geringeren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten.
 - Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Bei Nichtgebrauch trocken aufbewahren.
 - Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Peeling-Kopf nicht angeschlossen ist.
 - Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Um Verletzungen oder Schäden am Gerät und anderen Gegenständen während des Betriebs zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Haaren, Kleidungsstücken, Schnüren, Gürteln oder anderen Gegenständen fern, die sich in abblätternde Fäden des Kopfs verfangen könnten.
- Halten Sie den Deckel auf dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Nicht auseinanderbauen.
 - Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person über den sicheren Gebrauch beaufsichtigt oder instruiert.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Adapter beschädigt ist oder die Steckdose nicht fest ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Feuer.
 - Ziehen Sie den Stecker bei Wartungsarbeiten heraus, um mögliche Stromschläge zu vermeiden.
 - Berühren Sie den Stecker oder Adapter nicht mit nassen Händen, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu wechseln, zu zerlegen oder zu reparieren, um mögliche Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät sollte nur in einem Kundendienstzentrum repariert werden.

Diagramm der Bestandteile

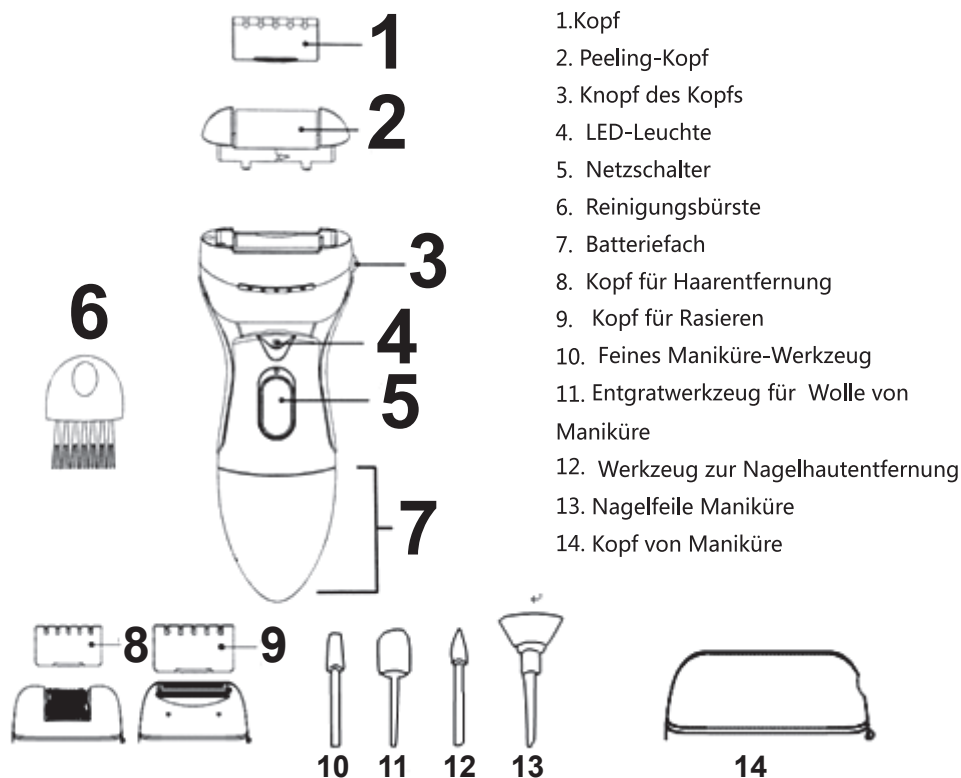

VERWENDUNGSWEISE DES GERÄTS

Das Produkt kann nur als batteriebetriebenes Gerät verwendet werden. Es kann nicht mit Strom direkt vom Stromnetz verwendet werden.

ERSETZEN VON PEELING-KÖPFEN

Wenn der Peeling-Kopf stumpf wird, müssen Sie ihn möglicherweise durch einen zusätzlichen Peeling-Kopf ersetzen. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät den Knopf zum Lösen und entfernen Sie den Peeling-Kopf. Der neue Kopf muss an den oberen Teil des Geräts platziert werden.



VERWENDUNG VOM 4 IN 1 SCHÖNHEITSSATZ

Nachdem der gewünschte Kopf ausgewählt und richtig an die Haupteinheit platziert wird, ist immer den folgenden Schritten zu folgen:

Entfernen Sie den Schutzdeckel.


Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (6) nach vorne drücken.

Das Gerät gibt Ihnen die Möglichkeit der Auswahl zwischen 4 verschiedenen Funktionen, die unten aufgelistet sind:

1. Hornhaut entfernen
2. Peeling
3. Rasieren und Schneiden
4. Maniküre

WECHSEL DER HAUPTFUNKTION

Wählen Sie den passenden Kopf entsprechend der bevorzugten Funktion vom 4 in 1 Schönheitssatz aus.

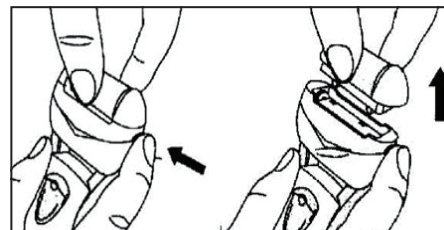

Drücken Sie den Knopf zum Lösen (4) und entfernen Sie den voreingestellten Kopf, wie es die Abbildung auf der links zeigt.

Nehmen Sie den gewünschten Kopf und platzieren Sie ihn richtig an die Haupteinheit. Der Kopf passt richtig, wenn Sie ein Klicken hören.

VERWENDUNG VOM AUFSATZ ZUM ENTFERNEN DER HORNHAUT


Dieser Aufsatz wurde entworfen, um die dicke und verhornte Haut der Füße und Fersen zu entfernen. Verwenden Sie ihn immer nur für den Körper. Verwenden Sie ihn nicht auf zerrisener oder blutender Haut.

Entfernen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät ein, die LED-Leuchte leuchtet, indem Sie den Netzschalter nach oben schieben. Der Peeling-Kopf beginnt sich zu drehen. Legen Sie den Peeling-Kopf auf den Fußbereich, den Sie behandeln möchten. Die LED-Leuchte hilft, das betroffene Gebiet zu beleuchten. Drücken Sie sanft am Anfang und wenden Sie dann mehr Druck an, wenn es Ihnen nicht weh tut. Wenn Sie zu stark drücken, hört der Peeling-Kopf auf sich zu drehen.

Bewegen Sie das Gerät vorsichtig für jeweils 2-3 Sekunden hin und her oder von Seite zu Seite, bis die verhornte Haut entfernt ist.

Hinweis: Sobald Sie beginnen zu fühlen, dass der Peeling-Kopf eine neue und gesunde Haut berührt oder wenn die Hornhaut entfernt wurde, verwenden das Gerät nicht weiter auf diesem Bereich.

Sobald Sie die gewünschten Ergebnisse erzielt haben, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter nach unten schieben, reinigen Sie den Peeling-Kopf (Sehen Sie "Reinigung des Geräts") und setzen Sie den Deckel auf das Gerät.

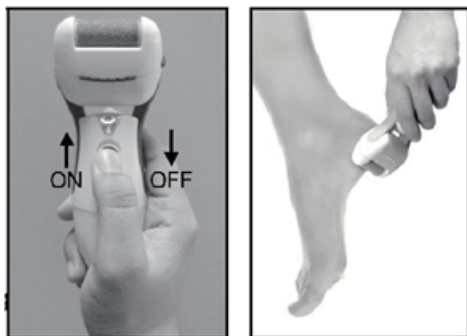

HAARENTFERNUNG

Bevor Sie mit dem Vorgang anfangen

Hinweis: Reinigen Sie den Kopf für Haarentfernung immer vor dem Gebrauch.

Wenn Sie den Kopf zum Haarentfernung zum ersten Mal verwenden, ist es ratsam, ihn auf einem Bereich mit wenig Haaren zu probieren, um sich mit dem Haarentfernungsprozess vertraut zu machen.

Es ist besser, die Haare vor dem Schlafengehen zu entfernen, da die Hautirritationen normalerweise über Nacht verschwinden.

Haarentfernung ist einfacher direkt nach dem Baden oder Duschen. Ihre Haut sollte vollständig trocken sein, wenn Sie mit der Haarentfernung beginnen.

Die Haut sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie keine Creme

vor der Haarentfernung.

Die Haarentfernung ist einfacher und bequemer, wenn die Haare 3-4 mm lang sind. Wenn die Haarlänge höher ist, empfehlen wir, sie zuerst etwas abzuschneiden.

Da die Haare in verschiedenen Zyklen wachsen, ist es besser, ein paar Tage hintereinander nach der ersten Haarentfernung den Vorgang zu wiederholen.

Während der Haarentfernung

Während der Haarentfernung ist die Haut mit der freien Hand zu dehnen. Auf diese Weise werden die Haare angehoben und es hilft, das Ziehgefühl zu vermindern.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie den Kopf auf die Haut, wobei er einen Winkel von 90 ° zur Haut bildet, und bewegen Sie das Gerät.

Bewegen Sie das Gerät mit einer langsamen und kontinuierlichen Bewegung ohne Druck durch die Haut gegen die Richtung des Haarwuchses.

Auf einigen Bereichen können die Haare in verschiedene Richtungen wachsen. In diesem Fall kann es nützlich sein, das Gerät für ein optimales Ergebnis in verschiedene Richtungen zu bewegen. Wenn Ihre Haut während der Haarentfernung schwitzt, trocknen Sie die Haut mit einem Handtuch ab.

Halten Sie das Gerät immer im Kontakt mit der Haut, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Nach der Haarentfernung.

Um Hautirritationen zu vermeiden, ist es empfohlen, sofort nach der Haarentfernung oder einige Stunden später eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen, je nachdem, was für Ihre Haut besser ist.

Es ist auch ratsam, ein Mittel für Hautpflege (z.B. während des Waschens) 24 Stunden nach der Haarentfernung zu verwenden, da es Ihnen helfen kann, ein gutes Aussehen Ihrer Haare zu bekommen. Nach dem sanften Waschen wird die Haut besser aussehen.

DAS RASIEREN

Verwenden Sie den Kopf zum Rasieren, um empfindliche Bereiche wie die Achselhöhlen und die Bikinizone zu rasieren.

Dehnen Sie die Haut mit Ihrer freien Hand. Wenn Sie die Achselhöhlen rasieren, können Sie die Haut dehnen, indem Sie den Arm anheben.

Legen Sie den Kopf des Rasierers in einem Winkel von 90 ° zur Haut, bewegen Sie das Gerät langsam in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums in verschiedene Richtungen. Stellen Sie sicher, dass der Rasiererkopf immer in Kontakt mit der Haut ist.

TRIMMEN

Verwenden Sie den Kopf des Rasierers, um die Haare auf der Linie Ihres Bikinis zu trimmen. Der Trimmer kann auch verwendet werden, um lange Haare (mehr als 10 mm) in den Achselhöhlen oder der Bikinizone zu schneiden.

MANIKÜRE

Benutzen Sie das Gerät nur auf trockenen Nägeln.

Verwenden Sie Zubehör, damit Ihre Nägel am Ende des Vorgangs ganz natürlich aussehen oder um Ihre Nägel und Nageloberflächen zu glätten und zu formen, Nägel zu konturieren, saubere Nagelhaut zu behalten und unter Nägeln zu reinigen.

Waschen und trocknen Sie die Nägel Ihrer Hände und Füße vollständig.

Wenden Sie nicht zu viel Druck an, wenn Sie den Nagel-Aufsatz für Maniküre/ Pediküre benutzen, gleiten Sie einfach sanft über den behandelten Bereich jedes Nagels. Der Kopf für Nägel sollte nur für maximal 2 Sekunden pro Nagel verwendet werden. Spülen Sie Ihre Nägel oder verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Rest vom Schmutz zu entfernen.

REINIGUNG DES GERÄTS

Reinigen Sie den Kopf nach jeder Behandlung, um die Leistung der Köpfe zu verlängern. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die abgestorbene Haut des Peeling-Kopfes zu reinigen. Schalten Sie das Gerät während der Reinigung mit der Bürste niemals ein. Spülen Sie den Kopf unter dem Wasser und schalten Sie das Gerät für ca. 5-10 Sekunden ein.

Hinweis: Das Gerät ist wasserfest, aber nicht wasserdicht. Vermeiden Sie es, das Gerät vollständig in die Flüssigkeit einzutauchen.

Nach der Reinigung trocknen Sie vollständig das Gerät und Zubehör und setzen Sie den Deckel des Geräts ein. Das Gerät ist an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Garantie: 2 Jahre


PRÉCAUTIONS

- Cet appareil est conçu pour enlever la peau rugueuse ou calleuse des pieds et des talons. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Ne partagez pas une même tête exfoliante avec d'autres personnes.
- Les personnes souffrant de diabète ou de problèmes de circulation ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant de commencer à utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur la même zone pendant plus de 2 ou 3 secondes à la fois. N'exercez pas trop de pression.
- Ne l'utilisez pas sur une peau rouge, irritée, enflammée, infectée ou avec des cloques.
- Ne l'utilisez pas sur des verrues, des ulcères ou des plaies ouvertes.
- Si la peau est trop irritée ou saigne, consultez un médecin.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes, y compris des enfants, avec des capacités physiques ou mentales réduites.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Gardez-le au sec quand vous ne l'utilisez pas.
- N'allumez pas l'appareil si la tête exfoliante n'est pas en

place.

- N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour éviter des blessures ou des dommages matériels, éloignez l'appareil des cheveux, des vêtements, des lacets et de tout autre objet pouvant atteindre la tête exfoliante en mouvement.
- Placez le capuchon sur l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances sur le fonctionnement de ce type d'appareil, à moins d'être sous la supervision d'une personne responsable et être conscient des risques potentiels.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés ou si la prise n'est pas solidement assemblée, car cela pourrait provoquer une électrocution, un court-circuit ou un incendie.
- Débranchez l'appareil lors du nettoyage et de l'entretien pour éviter les risques d'électrocution.
- Ne touchez pas la prise ou l'adaptateur avec les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'essayez pas de changer, de démonter ou de réparer vous-même l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure. Seul un technicien autorisé peut réparer l'appareil.

Diagrama de peças

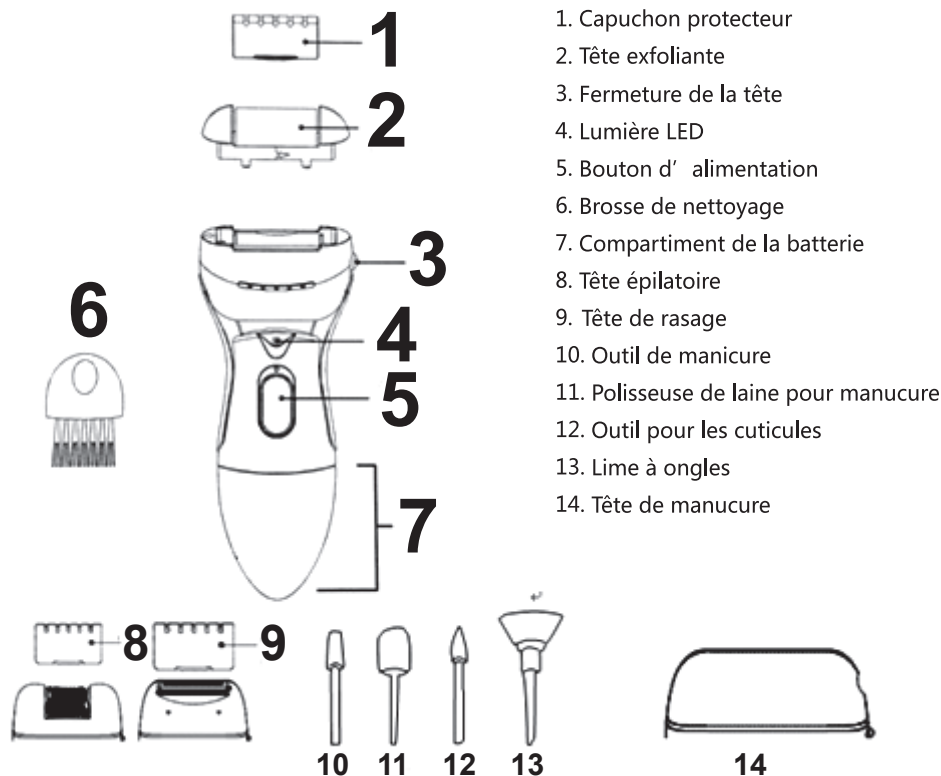

MODE D'EMPLOI

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec la batterie rechargeable. Il ne peut pas être utilisé directement branché sur le courant électrique.

CHANGER LES TÊTES EXFOLIANTES

Lorsque la tête exfoliante est usée, vous pouvez la remplacer par la tête supplémentaire. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le verrouillage de la tête et retirez-la. La nouvelle tête s'insérera parfaitement dans la partie supérieure de l'appareil.



FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE SOIN DU CORPS ET BEAUTÉ 4 EN 1

Après avoir sélectionné la tête souhaitée et l'avoir placée correctement dans l'unité principale, suivez ces trois étapes :

Retirez le couvercle de protection.


Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton (6).

L'appareil vous permettra de choisir entre 4 fonctions différentes listées ici :

1. Supprimer les callosités
2. Épiler
3. Raser et recouper
4. Manucure

CHANGER LA TÊTE

Sélectionnez la tête appropriée en fonction de l'usage que vous souhaitez faire de l'appareil.

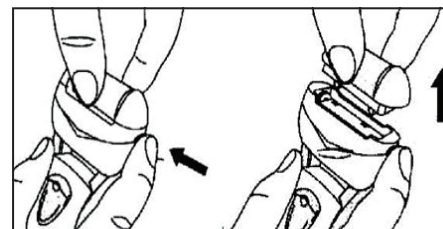

Appuyez sur la fermeture latérale de la tête (4) et tirez la tête comme indiqué sur l'image de gauche.

Sélectionnez la tête dont vous avez besoin et placez-la dans l'unité principale. Lorsque vous entendez un clic, cela signifie que la tête est correctement positionnée.

ÉLIMINATION DES CALLOSITÉS


Cet appareil est conçu pour enlever la peau rugueuse ou calleuse des pieds et des talons. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps. Ne passez pas sur des plaies ou des lésions cutanées.

Nettoyez et séchez complètement la peau à traiter. Retirez le capuchon et allumez l'appareil en faisant glisser le bouton d'alimentation vers le haut. Le voyant LED s'allume. La tête exfoliante commence à tourner. Passez la tête exfoliante sur la surface du pied que vous souhaitez traiter. La LED aidera à éclairer la zone affectée. Au début, appuyez fort, puis utilisez la pression nécessaire pour le rendre confortable. Si vous appuyez trop fort, la broche cessera de tourner.

Déplacez l'appareil vigoureusement vers l'avant et vers l'arrière, ou d'un côté sur l'autre, sans dépasser 2 ou 3 secondes à chaque fois, jusqu'à ce que la peau calleuse ait disparu.

REMARQUE : Lorsque vous notez que l'appareil touche une peau neuve et saine, ou lorsque la zone calleuse a disparu, cessez l'utilisation.

Une fois que vous avez atteint le résultat souhaité, éteignez l'appareil en faisant glisser le bouton d'alimentation vers le bas, nettoyez la tête exfoliante (voir Nettoyage) et replacez le capuchon sur l'appareil.

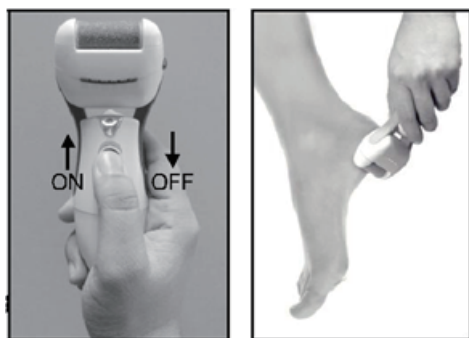

ÉPILATION

Avant de commencer

REMARQUE : Nettoyez toujours la tête dépilatoire avant utilisation.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est recommandé de l'essayer dans une zone de poils fins pour vous familiariser avec le processus d'épilation.

Il est recommandé de s'épiler la nuit, avant de s'endormir, afin que l'irritation disparaisse pendant la nuit.

L'épilation est plus facile après un bain ou une douche. Assurez-vous que votre peau est complètement sèche avant de vous épiler.

Votre peau doit être propre, sèche et sans graisse. N'utilisez pas de crème

avant de vous raser. L'épilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils mesurent 3-4 mm de long. Si les poils sont plus longs, il est recommandé de les couper tout d'abord.

Comme les poils poussent à des cycles différents, il est recommandé de le faire pendant plusieurs jours consécutifs lorsque vous commencez à vous épiler.

Pendant l'épilation

Pendant l'épilation, étirez votre peau avec votre main libre. Cela élèvera les poils et aidera à minimiser la sensation de tension.

Pour de meilleurs résultats, placez la tête sur votre peau à un angle de 90° avec la direction dans laquelle vous allez déplacer l'appareil.

Déplacez l'appareil sur la peau à rebrousse-poil avec des mouvements continus et lents, sans exercer de pression.

Dans certaines zones, les poils peuvent pousser dans des directions différentes. Dans ce cas, il est conseillé de déplacer l'appareil dans plusieurs directions pour obtenir des résultats optimaux.

Si vous transpirez pendant l'épilation, séchez votre peau avec une serviette.

L'appareil doit toujours être en contact avec la peau pour assurer un bon résultat.

Après l'épilation

Pour éviter l'irritation de la peau, il est recommandé d'appliquer une crème hydratante juste après l'épilation ou après quelques heures, selon ce qui est le plus approprié pour votre peau.

Il est également recommandé d'exfolier la peau (pendant la douche par exemple) 24 heures avant l'épilation pour faire ressortir les poils enkystés. L'exfoliant va enlever la couche supérieure de la peau et les poils fins pourront remonter à la surface.

RASAGE

Utilisez la tête de rasage pour raser les zones sensibles telles que les aisselles et la ligne du maillot.

Étirez votre peau avec votre main libre. Lorsque vous vous rasez les aisselles, vous pouvez étirer la peau en levant le bras.

Placez la tête de rasage à un angle de 90° et déplacez lentement l'appareil dans le sens opposé.

Assurez-vous que la tête de rasage soit toujours en contact avec la peau.

COUPE

Utilisez la tête de rasage pour couper les poils de la ligne de bikini.

Le coupeur peut également être utilisée pour prédécouper les poils (plus de 10mm) des aisselles et de la zone du bikini.

MANUCURE

N'utilisez l'appareil sur vos ongles que lorsqu'ils sont secs.

Utilisez les accessoires pour polir les ongles pour une finition naturelle et délicate. Vous pouvez façonner vos ongles, les nettoyer, les couper, maintenir les cuticules taillées, etc..

Nettoyez et séchez les ongles de vos mains et de vos pieds.

N'appuyez pas trop fort lorsque vous utilisez les accessoires de manucure et de pédicure, glissez-les simplement légèrement sur chaque ongle. Le polisseur à ongles ne doit être utilisé que 2 secondes maximum par ongle.

Rincez vos ongles ou utilisez une serviette humide pour éliminer tout reste.

LIMPEZA DO PRODUTO

Nettoyez la tête après chaque traitement pour prolonger sa durée de vie.

Utilisez la brosse de nettoyage incluse pour éliminer les peaux mortes de la tête exfoliante. N'allumez pas l'appareil lorsque vous utilisez la brosse de nettoyage. Rincez la tête sous l'eau courante en allumant l'appareil pendant environ 5 ou 10 secondes.

REMARQUE : L'appareil est résistant à l'eau mais pas étanche. Évitez de l'immerger complètement.

Une fois propre, séchez complètement l'appareil et placez le capuchon sur l'appareil.

Conservez-le dans un endroit frais et sec. Gardez-le hors de la portée des enfants.



GARANTIE : 2 ANS

PRECAUÇÕES

- Este produto foi projetado para remover a pele grosseira e com calos dos pés e dos calcanhares. Não use em nenhum outro lugar do corpo.
 - Use apenas como descrito no manual.
 - Não use uma única cabeça exfoliante em mais de uma pessoa.
 - Indivíduos com diabetes ou circulação sanguínea deficiente não devem usar este produto.
 - Se tem alguma condição de pele ou outras preocupações médicas, consulte um médico antes de usar.
 - Não use em uma única área por mais de 2-3 segundos por vez. Não aplique pressão excessiva.
 - Não use em pele vermelha, irritada, inflamada, infectada ou com bolhas.
 - Não use em verrugas, feridas ou feridas abertas.
 - Se a pele ficar severamente irritada ou sangra, procure atendimento médico.
- Apenas para uso doméstico.
- Não é utilizado para crianças ou crianças com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
 - Armazene a unidade em um local fresco e seco que esteja fora da luz solar direta. Mantenha-se seco quando não estiver em uso.
 - Não ligue a unidade quando a cabeça esfoliante não estiver conectada.
 - Não insira nenhum objeto estranho na unidade,
 - Não use ao ar livre.
 - Mantenha fora do alcance de crianças.

- Para evitar ferimentos ou danos na unidade e outros objetos, enquanto estiver em uso mantenha a unidade longe do cabelo, roupas, cordas, cadarços ou qualquer outra coisa que possa ser pega na cabeça esfoliante giratória.
- Mantenha o tampão na unidade quando não estiver em uso.
- Não desmonte.
 - Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
 - Não use o produto se o cabo ou o adaptador estiver danificado e a tomada de energia estiver solto. Caso contrário, haverá risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
 - Pegue o plugue durante a manutenção para evitar choque elétrico.
 - Não toque na tomada ou no adaptador por mãos molhadas para evitar choque elétrico.
 - Não tente mudar, desmontar, reparar o produto sozinho para evitar abetos, choque elétrico ou lesões. Apenas o centro de serviço pós-venda pode repará-lo.

Diagrama de peças



MODOS DE USO DE DISPOSITIVO

O produto apenas pode ser usado como um dispositivo por bateria recarregável. Não pode ser usado com a alimentação diretamente da rede elétrica.

MUDANDO CABEÇAS EXFOLIANTES

À medida que a cabeça esfoliante aborrece, talvez seja necessário substituí-la pela cabeça exfoliante adicional.

Com a unidade desligada, pressione o botão de liberação da cabeça e remova a cabeça exfoliante. A nova cabeça irá encaixar no topo do produto.



USANDO 4 EM 1 CONJUNTO DE BELEZA

Depois de selecionar a cabeça desejada e colocá-la corretamente na unidade principal, siga sempre estas etapas da árvore:

Remova a tampa protetora.


Ligue o produto pressionando o interruptor (6) para a frente.

O produto permite que escolha entre 3 funções diferentes listadas abaixo:

1. Caldo retrógrado,
2. Depilando,
3. Barbear e aparar
4. Manicure

ALTERAR O CABEÇALHO DA FUNÇÃO

Selecione a cabeça apropriada com base na função preferida no conjunto de beleza 3 em 1.

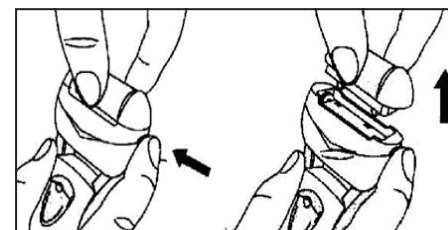

Pressione o botão de liberação (4) no lado e retire a cabeça predefinida como a foto esquerda.

Pegue a cabeça desejada e volte a colocá-la na unidade principal. A cabeça está configurada corretamente quando ouve o som do clique.

USAR O REMOVEDOR DE CHAMAS

Este produto foi projetado para remover a pele grosseira e calosa dos pés e dos saltos. Não use em nenhum outro lugar do corpo. Não use em pele quebrada ou sangrenta.


Lave e a pele completamente seca que deve ser tratada. Remova a tampa e ligue o produto e a luz LED acenda deslizando o interruptor de energia para cima. A cabeça esfoliante começará a girar. Toque a cabeça exfoliante para a área em seu pé que gostaria de tratar. A luz LED ajudará a iluminar a área afetada. Pressione suavemente no início e, em seguida, aplique mais pressão à medida que se sente confortável.

Se pressionar demais, a cabeça esfoliante deixará de girar.

Mova suavemente o produto para frente e para trás ou de lado a lado por não mais de 2-3 segundos de cada vez até que a pele calosa seja removida.

NOTA: Assim que sentir o produto tocar em pele nova, saudável ou quando o calo foi removido, pare o uso.

Depois de atingir os resultados desejados, desligue o produto deslizando o interruptor de energia para baixo, limpe a cabeça esfoliante (consulte Limpar o produto) e coloque a tampa sobre a unidade.

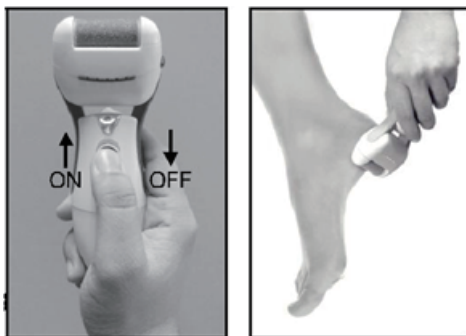

DEPILAR

Antes de começar

NOTA: limpe sempre a cabeça de depilação antes de usar.

Se a primeira vez que utiliza o depilador, é aconselhável testá-lo em uma área com apenas crescimento de cabelo claro para se familiarizar com o processo de depilação.

É melhor se se depila antes de dormir à noite, pois a irritação da pele geralmente desaparece durante a noite.

A depilação é mais fácil depois de tomar banho ou tomar banho. Observe que a sua pele deve estar completamente seca quando começa a depilação.

A sua pele deve estar limpa, seca e sem graxa. Não use nenhum creme antes

de começar a depilar.

A depilação é mais fácil e confortável quando o cabelo tem o comprimento ideal de 3-4 mm. Se os cabelos forem mais longos, recomendamos que prefira cortá-lo primeiro.

À medida que seu cabelo cresce em diferentes ciclos, é melhor depilar alguns dias seguidos quando começa a depilar.

Durante a depilação

Enquanto estiver depilando, estique a pele com a mão livre. Isso levanta os cabelos e ajuda a minimizar a sensação de puxar.

Para obter melhores resultados de depilação, coloque a cabeça na pele em um ângulo de 90 ° na direção em que vai mover a unidade.

Mova o unir através da pele contra a direção do crescimento do cabelo em um movimento lento e contínuo sem aplicar qualquer pressão.

Em algumas áreas, o cabelo pode crescer em diferentes direções. Neste caso, pode ser útil mover as direções diferentes para obter resultados ótimos.

Se suar durante a depilação, seque a pele com uma toalha.

Sempre mantenha contato com a pele para garantir um ótimo resultado.

Após a depilação

Para evitar qualquer irritação da pele, é aconselhável aplicar um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois, dependendo do que é melhor para a sua pele.

Também é aconselhável esfoliar a pele (por exemplo, durante o banho) 24 horas após a depilação, pois pode ajudar a prevenir o crescimento de cabelos. O esfoliação suave remove a camada superior da pele e o cabelo fino pode atravessar a superfície da pele.

BARBEAR

Use a cabeça da barbatana para raspar áreas sensíveis, como as axilas e a linha do biquíni.

Estique a pele com a mão livre. Ao raspar as axilas, pode esticar a pele levantando o braço.

Coloque a cabeça do raspador em um ângulo de 90 ° mova a unidade lentamente contra a direção do crescimento do cabelo em diferentes direções.

Certifique-se de que a cabeça da máquina de barbear esteja sempre totalmente em contato com a pele.

APARAR

Use a cabeça da barbatana para cortar o cabelo na linha do seu biquíni.

O aparador também pode ser usado para pré-cortar cabelos longos (mais de 10 mm) nas axilas ou na linha do biquíni.

USAR A MANICURE DE UNHA

Use o produto apenas em unhas secas.

Use as outras para proteger as unhas para acabamento natural, alisamento e moldagem de unhas e superfícies de unhas, contornando unhas, mantendo as cutículas limpas e limpando as unhas.

Lave e seque as unhas nas mãos e pés completamente.

Não aplique muita pressão ao usar os acessórios de manicure de unha / pedicure, basta deslizar ligeiramente sobre a área tratada em cada unha. A cabeça de esmalte deve ser usada apenas por um máximo de 2 segundos por prego.

Enxágue as unhas ou use uma toalha molhada para eliminar os detritos.

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpe a cabeça após cada tratamento para maximizar o desempenho. Use a escova de limpeza incluída para escovar a pele morta da cabeça esfoliante.

Não ligue a unidade enquanto estiver a usar a escova de limpeza. Enxágue a cabeça com água corrente, ligue a unidade por cerca de 5-10 segundos.

NOTA: O produto é resistente à água, mas não impermeável. Evite submergir completamente em líquido.

Uma vez limpo, retire completamente a unidade e coloque a tampa na unidade.

Armazenar em local fresco e seco. Mantenha fora do alcance de crianças.



GARANTIA: 2 ANOS