INSTRUCTION MANUAL

STAINLESS STEEL COFFEE GRINDER

MODEL 300105RYH

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

CONTENTS

PRODUCT DIAGRAM - - - - - - - 01-03

GB - 03-07

ES - 08-12

PL - 13-17

IT - 18-22

DE - 23-27

NL - 28-32

FR - 33-37

PT - 38-42

DESCRIPTION

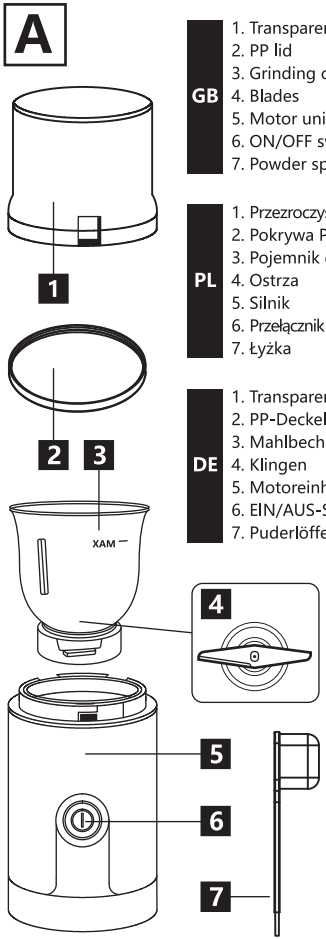

GB

1. Transparent lid
2. PP lid
3. Grinding cup
4. Blades
5. Motor unit
6. ON/OFF switch
7. Powder spoon

ES

1. Tapa transparente
2. Tapa PP
3. Depósito de molido
4. Cuchillas
5. Motor
6. Interruptor ON/OFF
7. Cuchara de polvo

PL

1. Przezroczysta pokrywa
2. Pokrywa PP
3. Pojemnik do mielenia
4. Ostrza
5. Silnik
6. Przełącznik włącz / wyłącz
7. Łyżka

IT

1.Coperchiotrasparente
2. Coperchio in PP
3. Contenitore
4. Lame
5. Unità motore
6. Interruttore ON / OFF
7. Cucchiaio dosatore

DE

1. Transparenter Deckel
2. PP-Deckel
3. Mahlbecher
4. Klingen
5. Motoreinheit
6. EIN/AUS-Schalter
7. Puderlöffel

NL

1. Transparant deksel
2. PP deksel
3. Maalbeker
4. Messen
5. Motoreenheid
6. AAN/UIT-schakelaar
7. Poederlepel

FR

1. Couvercle transparent
2. Couvercle en PP
3. Coupe de broyage
4. Lames
5. Unité motrice
6. Interrupteur ON / OFF
7. Cuillère à poudre

PT

1. Tampa transparente
2. Tampa PP
3. Copo de moagem
4. Lâminas
5. Unidade de motor
6. Interruptor ON / OFF
7. Colher de pó

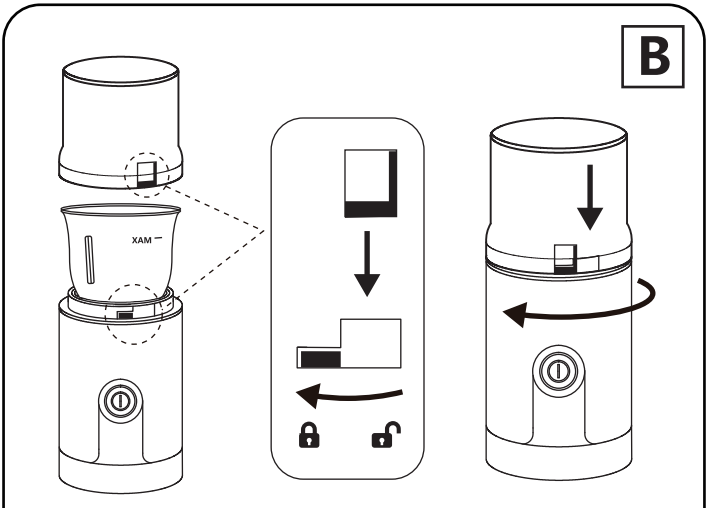
B
XAM

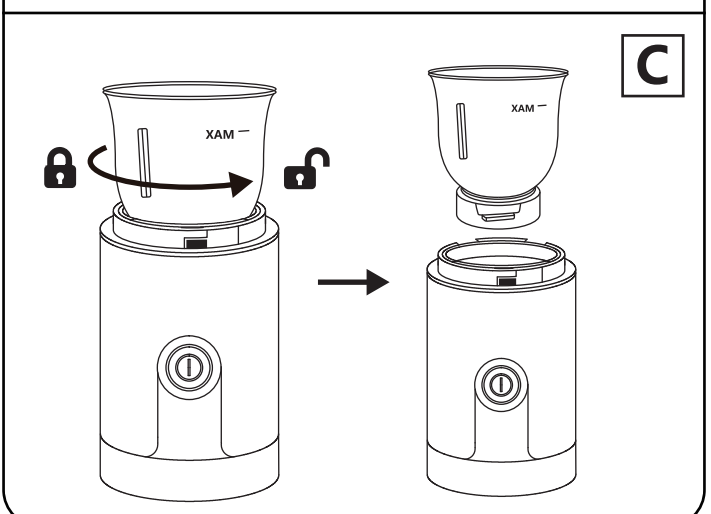
C
XAM
XAM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. The input voltage of this product is AC220-240V/50-60Hz; please confirm before use.
2. Be sure to disconnect the power supply before disassembling, assembling or adjusting any part of the product.
3. If the power cord is damaged, please contact the customer service centre. Do not disassemble and repair by yourself.
4. Before use, please check whether the power cord, plug and other parts are damaged. If any damage is found, please do not use the product.
5. This product is only suitable for grinding dry ingredients. Do not grind meat, vegetables and fruit,

such as apples.

6. Do not exceed the maximum cup volume (marked 'MAX').
7. After grinding, please wait for the motor and blade to stop rotating and make sure to disconnect the power supply before pouring out the fine powder.
8. Please operate strictly according to the rated working time. The maximum working time of this product is 60s each time, wait for 60s between uses to allow appliance to cool down. Stop using for 5 minutes after 3 times of continuous use.
9. None of the accessories furnished with this product may be sterilized with water heated to over 80℃ or in microwave ovens to prevent heat

deformation damage.

10. Do not put the appliance in water or any other liquid, and do not rinse it under water or any other liquid. Instead, wipe it with a soft cloth.
11. Do not use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids to clean the product.
12. The product should be stored in a place that is not accessible to children. It should not be used or played with by people who are physically or mentally impaired.
13. For foods with cores, hard seeds, thick skin or a hard shell, please remove these before processing.
14. When pouring out the mixture, be careful of the sharp blades to prevent injury to hands.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	300105RYH
Power Supply	220-240 V ~ 50-60Hz
Power Consumption	200 W
Max. Capacity	75g
Dimensions	L104*W104*201mm

The specifications and design are subject to change without notice.

BEFORE FIRST USE

Before using the product for the first time, please thoroughly wipe those parts which will be in contact with food. (See 'cleaning and maintenance' .)

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Open the transparent lid and PP lid, wipe the inside clean.
2. Measure the food to be processed and pour into the grinding cup. (Do not exceed the 'MAX' mark.)
3. Place the PP lid in place.
4. Cover the transparent lid and turn clockwise to activate the safety switch, or the appliance should not work.**(see Fig. B)**
5. Plug the appliance in, press and hold the ON/OFF switch to start working. The working time may not exceed 60 seconds each time.
6. When the processing is complete, disconnect the power supply and pour the fine powder out of the grinding cup. The grinding cup can be detached by turning anti-clockwise.**(see Fig. C)**

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Be sure to turn off the switch and disconnect the power before cleaning the product.

2. Please wipe the product immediately after use.
3. The outside of the appliance can be wiped with a wet cloth. Do not put the appliance in water or any other liquid, and do not rinse it under water or other any liquid.
4. This product should be stored in a dry place and not directly exposed to sunshine.
5. Before storing the product, make sure it is clean and dry.

DISPOSAL

As a responsible retailer, we care about the environment.

As such, we urge you to follow the correct disposal procedures for the appliance and its packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that these items are recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of the appliance and its packaging according to local laws and regulations.

As this appliance contains electronic components, it and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches the end of its life.

Contact your local authority to learn about your disposal and recycling options.

The appliance should be taken to your local recycling center. Some collection points accept appliances free of charge.

WARRANTY: 2 YEARS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. La fuente de alimentación apropiada para este producto es CA220-240 V/50-60Hz; asegúrese de que es la correcta antes de utilizarlo.
2. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica en cuanto termine de utilizarlo, así como cuando lo deje desatendido, durante el montaje y desmontaje de accesorios o antes de proceder a su limpieza
3. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, un servicio técnico autorizado o una persona debidamente cualificada para ello.
4. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el cable eléctrico, el enchufe y el resto de las piezas no estén dañadas. Si alguna pieza presenta daños, no utilice el aparato.
5. Este producto solo es adecuado para

moler ingredientes secos. No muela carne, verduras ni frutas.

6. No exceda el volumen máximo de capacidad (marcado como 'MAX').
7. Después de moler el café, espere a que el motor y la cuchilla dejen de girar y asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de verter el resultado de la molienda.
8. Opere el aparato siguiendo estrictamente el tiempo de funcionamiento. El tiempo máximo de funcionamiento del producto es de 60 segundos cada vez; deje que el producto se enfríe durante 60 segundos entre cada tanda. Espere 5 minutos tras 3 tandas de uso continuo.
9. Ninguno de los accesorios proporcionados con este producto puede esterilizarse con agua calentada a más de 80 ºC o en

hornos microondas para evitar daños por deformación por calor.

10. No coloque el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo enjuague con agua ni con ningún otro líquido. En lugar de eso, límpielo con un paño suave.
11. No use estropajos de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos para limpiar el producto.
12. El producto debe almacenarse en un lugar que no sea accesible para los niños. No debe ser utilizado por personas con deficiencias físicas o mentales.
13. En alimentos con hueso, semillas duras, piel gruesa o cáscara dura, quítelos antes de molerlos.
14. Al verter la mezcla, tenga cuidado con las cuchillas para evitar lesiones en las manos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Nº	300105RYH
Alimentación	220-240 V ~ 50-60Hz
Consumo eléctrico	200 W
Capacidad máxima	75 g
Dimensiones	Largo104*Ancho104*Alto201 mm

Las especificaciones técnicas y el diseño podrían cambiar sin previo aviso.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie las piezas que entrarán en contacto con los granos de café. (Consulte la sección de "Limpieza y Mantenimiento")

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Abra la tapa transparente y la tapa de PP y limpie el interior.
2. Mida los alimentos que vaya a procesar y viértalos en el depósito de molido. (No exceda la marca de llenado 'MAX')
3. Coloque la tapa de PP en su sitio.
4. Coloque la tapa transparente y gírela en el sentido de las agujas del reloj para activar el interruptor de seguridad, de lo contrario, el aparato no funcionará.**(ver Fig. B)**
5. Enchufe el aparato y mantenga pulsado el interruptor ON/OFF para que funcione. El tiempo de funcionamiento no debe superar los 60 segundos.
6. Una vez que haya terminado, desconecte el aparato de la toma de corriente y vierta el café molido del depósito de molido. Puede extraer el depósito de molido girándolo en el sentido contrario de las agujas del reloj.**(ver Fig. C)**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de apagar el interruptor y desconectar la alimentación antes de limpiar el producto.
2. Limpie el producto inmediatamente después de su uso.
3. La parte exterior del aparato se puede limpiar con un paño húmedo. No coloque el aparato en agua u otro líquido, ni lo enjuague bajo agua u otro líquido.
4. Este producto debe almacenarse en un lugar seco y que no esté expuesto directamente a la luz solar.
5. Antes de almacenar el producto, asegúrese de que esté limpio y seco.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

	Como vendedores responsables, nos preocupamos por el medioambiente. Le instamos a seguir los procedimientos de un reciclaje correcto del aparato y su embalaje. Al asegurarse de depositar el aparato en un lugar autorizado, estará contribuyendo a proteger el medio ambiente y la salud humana de posibles daños que podrían ocasionarse en el caso contrario. Recicle este aparato y su embalaje según las normas y reglas de su localidad. Debido a los componentes electrónicos de este producto, no debe desecharse junto con los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil. Para más información sobre el tratamiento y reciclaje de este producto, contacte con el punto limpio de su localidad. Lleve este aparato a un punto de recogida especial para el reciclaje de equipos electrónicos.

Garantía: 2 años cuyo origen de defecto sea un defecto de fabricación.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Napięcie wejściowe tego produktu wynosi 220–240 V AC / 50–60 Hz; proszę potwierdzić przed użyciem.
2. Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed demontażem, montażem lub regulacją jakiejkolwiek części produktu.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Nie wolno rozbierać i naprawiać urządzenia samodzielnie.
4. Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający, wtyczka i inne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie należy używać produktu.
5. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do mielenia suchych składników. Nie należy mielić mięsa, warzyw i owoców, takich jak np. jabłka.

6. Nie wolno przekraczać maksymalnej objętości kubka (oznaczenie "MAX").
7. Po zmieleniu poczekaj, aż silnik i ostrze zatrzymają się i upewnij się, że zasilanie zostało odłączone przed wyjęciem zmielonej zawartości.
8. Należy używać urządzenia ściśle według znamionowego czasu pracy. Maksymalny czas pracy tego urządzenia to 60s za każdym razem, odczekaj 60 sekund między kolejnymi użyciami, aby urządzenie ostygło. Przestań używać na 5 minut po 3 użyciach.
9. Żadne akcesoria dostarczone z produktem nie mogą być sterylizowane wodą podgrzaną do temperatury ponad 80°C, lub w kuchenkach mikrofalowych, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym odkształceniem termicznym.
10. Nie wolno umieszczać urządzenia w

wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą lub innym płynem. Zamiast tego, przetrzyj go miękką szmatką.

11. Nie wolno używać wełny stalowej, ściernych środków czyszczących i żrących płynów do czyszczenia produktu.
12. Produkt powinien być przechowywany w miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci. Produkt nie powinien być używany przez osoby z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym.
13. W przypadku żywności zawierającej twarde rdzenie, twarde nasiona, grubą skórkę lub twardą skorupę, należy je usunąć przed przetworzeniem.
14. Podczas wyjmowania mieszaniny należy uważać na ostre ostrza, aby uniknąć obrażeń dłoni.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Numer modelu	300105RYH
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60Hz
Pobór mocy	200 W
Maksymalna pojemność	75g
Wymiary	Dł.104 X Szer.104 X Wys.201MM

Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie wytrzeć te części, które będą miały kontakt z żywnością. (Patrz "Czyszczenie i konserwacja").

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Otwórz przezroczystą pokrywę i pokrywę PP, wytrzyj wnętrze do czysta.
2. Zmierz ilość żywności, która ma być przetworzona i wsyp do pojemnika do mielenia. (Nie przekraczaj znaku „MAX").
3. Nałóż pokrywę PP z powrotem.
4. Nałóż przezroczystą pokrywę i obróć w prawo, aby aktywować urządzenie, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać.**(zobacz rys. B)**
5. Podłącz urządzenie do prądu, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia / wyłączenia, aby rozpocząć pracę. Czas pracy nie może za każdym razem przekraczać 60 sekund.
6. Po zakończeniu mielenia odłącz urządzenie od zasilania i wysyp drobny proszek z pojemnika do mielenia. Pojemnik do mielenia można wyjąć obracając go w lewo.**(zobacz rys. C)**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Należy pamiętać, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć go od zasilania przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
2. Należy wytrzeć produkt natychmiast po użyciu.
3. Obudowę urządzenia można przetrzeć mokrą szmatką. Nie wolno umieszczać urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj go pod wodą lub innymi płynami.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że jest ono czyste i suche.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Jako odpowiedzialny sprzedawca dbamy o środowisko naturalne.
W związku z tym zachęcamy do przestrzegania prawidłowych procedur utylizacji urządzenia i jego opakowań. Pomoże to w ochronie zasobów naturalnych i zapewni, że przedmioty te zostaną poddane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie i środowisko.
Należy utylizować urządzenie i jego opakowanie, zgodnie z lokalnymi ustawami i przepisami.
Ponieważ urządzenie to zawiera elementy elektroniczne, gdy urządzenie osiągnie koniec okresu użytkowania, należy je utylizować wraz z akcesoriami oddzielnie od normalnych odpadów domowych.
Należy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat opcji utylizacji i recyklingu. Urządzenie powinno zostać przekazane do lokalnego centrum recyklingu. Niektóre punkty zbiórki akceptują oddanie urządzenia bezpłatnie.

Gwarancja: 2 LATA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. La tensione di ingresso di questo prodotto è AC220-240V / 50-60 Hz; si prega di confermare questa specifica prima dell'uso.
2. Assicurarsi di scollegare l'alimentatore prima di smontare, assemblare o regolare qualsiasi parte del prodotto.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il centro di assistenza clienti. Non smontare o riparare in autonomia
4. Prima dell'uso, controllare se il cavo di alimentazione, la spina e le altre parti sono danneggiate. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
5. Questo prodotto è adatto solo per macinare ingredienti secchi. Non macinare carne, verdura e frutta, come le mele.
6. Non superare il volume massimo

della tazza (contrassegnato con "MAX").

7. Dopo la macinazione, attendere che il motore e la lama smettano di ruotare e assicurarsi di scollegare l'alimentazione prima di versare la polvere fine.
8. Non superare il tempo massimo di utilizzo previsto. Il tempo massimo di utilizzo è di 60 secondi, attendere altri 60 secondi tra un utilizzo e l'altro per consentire al dispositivo di raffreddarsi. Interrompere l'uso per 5 minuti dopo 3 volte di utilizzo continuo.
9. Nessuno degli accessori forniti con questo prodotto può essere sterilizzato con acqua riscaldata a oltre 80 ° C o in forni a microonde per evitare danni da deformazione da calore.
10. Non immergere l'apparecchio in

acqua o altri liquidi e non risciacquarlo con acqua o altri liquidi. Pulirlo invece utilizzando un panno morbido.

11. Non utilizzare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il prodotto.
12. Il prodotto deve essere conservato in un luogo non accessibile ai bambini. Non dovrebbe essere usato o utilizzato come gioco da bambini e da persone con disabilità fisiche o mentali.
13. Per alimenti con un nocciolo interno, semi duri, pelle spessa o guscio duro, rimuoverli prima dell'elaborazione.
14. Quando si versa la miscela, fare attenzione alle lame affilate per evitare lesioni alle mani.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello No.	300105RYH
Alimentazione elettrica	220-240 V ~ 50-60Hz
Consumo di energia	200 W
Capacità massima	75 g
Dimensioni	L104*W104*H201MM

Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire accuratamente le parti a contatto con gli alimenti. (Vedi "pulizia e manutenzione’ .)

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il coperchio trasparente e il coperchio in PP, pulire l'interno.
2. Misurare il cibo da macinare e versarlo nel contenitore. (Non superare il segno "MAX".)
3. Posizionare il coperchio in PP.
4. Coprire il coperchio trasparente e ruotare in senso orario per attivare l'interruttore di sicurezza, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.**(vedere Fig. B)**
5. Collegare l'apparecchio, tenere premuto l'interruttore ON / OFF per iniziare la macinazione. Il tempo di lavoro non può superare i 60 secondi.
6. Al termine dell'elaborazione, scollegare l'alimentazione e rimuovere gli alimenti macinati. Il contenitore può essere rimosso ruotando in senso antiorario.**(vedere Fig. C)**

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'interruttore e di scollegare l'alimentazione prima di pulire il prodotto.
2. Pulire il prodotto immediatamente dopo l'uso.
3. L'esterno dell'apparecchio può essere pulito con un panno umido. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non risciacquarlo con acqua o altri liquidi.
4. Questo prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e non esposto direttamente al sole.
5. Prima di conservare il prodotto, assicurarsi che sia pulito e asciutto.

SMALTIMENTO

Come rivenditori responsabili, ci preoccupiamo per l'ambiente.

Pertanto, ti invitiamo a seguire le corrette procedure di smaltimento per l'apparecchio e i suoi materiali di imballaggio. Ciò contribuirà a conservare le risorse naturali e garantire che questi articoli vengano riciclati in modo da proteggere la salute e l'ambiente.

È necessario smaltire l'apparecchio e la sua confezione secondo le leggi e le normative locali.

Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, esso e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici quando l'apparecchio ha raggiunto la fine della sua vita utile.

Contattare le autorità locali per conoscere le opzioni di smaltimento e riciclaggio.

L'apparecchio deve essere portato al centro di riciclaggio locale. Alcuni punti di raccolta accettano apparecchi gratuitamente.

GARANZIA: 2 ANNI

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Eingangsspannung dieses Produkts ist 220-240V/50-60Hz; bitte vor der Verwendung überprüfen.
2. Achten Sie darauf, dass Sie die Stromversorgung unterbrechen, bevor Sie Teile des Produkts demontieren, montieren oder einstellen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum. Zerlegen und reparieren Sie nicht selbst.
4. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzkabel, der Stecker und andere Teile beschädigt sind. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.
5. Dieses Produkt ist nur für das Zermahlen von trockenen Zutaten geeignet. Mahlen Sie kein Fleisch, Gemüse und Obst, wie z.B. Äpfel.
6. Das maximale Becher-Volumen (markiert mit MAX) darf nicht

überschritten werden.

7. Nach dem Mahlen warten Sie bitte, bis sich der Motor und die Klinge nicht mehr drehen und unterbrechen Sie unbedingt die Stromversorgung, bevor Sie das Feinpulver ausgießen.
8. Bitte arbeiten Sie streng nach der Nennarbeitszeit. Die maximale Arbeitszeit dieses Produkts beträgt jeweils 60 Sekunden, warten Sie zwischen den Einsätzen 60 Sekunden, um das Gerät abkühlen zu lassen.Stoppen Sie den Betrieb für 5 Minuten nach dreimaligem Dauergebrauch.
9. Keines der mit diesem Produkt gelieferten Zubehörteile darf mit Wasser sterilisiert werden, das über 80°C oder in Mikrowellenherden erhitzt wird, um Schäden durch Wärmeverformung zu vermeiden.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit

und spülen Sie es nicht unter Wasser oder einer anderen Flüssigkeit. Wischen Sie es stattdessen mit einem weichen Tuch ab.

11. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Stahlwolle, Scheuermittel oder korrosive Flüssigkeiten.
12. Das Produkt sollte an einem Ort gelagert werden, der für Kinder nicht zugänglich ist. Es sollte nicht von Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen benutzt oder mit ihnen gespielt werden.
13. Bei Lebensmitteln mit Kernen, harten Samen, dicker Schale oder einer harten Schale entfernen Sie diese bitte vor der Verarbeitung.
14. Achten Sie beim Ausgießen der Mischung auf die scharfen Klingen, um Verletzungen der Hände zu vermeiden.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modell-Nr.	300105RYH
Netzteil	220-240 V ~ 50-60Hz
Leistungsaufnahme	200 W
Max. Fassungsvermögen:	75g
Abmessungen	L104*W104*H201 mm

Die Spezifikationen und das Design können ohne Vorankündigung geändert werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Bitte wischen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich ab. (Siehe "Reinigung und Wartung".)

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Den transparenten Deckel und den PP-Deckel öffnen und die Innenseite sauber wischen.
2. Messen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel ab und füllen Sie sie in den Mahlbecher. (Überschreiten Sie nicht die 'MAX'-Marke).
3. Setzen Sie den PP-Deckel auf.
4. Decken Sie den durchsichtigen Deckel ab und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Sicherheitsschalter zu aktivieren, sonst kann das Gerät nicht funktionieren.**(siehe Abb. B)**
5. Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie den EIN/AUS-Schalter und halten Sie ihn gedrückt, um mit der Arbeit zu beginnen. Die Arbeitszeit darf jeweils 60 Sekunden nicht überschreiten.
6. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, trennen Sie die Stromversorgung und gießen Sie das feine Pulver aus dem Mahlbecher. Der Mahlbecher kann durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abgenommen werden.**(siehe Abb. C)**

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter ausschalten und den Strom unterbrechen, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Bitte wischen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch ab.
3. Die Außenseite des Gerätes kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit und spülen Sie es nicht unter Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ab.
4. Dieses Produkt sollte an einem trockenen Ort und nicht direkt der Sonne ausgesetzt gelagert werden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung des Produkts, dass es sauber und trocken ist.

ENTSORGUNG

Als verantwortungsbewusster Einzelhändler achten wir auf die Umwelt.

Daher bitten wir Sie, die korrekten Entsorgungsverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien einzuhalten. Dies wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass diese Gegenstände auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, muss es mit seinem Zubehör am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um sich über Ihre Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten zu informieren.

Das Gerät sollte zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum gebracht werden. Einige Sammelstellen akzeptieren Geräte kostenlos.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. De ingangsspanning van dit product is AC220-240V/ 50-60Hz; bevestig voor gebruik.
2. Koppel het apparaat los van de voeding voordat u een onderdeel ervan demonteert, monteert of aanpast.
3. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer beschadigd is. Gelieve niet zelf te demonteren en te repareren.
4. Controleer voor gebruik of het netsnoer, de stekker en andere onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet als er schade is geconstateerd.
5. . Dit product is alleen geschikt voor het malen van droge ingrediënten. Maal geen vlees, groenten en fruit, zoals appels.
6. Overschrijd niet het maximale

bekervolume (gemarkeerd als 'MAX').

7. Na het malen wacht u tot de motor en het mes niet meer draaien. Zorg er ook voor dat u de stekker uit het stopcontact trekt voordat u het fijne poeder eruit doet.
8. Werk strikt volgens de opgegeven werktijd. De maximale werktijd van dit product is elke keer 60s, wacht tussen elk gebruik 60s om het apparaat te laten afkoelen. Stop het gebruik gedurende 5 minuten na 3 keer continu gebruik.
9. Geen van de accessoires die bij dit product worden geleverd, mag worden gesteriliseerd met water dat is verwarmd tot meer dan 80 ° C of in magnetrons om schade door warmtevervorming te voorkomen.
10. Stop het apparaat niet in water of een andere vloeistof en spoel het niet onder water of een andere

vloeistof. Veeg het in plaats daarvan af met een zachte doek.

11. Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen om het product te reinigen.
12. Het product moet worden opgeslagen op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Het mag niet worden gebruikt of er mag niet mee worden gespeeld door mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn.
13. Bij voedingsmiddelen met kernen, harde zaden, een dikke schil of een harde schaal verwijdert u deze eerst alvorens het voedsel te verwerken.
14. Let bij het uitgieten van het mengsel op de scherpe messen om verwonding van de handen te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model No.	300105RYH
Stroomvoorziening	220-240 V ~ 50-60Hz
Stroomverbruik	200 W
Max. Capaciteit	75 g
Afmetingen	L104*B104*H201MM

De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u het product voor het eerst gebruikt, veegt u grondig die onderdelen die in contact met voedsel zullen komen. (Zie 'reiniging en onderhoud' .)

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

1. Open het transparante deksel en het PP-deksel en veeg de binnenkant schoon.
2. Meet het te verwerken voedsel en giet het in de maalbeker. (Overschrijd de 'MAX' -markering niet.)
3. Plaats het PP-deksel op zijn plaats.
4. Dek het transparante deksel af en draai rechtsom om de veiligheidsschakelaar te activeren, anders werkt het apparaat niet.**(zie Afb. B)**
5. Sluit het apparaat aan, houd de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt om het apparaat te bedienen. De bedieningstijd mag niet meer dan 60 seconden bedragen.
6. Als het malen is voltooid, koppelt u de voeding los en giet u het fijne poeder uit de maalbeker. De maalbeker kan worden verwijderd door linksom te draaien.**(zie Afb. C)**

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel de schakelaar uit en koppel de stroom los voordat u het product schoonmaakt.
2. Veeg het product onmiddellijk na gebruik schoon.
3. De buitenkant van het apparaat kan worden afgeveegd met een natte doek. Stop het apparaat niet in water of een andere vloeistof en spoel het niet onder water of een andere vloeistof.
4. Dit product moet op een droge plaats worden bewaard en niet direct worden blootgesteld aan zonnelicht.
5. Zorg ervoor dat het product schoon en droog is voordat u het opbergt.

AFVALVERWERKING

Als verantwoordelijke retailers geven we om het milieu.

Daarom verzoeken wij u om de juiste verwijderingsprocedure voor het apparaat en zijn verpakkingsmaterialen te volgen. Dit helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze items worden gerecycled op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt.

U moet het apparaat en zijn verpakking weggooien in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat, moet het aan het einde van zijn levensduur samen met zijn accessoires gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over afvalverwerking en recyclagemogelijkheden.

Het apparaat moet naar uw plaatselijke recyclagecentrum worden gebracht. Sommige verzamelpunten accepteren apparaten gratis.

GARANTIE: 2 JAAR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. La tension d’ entrée de cet appareil est AC220-240V / 50-60Hz, vérifiez votre alimentation électrique avant utilisation.
2. Assurez-vous de débrancher l’ appareil avant de démonter, d’ assembler ou d’ ajuster une partie de celui-ci.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même.
4. Avant utilisation, vérifiez si le câble d’ alimentation, la prise et les autres pièces sont endommagés. En cas de dommage, veuillez ne pas utiliser le produit.
5. Cet appareil ne convient que pour le broyage d'ingrédients secs. Ne

broyez pas de la viande, des légumes ou des fruits (pommes, etc…).

6. Ne dépassez pas le volume maximal du bol (marque «MAX»).
7. Après le broyage, attendez que le moteur et la lame s’ arrêtent et assurez-vous de débrancher l’ appareil avant de vider la poudre.
8. Veuillez respecter strictement le temps de fonctionnement nominal. Le temps de travail maximum de ce produit est de 60s à chaque fois. Attendez 60s entre chaque utilisation pour permettre à l'appareil de refroidir. Après 3 utilisation continue, stoppez l'utilisation pendant 5 minutes.
9. Aucun des accessoires fournis avec cet appareil ne doit être stérilisé avec de l’ eau chauffée à plus de 80 ° C ou dans un four à micro-ondes pour éviter les dommages dus à la

déformation thermique.

10. Ne rincez pas et n’ introduisez pas l’ appareil sous l'eau ni dans aucun autre liquide. Essuyez-le avec un chiffon doux.
11. N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs pour nettoyer le produit.
12. Le produit doit être stocké dans un endroit inaccessible aux enfants. Ils ne doivent pas jouer avec l’ appareil. Il ne doit également pas être utilisé par des personnes présentant une déficience physique ou mentale.
13. Pour les aliments contenant des noyaux, des graines dures, une peau épaisse ou une coque dure, veuillez les retirer avant le broyage.
14. Lorsque vous versez la poudre, faites attention aux lames tranchantes pour éviter les blessures aux mains.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle nº	300105RYH
Alimentation	220-240 V ~ 50-60Hz
Puissance	200 W
Capacité maximale	75g
Dimensions	L104*l104*h201MM

Les caractéristiques et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d' utiliser l' appareil pour la première fois, veuillez essuyer soigneusement les parties qui seront en contact avec les aliments (voir section « Nettoyage et entretien »).

MODE D' EMPLOI

1. Ouvrez le couvercle transparent et le couvercle en PP puis essuyez l'intérieur.
2. Calculez la dose d'aliments à moudre et versez-les dans la coupe de broyage. (Ne dépassez pas la marque «MAX».)
3. Replacez le couvercle en PP.
4. Placez le couvercle transparent et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer l'interrupteur de sécurité, sinon l'appareil ne pourra pas fonctionner.**(voir Fig. B)**
5. Branchez l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur ON / OFF pour commencer le broyage. Le temps de fonctionnement ne doit pas dépasser 60 secondes à chaque fois.
6. Une fois le broyage terminé, débranchez l'appareil et versez la poudre hors de la coupe. La coupe peut être détachée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**(voir Fig. C)**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous d' éteindre l' appareil et de le débrancher avant de le nettoyer.
2. Veillez à essuyer le moulin immédiatement après utilisation.
3. L'extérieur de l'appareil peut être essuyé avec un chiffon humide. Ne mettez pas l' appareil dans de l' eau ou dans tout autre liquide et ne le rincez pas sous l' eau ou dans tout autre liquide.
4. Cet appareil doit être stocké dans un endroit sec et non exposé directement au soleil.
5. Avant de ranger l' appareil, assurez-vous qu' il est propre et sec.

RECYCLAGE

En tant que fabricant responsable, nous nous soucions de l'environnement.

Pour cette raison, nous vous invitons à suivre la procédure d' élimination appropriée pour l' appareil et les matériaux d' emballage. Cela contribuera à préserver les ressources naturelles et à garantir que celles-ci soient recyclées de manière à protéger la santé et l'environnement.

Vous devez éliminer cet appareil et son emballage conformément aux lois et règlements en vigueur.

Puisqu' ils contiennent des composants électroniques, l'appareil et ses accessoires doivent être éliminés séparément des ordures ménagères lorsque l'appareil atteint sa fin de vie.

Contactez votre autorité locale pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage.

L'appareil doit être amené à votre point de collecte local pour recyclage. Certains points de collecte acceptent les appareils gratuitement.

GARANTIE: 2 ANS

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. A tensão de entrada deste produto é AC220-240V / 50-60Hz; por favor confirme antes de usar.
2. Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação antes de desmontar, montar ou ajustar qualquer parte do produto.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente. Não desmonte e repare sozinho.
4. Antes de usar, verifique se o cabo de alimentação, o plugue e outras peças estão danificados. Se algum dano for encontrado, não use o produto.
5. Este produto é adequado apenas para moer ingredientes secos. Não moa carne, legumes e frutas, como maçãs.

6. Não exceda o volume máximo de xícara (marcado como 'MAX').
7. Após a retificação, aguarde o motor e a lâmina pararem de girar e desconecte a fonte de alimentação antes de derramar o pó fino.
8. Por favor, opere estritamente de acordo com o tempo de trabalho avaliado. O tempo máximo de trabalho deste produto é de 60s cada vez, aguarde 60s entre os usos para permitir que o aparelho arrefeça. Pare de usar por 5 minutos após 3 vezes de uso contínuo.
9. Nenhum dos acessórios fornecidos com este produto pode ser esterilizado com água aquecida a mais de 80 °C ou em fornos de microondas para evitar danos à deformação por calor.
10. Não coloque o aparelho em água

ou qualquer outro líquido e não o enxágüe com água ou qualquer outro líquido. Em vez disso, limpe-o com um pano macio.

11. Não use palha de aço, produtos de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos para limpar o produto.
12. O produto deve ser armazenado em um local não acessível para crianças. Não deve ser usado ou usado por pessoas com deficiência física ou mental.
13. Para alimentos com núcleos, sementes duras, pele grossa ou casca dura, remova-os antes do processamento.
14. Ao derramar a mistura, tome cuidado com as lâminas afiadas para evitar ferimentos nas mãos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	300105RYH
Fonte de energia	220-240 V ~ 50-60Hz
Consumo de energia	200 W
Máx. Capacidade	75g
Dimensão	L104*W104*H201MM

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe bem as peças que entrarão em contato com os alimentos. (Consulte 'limpeza e manutenção'.)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Abra a tampa transparente e a tampa PP, limpe o interior.
2. Meça o alimento a ser processado e despeje no copo de moagem. (Não exceda a marca 'MAX'.)
3. Coloque a tampa PP no lugar.
4. Cubra a tampa transparente e gire no sentido horário para ativar o interruptor de segurança, caso contrário o aparelho não funcionará.**(veja a Fig. B)**
5. Conecte o aparelho, pressione e mantenha pressionado o botão ON / OFF para começar a trabalhar. O tempo de trabalho não pode exceder 60 segundos de cada vez.
6. Quando o processamento estiver concluído, desconecte a fonte de alimentação e despeje o pó fino do copo de moagem. O copo de moagem pode ser retirado girando no sentido anti-horário.**(veja a Fig. C)**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certifique-se de desligar o interruptor e desconectar a energia antes de limpar o produto.
2. Limpe o produto imediatamente após o uso.
3. A parte externa do aparelho pode ser limpa com um pano húmido. Não coloque o aparelho em água ou qualquer outro líquido e não o enxágüe com água ou outro líquido.
4. Este produto deve ser armazenado em local seco e não exposto diretamente ao sol.
5. Antes de armazenar o produto, verifique se ele está limpo e seco.

DISPOSIÇÃO

	Como revendedor responsável, nos preocupamos com o meio ambiente. Portanto, recomendamos que siga os procedimentos corretos de descarte do aparelho e de seus materiais de embalagem. Isso ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que esses itens sejam reciclados de maneira a proteger a saúde e o meio ambiente. Deve descartar o aparelho e sua embalagem de acordo com as leis e regulamentos locais. Como este aparelho contém componentes eletrônicos, ele e seus acessórios devem ser descartados separadamente do lixo doméstico quando chegar ao fim de sua vida útil. Entre em contato com a autoridade local para saber mais sobre suas opções de descarte e reciclagem. O aparelho deve ser levado ao seu centro de reciclagem local. Alguns pontos de coleta aceitam aparelhos gratuitamente.

GARANTIA: 2 ANOS

SAMSPARTY SL
CL CABAÑA 78, 45210 YUNCOS ,TOLEDO,ESPAÑA
B45824786

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN P.R.C